



XTL™ 500

Guia do Usuário



Copyright

© 2015 Sanford, L.P. Todos os direitos reservados. Rev. 12/27/19

Nenhuma parte deste documento ou do software pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, ou traduzida para outro idioma, sem o consentimento prévio por escrito da Sanford, L.P.

“Sans” é uma fonte DejaVu. As fontes DejaVu são baseadas em fontes Vera, copyright © Bitstream, Inc. Glyphs nas fontes DejaVu importados de fontes Arev são copyright © Tavmjong Bah. Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais

DYMO e XTL são marcas comerciais ou registradas nos EUA e outros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Avisos legais

O software de código de barras PDF-417 é distribuído sob a licença Mozilla Public License v2.1 (“MPL”).

O software de código de barras e código QR e o software de estrutura de aplicativo Qt são distribuídos sob a licença Lesser General Public License v2.1 ou mais recente (“LGPLv2.1”).

O software da impressora de etiquetas contém componentes que são distribuídos sob a licença BSD.

Para obter cópias de cada uma das licenças mencionadas acima, ou informações sobre como obter o código fonte relevante, acesse:

<http://mediaserver.newellrubbermaid.com/industrial/License/Licenses.htm>

Para solicitar cópias da fonte correspondente ou código de objeto licenciado por uma das licenças acima mencionadas, envie uma ordem de pagamento ou cheque no valor de US\$ 10 para:

DYMO License Request
Newell Rubbermaid
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
EUA

Indique o software licenciado e a licença mencionada acima em sua solicitação.

Conteúdo

1 Sobre sua nova impressora de etiquetas

- 1 Registro da sua impressora de etiquetas
- 1 O que há de novo

2 Conheça a sua impressora de etiquetas

2 Conexão da alimentação

- 2 Carregamento da bateria
- 3 Retirar e substituir a bateria

4 Sobre as etiquetas

- 4 Para inserir o cartucho de etiquetas
- 5 Remover o cartucho de etiqueta
- 5 Selecionar um cartucho de etiquetas
- 6 Remover o revestimento da etiqueta

7 Uso da sua impressora de etiquetas

- 7 Teclado
- 10 Tela de toque
- 11 Barra de status
- 11 Tela inicial
- 12 Barra de ações
- 12 Editor de etiquetas
- 13 Utilização da tela de toque
- 14 Navegar por etiquetas

15 Usar as aplicações de etiqueta

- 15 Definição das propriedades de etiqueta padrão
- 16 Etiqueta rápida
- 16 Etiqueta geral
- 17 Etiqueta para painel de conexão
- 18 Etiqueta indicadora
- 19 Etiqueta laminada para identificação de cabo
- 20 Etiqueta braçadeira de cabo
- 21 Etiqueta para tubo termo retrátil
- 22 Etiqueta bloco 110
- 22 Etiqueta para disjuntor horizontal
- 23 Etiqueta para disjuntor vertical
- 24 Etiqueta de bloco final
- 25 Etiqueta de controle de ativos
- 26 Etiqueta de painel de distribuição
- 27 Etiqueta de gestão de materiais
- 27 Etiqueta de identificação de tubulação
- 28 Etiqueta de risco elétrico
- 29 Etiqueta de segurança
- 29 Alterando aplicações de etiqueta

31 Edição e formatação de texto em etiquetas

- 31 Editar texto
- 31 Alterar o tamanho do texto
- 32 Alterar o estilo do texto
- 32 Alterar a cor do texto
- 32 Girar o texto

33	Alinhar o texto
33	Inserir pontuação
33	Inserir símbolos
34	Inserir caracteres internacionais
34	Criar uma etiqueta vertical
35	Trabalhar com objetos em uma etiqueta
35	Inserir uma caixa de texto
35	Inserir uma imagem
36	Inserir um código de barras
37	Inserindo uma forma
37	Manipular objetos
38	Selecionar um objeto
38	Redimensionar um objeto
38	Mover um objeto
39	Posicionar um objeto
39	Alinhar objetos
39	Organizar objetos
40	Copiar um objeto
40	Excluir um objeto
40	Criação de uma série de etiquetas
42	Uso da biblioteca
42	Salvar etiquetas
42	Abrir etiquetas salvas
42	Apagar etiquetas salvas
43	Uso dos Favoritos
44	Alterar as configurações
44	Alterar o idioma
44	Alterar as unidades de medida
44	Alterar o brilho da tela
45	Alterar o tempo de desligamento automático
45	Alterar a configuração de recuperação de dados
46	Definir opções de impressão
46	Intervalo de impressão
47	Número de cópias
47	Intercalar
47	Espelhar
48	Cortar etiquetas
48	Alimentação
48	Definir o código de barras padrão
49	Restaurar as configurações padrão de aplicação de etiqueta
49	Restaurar configurações padrão de fábrica
50	Conexão da impressora de etiquetas ao computador
50	Download e instalação do software DYMO ID™
50	Conexão da impressora de etiquetas ao computador
51	Sobre o software DYMO ID
51	Transferência de arquivos
51	Atualização do software da impressora de etiquetas
53	Cuidados com sua impressora de etiquetas
53	Limpeza da impressora de etiquetas

- 53 Limpeza do cabeçote de impressão
- 54 Limpeza da lâmina do cortador
- 54 Limpeza dos sensores

55 Resolução de problemas

57 Imagens e símbolos

- 57 ISO
- 59 GHS
- 59 WHMIS
- 59 Elétrico
- 60 Pro AV
- 60 Setas
- 60 Símbolos

61 Precauções de segurança para bateria de polímero de lítio

62 Informações ambientais

Sobre sua nova impressora de etiquetas

Com a impressora de etiquetas eletrônica DYMO® XTL™ 500, você pode projetar e imprimir diversos tipos de etiquetas, incluindo etiquetas de códigos de barras, etiquetas de painel e tubos termo retráteis.

A impressora de etiquetas usa cartuchos de etiquetas DYMO XTL™ com larguras de etiqueta de 1/4", 3/8", 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 24 mm, 41 mm, ou 54 mm (1/2 pol., 3/4 pol., 1 pol., 1 1/2 pol. ou 2 pol.). Há etiquetas disponíveis em uma gama completa de materiais resistentes a temperatura, substâncias químicas e UV, incluindo fita contínua e etiquetas pré-dimensionadas.

Acesse www.dymo.com para obter informações sobre a aquisição de etiquetas e de acessórios para sua impressora de etiquetas.

Registro da sua impressora de etiquetas

Acesse www.dymo.com/register para registrar on-line a sua impressora de etiquetas. Durante o processo de registro, será necessário inserir o número de série localizado sob a tampa do compartimento de etiquetas.

Registre sua impressora de etiquetas para receber estes benefícios:

- Notificação de atualizações de software por e-mail
- Ofertas especiais e anúncios de novos produtos

O que há de novo

Consulte **Atualização do software da impressora de etiquetas** na página 51.

Versão 1.1

- Redimensionar um código QR para automaticamente caber no tamanho da etiqueta.
- Escolher o número de vezes que o texto se repete na etiqueta com a aplicação aprimorada de etiquetas braçadeiras de cabos.

Conheça a sua impressora de etiquetas

Familiarize-se com as peças da sua impressora de etiquetas.



Figura 1

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| 1 | Conectores de energia e USB | 5 | Trava da tampa do compartimento de etiquetas |
| 2 | Liga/Desliga (cancelar impressão) | 6 | Compartimento de etiquetas |
| 3 | Tela de toque | 7 | Compartimento de bateria |
| 4 | Abertura de saída de etiqueta | | |

Conexão da alimentação

A impressora de etiquetas é alimentada por uma bateria de polímero de lítio (LiPo) recarregável.

A bateria instalada em sua impressora de etiquetas é enviada parcialmente carregada. Para melhores resultados, carregue completamente a bateria antes de usar a impressora de etiquetas pela primeira vez.

Consulte **Status de alimentação** na página 11 para obter informações sobre como determinar visualmente o status de carregamento da bateria.

Carregamento da bateria

Carregar totalmente uma bateria descarregada levará aproximadamente três horas e meia. Você pode continuar trabalhando, contanto que a fonte de energia esteja conectada.

Utilize apenas o adaptador de energia listado neste guia do usuário:

Adaptador modelo DYS902-190473W da Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd.



Certifique-se de ler as precauções de segurança da LiPo na página 61.

Para carregar a bateria

- 1 Do lado esquerdo da impressora de etiquetas, levante e gire delicadamente a tampa do conector para expor o conector de energia. Consulte Figura 2.
- 2 Conecte o cabo de energia à fonte de energia. Consulte Figura 3.
- 3 Conecte a ponta em formato de cano da fonte de energia no conector de energia.



Figura 2

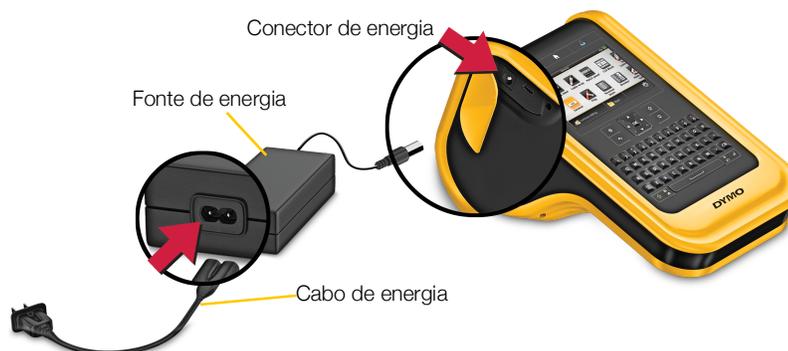


Figura 3

- 4 Conecte o cabo de energia em uma tomada.

O status de energia será mostrado como carregando  no canto superior direito do visor da impressora de etiquetas.

Retirar e substituir a bateria

A bateria LiPo é projetada para fornecer anos de serviço. Caso ocorra a improvável situação de você precisar trocar a bateria, uma bateria sobressalente pode ser encomendada em www.dymo.com.

 Certifique-se de que a fonte de energia e o cabo USB estejam desconectados antes de manusear a bateria de LiPo.

Para remover a bateria

- 1 Pressione e mantenha pressionado  durante aproximadamente cinco segundos para desligar completamente a energia.
- 2 Desconecte a fonte de energia e o cabo USB.
- 3 Usando uma chave de fenda Phillips nº 1, afrouxe o parafuso que segura a tampa da bateria. Consulte Figura 4.
- 4  O parafuso fica conectado à tampa da bateria. Não retire totalmente o parafuso da tampa.
- 4 Levante a tampa.



Figura 4

- 5 Aperte as laterais do conector da bateria para soltar e, com cuidado, puxe para cima para desconectar a bateria. Consulte Figura 5.
- 6 Retire a bateria.
- 7 Insira a nova bateria e pressione com cuidado o conector para que encaixe.
- 8 Recoloque a tampa sobre o compartimento da bateria.
- 9 Aperte o parafuso apenas até a tampa da bateria ficar fixada.



Figura 5

 Certifique-se de ler as precauções de segurança da LiPo na página 61.

Sobre as etiquetas

A impressora de etiquetas usa cartuchos de etiquetas DYMO XTL® com larguras de etiqueta de 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 24 mm, 41 mm, ou 54 mm (1/4 pol., 3/8 pol., 1/2 pol., 3/4 pol., 1 pol., 1 1/2 pol. ou 2 pol.). Há etiquetas disponíveis em fita contínua ou etiquetas pré-dimensionadas para aplicações específicas.

O cartucho de etiquetas que é inserido na impressora de etiquetas determina os tipos de etiqueta que você pode criar e imprimir. Por exemplo, se você tiver um cartucho contínuo de etiquetas de 1" inserido, você não poderá criar uma etiqueta de tubo termo retrátil ou de braçadeira de cabo laminado.

Consulte **Usar as aplicações de etiqueta** na página 15 para obter mais informações sobre os tipos de etiquetas que você pode usar em cada aplicação de etiqueta.

Acesse www.dymo.com para obter informações sobre como obter etiquetas para sua impressora de etiquetas.

Para inserir o cartucho de etiquetas

Um chip eletrônico sensível está embutido na lateral de cada cartucho de etiquetas. Esse chip contém informações que são lidas pela impressora de etiquetas e pelo software DYMO ID™. Esse chip precisa ser mantido limpo para funcionar de forma adequada.

 Não toque no chip eletrônico na lateral do cartucho; gorduras da sua mão podem impedir que o chip funcione da forma adequada. Consulte Figura 6.



Figura 6

Para inserir o cartucho de etiquetas

- 1 Pressione o botão para abrir o compartimento de etiquetas e levante a tampa. Consulte Figura 7.
- 2 Verifique se a fita está esticada na abertura do cartucho de etiquetas e se está passando entre as guias de etiqueta. Consulte Figura 6.
Para apertar a fita, gire o eixo de rebobinamento da fita no sentido indicado pela seta no cartucho.
- 3 Insira o cartucho e pressione com firmeza até que ele prenda no local.
- 4 Feche a tampa do compartimento de etiquetas.



Figura 7

Remover o cartucho de etiqueta

Você pode projetar etiquetas sem um cartucho de etiquetas inserido na impressora de etiquetas. Apenas não se esqueça de inserir um cartucho de etiquetas compatível antes de tentar imprimir. Consulte **Usar as aplicações de etiqueta** na página 15.

Para remover o cartucho de etiquetas

- 1 Pressione o botão para abrir o compartimento de etiquetas e levante a tampa. Consulte Figura 7.
- 2 Remova o cartucho de etiquetas.

Agora, você já pode criar etiquetas usando qualquer uma das aplicações de etiquetas. Quando você começar uma nova etiqueta, precisará escolher que tipo de cartucho de etiquetas usar.

Selecionar um cartucho de etiquetas

Você pode projetar qualquer tipo de etiqueta quando o compartimento de etiquetas estiver vazio. Toda vez que você selecionar uma aplicação de etiqueta, precisará selecionar as propriedades de sua nova etiqueta.

Para selecionar um cartucho de etiquetas

- 1 Retire o cartucho de etiquetas da impressora de etiquetas.
Você receberá o aviso de que o compartimento de etiquetas está vazio.
- 2 Selecione uma aplicação de etiqueta na tela inicial.
Será pedido que você selecione um cartucho de etiquetas.
- 3  As etiquetas disponíveis dentre as quais escolher são filtradas para mostrar apenas os cartuchos de etiquetas adequados à aplicação de etiqueta que você escolheu.
- 3 Execute uma das seguintes ações:
 - Digite o número da peça do cartucho de etiquetas que você deseja usar.
 - Desça pela lista de etiquetas e selecione uma etiqueta específica.

- Selecione **Inserir propriedades do cartucho**. Será pedido que você selecione as propriedades da etiqueta que deseja criar.

Remover o revestimento da etiqueta

DYMO XTL™ etiquetas contínuas têm um revestimento seccionado para fácil remoção.



Isso não se aplica a etiquetas de tubulação de dissipador de calor ou pré-dimensionadas.


Para retirar o revestimento de etiquetas contínuas

- 1 Localize a separação no revestimento da etiqueta.
- 2 Segure a etiqueta com cuidado no sentido do comprimento, dobrando em direção ao lado impresso da etiqueta. A parte de trás da etiqueta vai se separar.
- 3 Destaque com cuidado o revestimento da etiqueta.

Para remover etiquetas pré-dimensionadas do revestimento

- ▶ Levante delicadamente o canto da etiqueta e destaque a etiqueta do revestimento.

Remova o revestimento seccionado

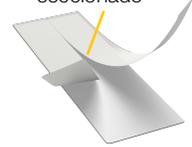

Etiquetas contínuas

Figura 8

Destaque a etiqueta do revestimento



Etiquetas pré-dimensionadas

Figura 9

Uso da sua impressora de etiquetas

Familiarize-se com os recursos e teclas de função da sua impressora de etiquetas.



Figura 10

- | | | |
|--|--|--------------------------------|
| 1 Liga/Desliga (cancelar impressão) | 7 Backspace/Delete | 13 Caps lock |
| 2 Início | 8 Enter | 14 Navegação |
| 3 Imprimir/Opções de impressão | 9 Girar/Alinhar | 15 Voltar |
| 4 Tela de toque | 10 Barra de espaço | 16 Nova etiqueta/Limpar |
| 5 Favoritos | 11 Tamanho do texto/Estilo do texto | 17 OK |
| 6 Salvar | 12 Shift | |

Teclado

Além das teclas alfanuméricas, diversas teclas de função lhe dão acesso rápido aos recursos da sua impressora de etiquetas.

Power (energia)

A tecla  liga e desliga a energia. Pressionar  também cancela a impressão. Para conservar energia, a tela reduz sua iluminação após trinta segundos de inatividade, e a impressora de etiquetas entra em modo de espera após três minutos de inatividade. Depois de aproximadamente mais dez minutos de inatividade, a impressora de etiquetas desliga automaticamente.

Você pode alterar o tempo durante o qual a impressora de etiquetas permanece em modo de espera antes de desligar automaticamente. Consulte **Alterar o tempo de desligamento automático** na página 45.

Para ligar a energia	Pressione  .
Para ligar o visor quando em modo de espera	Pressione qualquer tecla uma vez.
Para desligar completamente a energia	Mantenha  pressionado durante cinco segundos.

Quando a impressora de etiqueta é desligada, a etiqueta e as configurações atuais são lembradas para que você possa continuar trabalhando da próxima vez que a impressora de etiquetas for ligada.

Se a bateria for retirada e a fonte de energia for desconectada, a etiqueta e as configurações que você estava editando serão perdidas.

Início

A tecla  faz você retornar à tela inicial a qualquer momento. Consulte **Tela inicial** na página 11 para obter mais informações sobre a tela inicial.

Imprimir

A tecla  imprime a etiqueta exibida no momento.

Para imprimir imediatamente	Pressione  uma vez.
Para definir opções de impressão	Mantenha  pressionado durante vários segundos.
Para cancelar a impressão	Pressione  uma vez enquanto a impressora de etiquetas estiver imprimido.

Shift

A tecla , quando usada com outra tecla, seleciona a função ou o símbolo impresso acima da tecla em questão.

 + uma letra	Insere uma letra em caixa alta. Insere uma letra em caixa baixa se Caps Lock estiver ligado.
 + um número	Insere o símbolo acima do número selecionado.
 + 	Abre a ferramenta de estilo. Consulte Alterar o estilo do texto na página 32.
 + 	Abre a ferramenta de alinhamento. Consulte Alinhar o texto na página 33.

A tecla  também é usada com as teclas de navegação para selecionar texto em uma caixa de texto. Consulte **Teclas de navegação** na página 10.

Limpar

A tecla  remove de uma etiqueta todo o texto e formatação ou, se for em uma tela de lista, remove o item selecionado.

 em uma tela de edição de etiqueta	Apaga todo o texto e formatação, deixando uma única etiqueta em branco.
 em uma tela de lista	Exclui uma etiqueta salva. Também exclui um modelo ou uma imagem adicionada por você. Imagens ou modelos já inclusos não podem ser apagados.

Salvar

A tecla  salva as etiquetas que você está editando no momento. Consulte **Salvar etiquetas** na página 42.

Favoritos

A tecla  abre a lista de etiquetas e imagens que você designou anteriormente aos favoritos.

Selecionar uma etiqueta favorita	Abre o arquivo da etiqueta em questão no editor de etiquetas adequado.
Selecionar uma imagem favorita	Insere a imagem na etiqueta sendo editada na posição atual do cursor.

Voltar

A tecla  cancela uma ação ou sai de um menu sem fazer uma seleção.

Pressione  em uma tela de edição de etiqueta	Desfaz a última edição feita na etiqueta.
Pressione  em uma tela de assistente	Volta uma página no assistente.
Pressione  em uma lista ou menu	Sobe um nível na lista ou menu.

Caps Lock

A tecla  ativa e desativa as letras maiúsculas.

Caps lock ligado	Todas as letras que você digitar serão em caixa alta. O indicador  aparece na barra de status.
Caps lock desligado	Todas as letras aparecem em caixa baixa.

Backspace

A tecla  apaga o caractere à esquerda do cursor. Quando um objeto está selecionado, apaga o objeto.

OK

A tecla **OK** faz uma seleção, como escolher uma aplicação de etiqueta, um arquivo de etiqueta, uma imagem, um item de lista ou uma configuração.



Teclas de navegação

Para a maioria das tarefas, você pode usar a tela de toque para interagir com a impressora de etiquetas. No entanto, você também pode usar as teclas de navegação da seguinte maneira:

Em uma caixa de texto	<p>◀ ou ▶ move o cursor um caractere para a esquerda ou para a direita.</p> <p>▲ ou ▼ move o cursor para cima ou para baixo uma linha. Pressionar em qualquer canto da tecla de navegação moverá o cursor para o início ou fim da linha atual.</p> <p>⬆ + ◀ ou ▶ seleciona caracteres a partir da posição do cursor à direita ou à esquerda.</p> <p>⬆ + ▲ ou ▼ seleciona caracteres a partir da posição do cursor até a mesma posição na linha acima ou abaixo.</p> <p>⬆ + um canto da tecla de navegação seleciona caracteres a partir da posição do cursor até o início ou fim da caixa de texto.</p>	
Em uma etiqueta com várias células, como um painel de conexão	◀ ou ▶ move o cursor uma célula para a esquerda ou para a direita. No final da etiqueta, move o cursor para a próxima etiqueta.	
Quando uma caixa de texto, imagem, código de barras ou forma estiver selecionada	Redimensiona ou move o objeto selecionado em pequenos incrementos na direção da tecla de navegação.	Pressionar ⬆ com uma tecla de navegação redimensiona ou move o objeto em incrementos maiores.
Em menus e listas	Use as teclas de navegação juntamente com OK para selecionar um item.	

Tela de toque

O visor com tela de toque é dividido em três áreas:



Barra de status

A barra de status contém diversos indicadores que mostram informações da etiqueta, tipo de etiqueta, Caps lock, conexão USB e status de energia.



Status de alimentação

O status de alimentação é mostrado no canto superior direito do visor e mostra o status atual da bateria.

 Nível de carga de bateria restante.



Conectado à fonte de energia e carregando. As barras se movimentarão da esquerda para a direita enquanto o carregamento estiver em andamento.



Muito pouca carga de bateria restante; talvez você não consiga imprimir.



Bateria completamente descarregada ou ausente.

Tela inicial

A tela inicial contém todas as aplicações de editor de etiquetas. É aqui que você começará a criar etiquetas para sua aplicação específica.



Quando você pressiona a tecla  enquanto edita uma etiqueta, a tela inicial é mostrada; contudo, sua sessão de edição atual permanece ativa no plano de fundo. Para voltar a editar a etiqueta, selecione  **Continuar edição**.

Se você selecionar uma nova aplicação de etiqueta e a etiqueta sendo editada no momento ainda não tiver sido salva, será perguntado se você deseja salvar a etiqueta.

Quando você pressiona a tecla  enquanto está em um menu ou tela de configurações, todas as configurações ou outras ações que não tenham sido salvas ou confirmadas são perdidas.

A tela Início contém as três seguintes ações:

 Continuar edição	Voltar à etiqueta que você estava editando antes de pressionar  .
 Abrir um arquivo de etiqueta salvo	Abrir um arquivo de etiqueta salvo anteriormente.
 Configurações	Alterar as configurações da impressora de etiquetas.

Barra de ações


A barra de ações abaixo de cada tela contém ações que são específicas à sua tarefa atual. Por exemplo, a tela inicial contém as seguintes ações:



Toque em um ícone para selecionar a ação em questão.

Editor de etiquetas

Cada aplicação de etiqueta contém um editor personalizado para o tipo de etiqueta que você está criando. Na parte inferior do editor de etiquetas existem botões de recursos que são habilitados quando o recurso em questão está disponível com base no tipo e conteúdo da sua etiqueta.

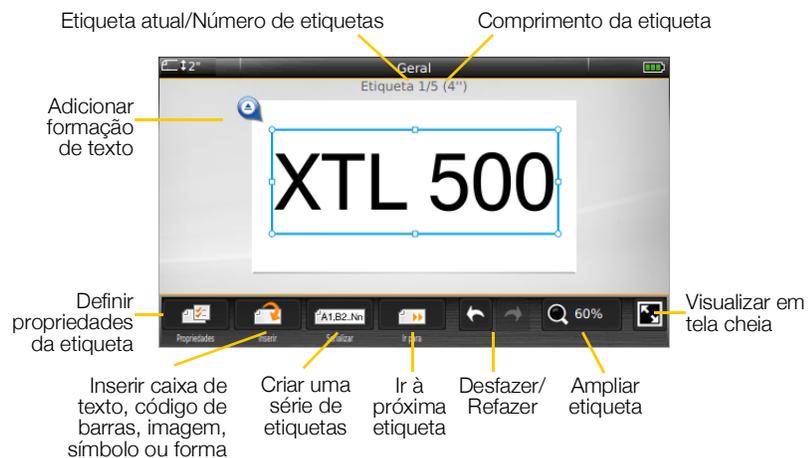

	Propriedades	Alterar as propriedades da etiqueta. Disponível para todos os tipos de etiquetas nos quais as propriedades possam ser personalizadas. Veja as propriedades disponíveis para cada tipo de etiqueta em Usar as aplicações de etiqueta na página 15.
	Inserir	Adicionar uma caixa de texto, um código de barras, uma imagem, um símbolo ou uma forma à etiqueta. Os objetos disponíveis dependem do tipo de etiqueta selecionado. Consulte Trabalhar com objetos em uma etiqueta na página 35.
	Serializar	Preencha automaticamente etiquetas de painel ou crie automaticamente uma série de etiquetas únicas. Consulte Criação de uma série de etiquetas na página 40.
	Ir para	Visualize uma sequência de etiquetas, uma de cada vez. Disponível apenas quando o arquivo atual contiver mais de uma etiqueta. Também usado para localizar erros na etiqueta.
		Desfazer ou refazer a ação anterior.
		Dar zoom in ou out na etiqueta que está sendo editada. Selecione Auto zoom para redimensionar automaticamente a etiqueta para se ajustar ao visor.
		Mostrar a etiqueta em modo de tela cheia.

Utilização da tela de toque

Na maioria das funções, você interage com a impressora de etiquetas usando a tela de toque. Você pode usar seus dedos ou uma caneta stylus de plástico de ponta arredondada para dar um toque, toque duplo, pinçar e arrastar objetos na tela de toque.

 Não pressione a tela de toque com nenhum objeto duro, afiado ou pontiagudo.



Toque	Para selecionar uma ação ou objeto. Para mover o cursor dentro do texto. Para selecionar um objeto que pode, então, ser movido ou redimensionado.
Toque duas vezes	Para selecionar uma palavra, editar um código de barras, mudar uma forma ou objeto de imagem.
Arraste	Para selecionar mais ou menos texto em um objeto de texto. Para mover o texto selecionado ou um objeto.
Passe o dedo	Para rolar através de menus, listas e etapas do assistente. Para exibir aplicações de etiquetas adicionais ou etiquetas que estejam fora da tela.

Navegar por etiquetas

Quando um arquivo de etiqueta contiver mais de uma etiqueta, você pode visualizar cada etiqueta. Também pode localizar e consertar etiquetas com erros antes de imprimir.

Para visualizar etiquetas

- 1 No editor de etiquetas, toque em  **Ir para**.
- 2 Toque em **Etiquetas**.
- 3 Toque em **+** or **-** para selecionar a etiqueta que você quer visualizar. A etiqueta aparece no editor.
- 4 Toque em **Concluído** quando terminar.

Para encontrar erros

- 1 No editor de etiquetas, toque em  **Ir para**.
- 2 Toque em **Erros**.
- 3 Toque em **+** ou **-** para selecionar a etiqueta cujo erro você deseja consertar. A etiqueta aparece no editor.
- 4 Toque em **Concluído** quando terminar.

Usar as aplicações de etiqueta


A impressora de etiquetas inclui diversas aplicações de etiquetas que facilitam a criação de uma etiqueta para seu trabalho específico.

Aplicações de etiquetas adequadas ao cartucho de etiquetas inserido no momento aparecem à esquerda das aplicações de etiquetas que não são compatíveis.



Um símbolo de aviso  surge quando uma aplicação de etiqueta e o cartucho de etiquetas instalado no momento não coincidem.

As seguintes aplicações de etiquetas estão disponíveis para seu trabalho de etiquetagem específico e são descritas em detalhes nesta seção:

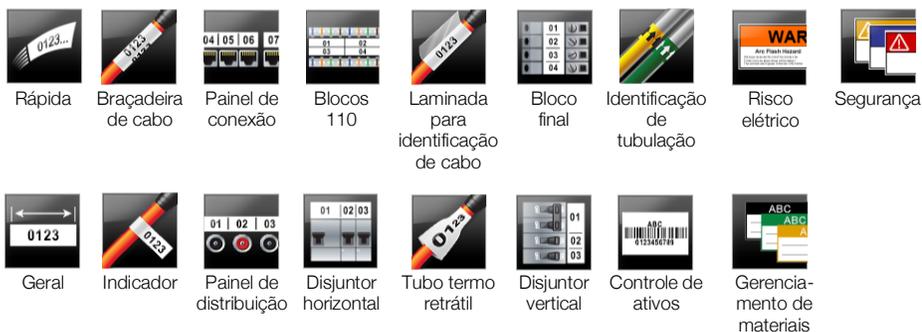

 Você pode criar e salvar etiquetas para aplicações que não sejam compatíveis com o cartucho de etiquetas inserido no momento retirando o cartucho e deixando o compartimento de etiquetas vazio. No entanto, não deixe de se certificar de que o cartucho de etiquetas correto seja inserido antes de tentar imprimir.

Esta seção descreve cada aplicação de etiquetas e as propriedades de etiquetas que você alterar para personalizar sua etiqueta.

Definição das propriedades de etiqueta padrão

A maioria dos editores de etiquetas contém um assistente que ajuda você a, por passos, definir as propriedades que precisam ser definidas toda vez que você cria uma etiqueta. Para etiquetas que você usa com frequência, você pode evitar percorrer todo o assistente definindo propriedades padrão para o tipo de etiqueta em questão.

Para definir propriedades de etiqueta padrão

- 1 Dentro de um editor de etiquetas, toque em .
- 2 Toque em uma propriedade e altere a configuração da forma adequada.
- 3 Toque em **Definir como padrão** na parte inferior da tela de propriedades.
- 4 Toque em **Definir como padrão** novamente para confirmar.

Da próxima vez que você selecionar essa aplicação de etiqueta, não terá que definir as propriedades antes de começar a trabalhar. Você pode alterar as propriedades de uma etiqueta individual a qualquer momento selecionando . Você sempre pode apagar quaisquer propriedades de etiqueta padrão que definir para uma aplicação de etiqueta. Consulte **Restaurar as configurações padrão de aplicação de etiqueta** na página 49.



Etiqueta rápida

A etiqueta rápida é uma etiqueta simples apenas de texto. Não é preciso definir propriedades para começar. À medida que você adiciona ou apaga texto, o comprimento da etiqueta mudará automaticamente para se adequar ao texto.



Um objeto de texto já vem incluído na etiqueta por padrão. Códigos de barras, imagens e formas não podem ser adicionados, e você não pode criar várias etiquetas usando serialização.



Qualquer formatação do texto pode ser aplicada a essa etiqueta. A formatação de texto se aplica a todo o texto na etiqueta. Para aplicar formatação de texto a apenas parte do texto, crie uma etiqueta geral.

As etiquetas rápidas podem ser impressas em qualquer tipo de etiqueta contínua.



As propriedades de etiqueta que você pode definir são:

Contorno da etiqueta 	Sim – Mostrar contorno da etiqueta.
	Não – Ocultar contorno da etiqueta. (Padrão)
Correspondência anterior/posterior 	Sim – O espaço em braço é igual no início e no final da etiqueta. (Padrão)
	Não – Nenhum espaço em branco adicionado ao final da etiqueta.

Para criar uma etiqueta rápida

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Rápida**.
- 2 Adicione texto e formatação.



Etiqueta geral

O editor de etiquetas gerais não possui formatação nem modelos especiais associados a ele. Para criar um design personalizado, você pode adicionar texto, imagens, formas ou um código de barras. Consulte **Trabalhar com objetos em uma etiqueta** na página 35 para obter mais informações.

Por padrão, um objeto de texto é disponibilizado no centro da etiqueta.



Esse tipo de etiqueta permite objetos de caixa de texto, código de barras, imagem e forma.



O tamanho e o estilo do texto se aplicam ao texto selecionado no momento. Se não houver nenhum texto selecionado, o tamanho e o estilo se aplicam a todo o texto dentro da caixa de texto.



Use a serialização para criar automaticamente uma série de etiquetas. Consulte **Criação de uma série de etiquetas** na página 40.

As etiquetas gerais podem ser impressas tanto em etiquetas contínuas quanto em etiquetas pré-dimensionadas.



As propriedades de etiqueta que você pode definir são:

Orientação da etiqueta	<p>Paisagem (padrão) </p> <p>Retrato </p> <p> A mudança de orientação da etiqueta remove qualquer conteúdo desta, criando assim uma nova etiqueta em branco.</p>
Comprimento da etiqueta	<p>Mínimo: 25,4 mm (1 pol.)</p> <p>Esta propriedade só é disponibilizada para cartuchos de etiquetas contínuas. Você não pode alterar o comprimento da etiqueta se uma etiqueta pré-dimensionada estiver selecionada.</p>
Contorno da etiqueta	<p>Sim – Mostrar contorno da etiqueta.</p> <p>Não – Ocultar contorno da etiqueta. (Padrão)</p>
Correspondência anterior/posterior	<p>Sim – O espaço em branco é igual no início e no final da etiqueta. (Padrão)</p> <p>Não – Nenhum espaço em branco adicionado ao final da etiqueta. Esta propriedade só é disponibilizada para cartuchos de etiquetas contínuas.</p>

Para criar uma etiqueta geral

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Geral**.
- 2 Siga os passos para configurar sua etiqueta.
- 3 Adicione texto e formatação.



Etiqueta para painel de conexão

O editor de painel de conexão permite que você crie com rapidez uma etiqueta que pode ser aplicada a painéis datacom e elétricos. Cada etiqueta pode conter até 99 portas e você pode dividir as portas em grupos iguais.



Um objeto de texto já está adicionado para cada porta. Códigos de barra, imagens e formas não podem ser adicionados a uma etiqueta de painel de conexão.



Tamanho e estilo de texto se aplicam a todas as portas na etiqueta e a todas as etiquetas do arquivo. Quando **Ajuste automático de texto** for selecionado para tamanho de fonte, o texto em cada porta é automaticamente redimensionado para se ajustar à porta em questão. Sendo assim, você pode ver diferenças no tamanho de texto de cada porta.




Use a serialização para preencher automaticamente as portas. Quando todas as portas estiverem preenchidas na etiqueta atual, uma nova etiqueta é criada. Consulte **Criação de uma série de etiquetas** na página 40.

As etiquetas de painel de conexão podem ser impressas em qualquer tipo de etiquetas contínuas.



As propriedades de etiqueta que você pode definir são:

Números da porta	Número de portas – máximo de 99 portas Em grupos de – O número de portas disponíveis por grupo é determinado pelo número de portas selecionadas de modo que todo grupo seja igual.
Configuração da etiqueta	Contínua – Imprimir grupos de portas como uma etiqueta contínua.  Separada – Imprime cada grupo de portas na forma de uma etiqueta diferente.  (padrão)
Dimensões	Distância centro a centro – Distância do centro de uma porta ao centro da próxima porta.  Mínimo: 5/32" (3,8 mm) Máximo: 20" (508 mm) Espaçamento de grupo – Distância entre grupos de portas quando uma etiqueta contínua é selecionada.  Mínimo: 0,4 mm (1/64 pol.) Máximo: 20" (508 mm)
Linhas divisórias 	Sim – Imprime uma linha divisória entre cada porta. (Padrão) Não – Não imprime uma linha divisória entre cada porta.
Contorno da etiqueta 	Sim – Mostrar contorno da etiqueta. Não – Ocultar contorno da etiqueta. (Padrão)

Cria-se uma etiqueta de painel de conexão usando um modelo pré-desenhado ou inserindo as propriedades da etiqueta manualmente. Consulte **Transferência de arquivos** na página 51 para obter informações sobre a transferência dos modelos mais recentes a partir do seu computador.

Para usar um modelo de painel de conexão

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Painel de conexão**.
- 2 Toque em **Aplicar modelo**.
- 3 Selecione o modelo que gostaria de usar.
- 4 Adicione texto e formatação.

Para criar uma etiqueta de painel de conexão manualmente

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Painel de conexão**.
- 2 Siga os passos para configurar sua etiqueta.
- 3 Adicione texto e formatação.



Etiqueta indicadora

A etiqueta indicadora é uma de várias etiquetas específicas para a gestão de cabos. A etiqueta indicadora consiste em dois segmentos coincidentes que, quando dispostos em volta de um cabo, formam um indicador tipo bandeira, permitindo assim que o usuário veja os mesmos dados de ambos os lados.



Uma caixa de texto é adicionada automaticamente à etiqueta. Você pode adicionar outros objetos de caixa de texto, imagem, forma e código de barra a uma etiqueta indicadora.

AB/ O tamanho e o estilo do texto se aplicam ao texto selecionado no momento. Se não houver nenhum texto selecionado, o tamanho e o estilo se aplicam a todo o texto dentro da caixa de texto.

 Use a serialização para criar automaticamente uma série de etiquetas. Consulte **Criação de uma série de etiquetas** na página 40.

As etiquetas indicadoras podem ser impressas em qualquer tipo de etiqueta contínua. Uma linha tracejada vertical será impressa no centro da parte dobrável da etiqueta para ajudar você a centralizar facilmente a etiqueta no cabo.

 As propriedades de etiqueta que você pode definir são:

Tipo e diâmetro do cabo 	Tipo de cabo: CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: 0 - 2, AWG: 3 - 5, AWG: 6+ ou Personalizado Diâmetro: Disponível quando Personalizado é selecionado para Tipo de cabo. Mínimo: 4 mm (5/32 pol.) Máximo: 50,8 mm (2 pol.)
Comprimento do indicador 	Mínimo: 11,1 mm (7/16 pol.) Máximo: 254 mm (10 pol.)
Contorno da etiqueta 	Sim – Mostrar contorno da etiqueta. Não – Ocultar contorno da etiqueta. (Padrão)

Para criar uma etiqueta indicadora

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Indicadora**.
- 2 Execute uma das seguintes ações:
 - Selecione o tipo de cabo.
 - Toque em **Personalizada** e selecione o diâmetro do cabo.
- 3 Siga os passos para configurar sua etiqueta.
- 4 Adicione texto e formatação.



Etiqueta laminada para identificação de cabo

A etiqueta laminada para identificação de cabo é uma de várias etiquetas específicas para a gestão de cabos. Essa etiqueta contém dois segmentos: um segmento para o conteúdo da etiqueta e um segmento adesivo transparente que envolve o cabo cobrindo o conteúdo impresso para fins de durabilidade.



Uma caixa de texto é adicionada automaticamente à etiqueta. Você pode adicionar outros objetos de caixa de texto, imagem, forma e código de barra a uma etiqueta laminada de identificação de cabo.

AB/ O tamanho e o estilo do texto se aplicam ao texto selecionado no momento. Se não houver nenhum texto selecionado, o tamanho e o estilo se aplicam a todo o texto dentro da caixa de texto.

As etiquetas laminadas para identificação de cabo só podem ser impressas usando cartuchos para etiquetas laminadas para identificação de fio/cabo pré-dimensionadas.

 Use a serialização para criar automaticamente uma série de etiquetas. Consulte **Criação de uma série de etiquetas** na página 40.



As propriedades das etiquetas laminadas para identificação de cabo são definidas com base no cartucho de etiquetas selecionado e não podem ser alteradas.

Para criar uma etiqueta laminada de identificação de cabo

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Laminada para identificação de cabo**. O editor mostra uma nova etiqueta em branco com base no cartucho de etiquetas inserido. Se não houver nenhum cartucho de etiquetas inserido, você precisará selecionar um cartucho de etiquetas.
- 2 Adicione texto e formatação.



Etiqueta braçadeira de cabo

A etiqueta braçadeira de cabo é uma de várias etiquetas específicas para a gestão de cabos. O conteúdo da etiqueta braçadeira de cabo é repetido várias vezes verticalmente para que possa ser visto de qualquer ângulo quando a etiqueta for disposta em volta do cabo.



Uma caixa de texto é adicionada automaticamente à etiqueta. Objetos adicionais de caixa de texto, código de barras, imagem e forma não podem ser adicionados a uma etiqueta braçadeira de cabo.



O tamanho e o estilo de texto se aplicam ao texto na etiqueta.



Use a serialização para criar automaticamente uma série de etiquetas. Consulte **Criação de uma série de etiquetas** na página 40.

As etiquetas braçadeiras de cabo podem ser impressas em qualquer tipo de etiqueta contínua.



As propriedades de etiqueta que você pode definir são:

Tipo e diâmetro do cabo	Tipo de cabo: CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: 0 - 2, AWG: 3 - 5, AWG: 6+ ou Personalizado Diâmetro – Disponível quando Personalizado (Custom) é selecionado para Tipo de cabo. Mínimo: 4 mm (5/32 pol.) Máximo: 50,8 mm (2 pol.)
Repetição de texto	Repetição automática (padrão) - O número de repetições é determinado pelo tamanho da etiqueta. Mínimo de 4 repetições. Selecionado pelo usuário: Mínimo: 1; Máximo: 20

Para criar uma etiqueta braçadeira de cabo

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Braçadeira de cabo**.
- 2 Execute uma das seguintes ações:
 - Selecione o tipo de cabo.
 - Toque em **Personalizada** e selecione o diâmetro do cabo.
- 3 Siga os passos para configurar sua etiqueta.
- 4 Adicione texto e formatação.



Etiqueta para tubo termo retrátil

A etiqueta para tubos termo retráteis é uma de várias etiquetas específicas para a gestão de cabos. As etiquetas para tubos termo retráteis podem ser impressas em quaisquer etiquetas para tubos termo retráteis contínuas ou pré-dimensionadas.



Um objeto de texto é adicionado automaticamente à etiqueta. Você pode adicionar outros objetos de caixa de texto, código de barras, imagem ou forma a etiquetas de tubo termo retrátil.



O tamanho e o estilo do texto se aplicam ao texto selecionado no momento. Se não houver nenhum texto selecionado, o tamanho e o estilo se aplicam a todo o texto dentro da caixa de texto.



Use a serialização para criar automaticamente uma série de etiquetas. Consulte **Criação de uma série de etiquetas** na página 40.

A tabela a seguir deve ajudar a escolher a largura certa da etiqueta para sua aplicação.

Tamanho do tubo termo retrátil	Diâmetro mínimo do cabo	Diâmetro máximo do cabo	Mínimo AWG	AWG máximo
6 mm (1/4")	1,24 mm (0,05")	3,50 mm (0,14")	16	7
12 mm (1/2")	3,00 mm (0,12")	7,20 mm (0,28")	8	1
24 mm (1")	5,50 mm (0,22")	14,50 mm (0,57")	3	4/0+
54 mm (2")	11,50 mm (0,46")	32,30 mm (1,27")	3	4/0+
54 mm (2 1/8")	11,50 mm (0,46")	32,30 mm (1,27")	3	4/0+




As propriedades de etiqueta que você pode definir são:

Orientação da etiqueta	Paisagem (padrão)  Retrato  <p> A mudança de orientação da etiqueta remove qualquer conteúdo desta, criando assim uma nova etiqueta em branco.</p>
Comprimento da etiqueta	Mínimo: 31,75 mm (1 1/4 pol.) Padrão: 50,8 mm (2 pol.)
Contorno da etiqueta	Sim – Mostrar contorno da etiqueta. Não – Ocultar contorno da etiqueta. (Padrão)
Correspondência anterior/posterior	Sim – O espaço em branco é igual no início e no final da etiqueta. (Padrão) Não – Nenhum espaço em branco adicionado ao final da etiqueta. Esta propriedade só é disponibilizada na utilização de cartuchos de etiquetas contínuas.

Para criar uma etiqueta para tubos termo retráteis

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Tubo termo retrátil**.
- 2 Siga os passos para configurar sua etiqueta.
- 3 Adicione texto e formatação.



Etiqueta bloco 110

A etiqueta bloco 110 é uma das várias etiquetas específicas de datacom. Você insere dados em um dos três formatos em bloco predefinidos dependendo do tipo de bloco que selecionou.

T Um objeto de texto é adicionado automaticamente para cada bloco. Novos objetos de caixa de texto, código de barra, imagem e forma não podem ser adicionados a etiquetas bloco 110.

AB/ Tamanho e estilo de texto se aplicam a todos os blocos na etiqueta e a todas as etiquetas do arquivo. Quando **Ajuste automático de texto** for selecionado para tamanho de fonte, o texto é automaticamente redimensionado para se ajustar ao bloco em questão. Sendo assim, você pode ver diferenças em tamanho de texto para cada bloco.



Use a serialização para preencher automaticamente os blocos. Quando todos os blocos estiverem preenchidos na etiqueta atual, uma nova etiqueta é criada. Consulte **Criação de uma série de etiquetas** na página 40.

As etiquetas bloco 110 podem ser impressas em qualquer tipo de etiqueta contínua.



As propriedades de etiqueta que você pode definir são:

Tipo de bloco	Par C4-4 – Dados Par C4-4 – Voz Par C5-5 – Voz
Linhas divisórias	Sim – Imprime uma linha divisória entre cada bloco.  Não – Não imprime uma linha divisória entre cada bloco. (Padrão)
Contorno da etiqueta	Sim – Mostrar contorno da etiqueta.  Não – Ocultar contorno da etiqueta. (Padrão)

Para criar uma etiqueta bloco 110

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Bloco 110**.
- 2 Selecione um tipo do bloco.
- 3 Adicione texto para cada bloco.
- 4 Adicione a formatação desejada.



Etiqueta para disjuntor horizontal

A etiqueta para disjuntores horizontais é um de dois tipos de etiqueta para uso em um quadro de distribuição. Consulte **Etiqueta para disjuntor vertical** na página 23.

T Um objeto de texto é adicionado automaticamente para cada disjuntor. Novos objetos de caixa de texto, código de barra, imagem e forma não podem ser adicionados a etiquetas de disjuntores horizontais.

AB/ Tamanho e estilo de texto se aplicam a todos os disjuntores na etiqueta e a todas as etiquetas do arquivo. Quando **Ajuste automático de texto** for selecionado para tamanho de fonte, o texto é automaticamente redimensionado para se ajustar ao disjuntor em questão. Sendo assim, você pode ver diferenças em tamanho de texto para cada disjuntor.



Use a serialização para preencher automaticamente os disjuntores. Quando todos os disjuntores estiverem preenchidos na etiqueta atual, uma nova etiqueta é criada. Consulte **Criação de uma série de etiquetas** na página 40.

As etiquetas para disjuntores horizontais podem ser impressas em qualquer tipo de etiqueta contínua.



As propriedades de etiqueta que você pode definir são:

Dimensões do disjuntor	Número de disjuntores – Máximo: 99 disjuntores Largura do disjuntor – Mínima: 6,35 mm (1/4 pol.); Máxima: 126,9 mm (5 pol.)
Multiplicadores do disjuntor	Multiplicador para cada disjuntor. Máximo: 4 Pode ser inserido manualmente em incrementos de 0,5, como 2,5, 3,5 e assim por diante.
Contorno da etiqueta	Sim – Mostrar contorno da etiqueta. Não – Ocultar contorno da etiqueta. (Padrão)
Linhas divisórias	Sim – Imprime uma linha divisória entre cada disjuntor. (Padrão) Não – Não imprime uma linha divisória entre cada disjuntor.
Correspondência anterior/posterior	Sim – O espaço em braço é igual no início e no final da etiqueta. (Padrão) Não – Nenhum espaço em branco adicionado ao final da etiqueta.

Para criar uma etiqueta para disjuntores horizontais

- 1 A partir da tela inicial, toque em **Disjuntor horizontal**.
- 2 Siga os passos para configurar sua etiqueta.
- 3 Adicione texto para cada disjuntor.
- 4 Adicione a formatação desejada.



Etiqueta para disjuntor vertical

A etiqueta para disjuntor vertical é um de dois tipos de etiqueta para uso em um quadro de distribuição. Consulte **Etiqueta para disjuntor horizontal** na página 22.



Um objeto de texto é adicionado automaticamente para cada disjuntor. Novos objetos de caixa de texto, código de barra, imagem e forma não podem ser adicionados a etiquetas de disjuntores verticais.



Tamanho e estilo de texto se aplicam a todos os disjuntores na etiqueta e a todas as etiquetas do arquivo. Quando **Ajuste automático de texto** for selecionado para tamanho de fonte, o texto é automaticamente redimensionado para se ajustar ao disjuntor em questão. Sendo assim, você pode ver diferenças em tamanho de texto para cada disjuntor.



Use a serialização para preencher automaticamente os disjuntores. Quando todos os disjuntores estiverem preenchidos na etiqueta atual, uma nova etiqueta é criada. Consulte **Criação de uma série de etiquetas** na página 40.

As etiquetas para disjuntores verticais podem ser impressas em qualquer tipo de etiqueta contínua.



As propriedades de etiqueta que você pode definir são:

Dimensões do disjuntor	Número de disjuntores – Máximo: 99 disjuntores Altura do disjuntor – Mínima: 6,35 mm (1/4 pol.); Máxima: 126,9 mm (5 pol.)
Polos do disjuntor	Número de polos para cada disjuntor. Máximo: 3
Contorno da etiqueta 	Sim – Mostrar contorno da etiqueta. Não – Ocultar contorno da etiqueta. (Padrão)
Linhas divisórias 	Sim – Imprime uma linha divisória entre cada disjuntor. (Padrão) Não – Não imprime uma linha divisória entre cada disjuntor.
Correspondência anterior/posterior 	Sim – O espaço em braço é igual no início e no final da etiqueta. (Padrão) Não – Nenhum espaço em branco adicionado ao final da etiqueta.

Para criar uma etiqueta de disjuntor vertical

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Disjuntor vertical**.
- 2 Siga os passos para configurar sua etiqueta.
- 3 Adicione texto para cada disjuntor.
- 4 Adicione a formatação desejada.



Etiqueta de bloco final

As etiquetas de bloco final são criadas especificando a orientação (retrato ou paisagem), o número de blocos e a altura dos blocos.



Um objeto de texto é adicionado automaticamente para cada bloco. Novos objetos de caixa de texto, código de barra, imagem e forma não podem ser adicionados a etiquetas de bloco final.



Tamanho e estilo de texto se aplicam a todos os blocos na etiqueta e a todas as etiquetas do arquivo. Quando **Ajuste automático de texto** for selecionado para tamanho de fonte, o texto é automaticamente redimensionado para se ajustar ao bloco em questão. Sendo assim, você pode ver diferenças em tamanho de texto para cada bloco.



Use a serialização para preencher automaticamente os blocos. Quando todos os blocos estiverem preenchidos na etiqueta atual, uma nova etiqueta é criada. Consulte **Criação de uma série de etiquetas** na página 40.

As etiquetas de bloco final podem ser impressas em qualquer tipo de etiqueta contínua.



As propriedades de etiqueta que você pode definir são:

Orientação da etiqueta	Retrato (padrão)
	Paisagem
	A mudança de orientação da etiqueta remove qualquer conteúdo desta, criando assim uma nova etiqueta em branco.
Dimensões do bloco final	Número de blocos. Máximo: 99 blocos Altura do bloco. Mínimo: 3,8 mm (5/32 pol.); Máxima: 508 mm (20 pol.)
Contorno da etiqueta	Sim – Mostrar contorno da etiqueta. Não – Ocultar contorno da etiqueta. (Padrão)
Linhas divisórias	Sim – Imprime uma linha divisória entre cada bloco. (Padrão) Não – Não imprime uma linha divisória entre cada bloco.
Correspondência anterior/posterior	Sim – O espaço em braço é igual no início e no final da etiqueta. Não – Nenhum espaço em branco adicionado ao final da etiqueta. (Padrão)

Para criar uma etiqueta de bloco final

- 1 A partir da tela inicial, toque em **Bloco final**.
- 2 Siga os passos para configurar sua etiqueta.
- 3 Adicione texto para cada bloco.
- 4 Adicione a formatação desejada.



Etiqueta de controle de ativos

As etiquetas de controle de ativos são criadas usando modelos pré-desenhados. A lista de modelos disponíveis é fornecida com base no cartucho de etiquetas selecionado. Consulte **Transferência de arquivos** na página 51 para obter informações sobre a transferência dos modelos mais recentes a partir do seu computador.



Você pode editar qualquer objeto de texto, código de barras, imagem ou forma na etiqueta, mas não pode editar os modelos para adicionar ou remover objetos.



O tamanho e o estilo do texto se aplicam ao texto selecionado no momento. Se não houver nenhum texto selecionado, o tamanho e o estilo se aplicam a todo o texto dentro da caixa de texto.



Use a serialização para criar automaticamente uma série de etiquetas. Consulte **Criação de uma série de etiquetas** na página 40.

As etiquetas de controle de ativos podem ser impressas em qualquer tipo de etiqueta contínua ou pré-dimensionada.



As propriedades de etiqueta que você pode definir são:

Comprimento da etiqueta 	Mínimo: 25,4 mm (1 pol.) Esta propriedade só é disponibilizada para cartuchos de etiquetas contínuas. Você não pode alterar o comprimento da etiqueta se selecionar uma etiqueta pré-dimensionada.
Contorno da etiqueta 	Sim – Mostrar contorno da etiqueta. Não – Ocultar contorno da etiqueta. (Padrão)
Correspondência anterior/posterior 	Sim – O espaço em braço é igual no início e no final da etiqueta. Não – Nenhum espaço em branco adicionado ao final da etiqueta. (Padrão) Disponível apenas quando um cartucho de etiquetas contínuas é selecionado.

Para criar uma etiqueta de controle de ativos

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Controle de ativos**.
- 2 Selecione o modelo que gostaria de usar.
- 3 Adicione texto e formatação.



Etiqueta de painel de distribuição

As etiquetas de painel de distribuição são criadas especificando o número de conectores e a distância do centro de um conector ao centro de outro conector.



Um objeto de texto é adicionado automaticamente para cada conector. Novos objetos de caixa de texto, código de barra, imagem e forma não podem ser adicionados a etiquetas de painéis de distribuição.



Tamanho e estilo de texto se aplicam a todos os conectores na etiqueta e a todas as etiquetas do arquivo. Quando **Ajuste automático de texto** for selecionado para tamanho de fonte, o texto é automaticamente redimensionado para se ajustar ao conector em questão. Sendo assim, você pode ver diferenças em tamanho de texto para cada conector.



Use a serialização para preencher automaticamente os conectores. Quando todos os conectores estiverem preenchidos na etiqueta atual, uma nova etiqueta é criada. Consulte **Criação de uma série de etiquetas** na página 40.

As etiquetas de painel de distribuição podem ser impressas em qualquer tipo de etiqueta contínua.




As propriedades de etiqueta que você pode definir são:

Dimensões do painel 	Número de conectores. Máximo: 99 conectores Distância centro a centro – Distância do centro de um conector ao centro do próximo conector. Mínimo: 3,8 mm (5/32 pol.) Máximo: 508 mm (20 pol.)
Contorno da etiqueta 	Sim – Mostrar contorno da etiqueta. Não – Ocultar contorno da etiqueta. (Padrão)
Linhas divisórias 	Sim – Imprime uma linha divisória entre cada conector. (Padrão) Não – Não imprime uma linha divisória entre cada conector.

Para criar uma etiqueta de painel de distribuição

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Painel de distribuição**.
- 2 Siga os passos para configurar sua etiqueta.
- 3 Adicione texto para cada conector.
- 4 Adicione a formatação desejada.



Etiqueta de gestão de materiais

As etiquetas de gestão de materiais são criadas usando modelos pré-desenhados. A lista de modelos disponíveis é fornecida com base no cartucho de etiquetas selecionado. Consulte **Transferência de arquivos** na página 51 para obter informações sobre a transferência dos modelos mais recentes a partir do seu computador.



Você pode adicionar ou editar qualquer objeto de texto, código de barras, imagem ou forma na etiqueta, mas não pode editar o modelo para adicionar ou remover objetos.



O tamanho e o estilo do texto se aplicam ao texto selecionado no momento. Se não houver nenhum texto selecionado, o tamanho e o estilo se aplicam a todo o texto dentro da caixa de texto.



Use a serialização para criar automaticamente uma série de etiquetas. Consulte **Criação de uma série de etiquetas** na página 40.

As etiquetas de gestão de materiais só podem ser impressas em etiquetas contínuas ou pré-dimensionadas de 19 mm (3/4 pol.) ou mais largas.



As propriedades de etiqueta que você pode definir são:

Contorno da etiqueta 	Sim – Mostrar contorno da etiqueta. Não – Ocultar contorno da etiqueta. (Padrão)
Correspondência anterior/posterior 	Sim – O espaço em braço é igual no início e no final da etiqueta. Não – Nenhum espaço em branco adicionado ao final da etiqueta. (Padrão) Disponível apenas quando um cartucho de etiquetas contínuas é selecionado.

Para criar uma etiqueta de gestão de materiais

- 1 A partir da tela inicial, toque em .
- 2 Selecione o modelo que gostaria de usar.
- 3 Adicione texto e formatação.



Etiqueta de identificação de tubulação

Etiquetas de identificação de tubulação são criadas usando-se leiautes predefinidos e podem ser impressas em qualquer tipo de etiqueta contínua.



O tamanho e o estilo do texto se aplicam ao texto selecionado no momento. Se não houver nenhum texto selecionado, o tamanho e o estilo se aplicam a todo o texto dentro da caixa de texto.

 Um objeto de texto é adicionado automaticamente para cada conector. Novos objetos de caixa de texto, código de barra, imagem e forma não podem ser adicionados a etiquetas de identificação de tubulação.

Não é possível usar serialização com etiquetas de identificação de tubulação.



As propriedades de etiqueta que você pode definir são:

Configuração da etiqueta	ASME A13.1 01 ASME A13.1 02 ASME A13.1 03 ASME A13.1 04 Outro 01 Outro 02
Direção do fluxo	Esquerda – Seta posicionada à esquerda do texto. Direita – Seta posicionada à direita do texto. Ambos – Setas posicionadas em ambos os lados do texto.
Diâmetro da tubulação	Mínimo: 19 mm (3/4 pol.) (padrão) Máximo: 254 mm (10 pol.)



Para criar uma etiqueta de identificação de tubulação

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Identificação de tubulação**.
- 2 Siga os passos para configurar sua etiqueta.
- 3 Adicione texto e formatação.



Etiqueta de risco elétrico

As etiquetas de risco elétrico são criadas usando modelos pré-desenhados. A lista de modelos disponíveis é fornecida com base no cartucho de etiquetas selecionado. Consulte **Transferência de arquivos** na página 51 para obter informações sobre a transferência dos modelos mais recentes a partir do seu computador.



O tamanho e o estilo do texto se aplicam ao texto selecionado no momento. Se não houver nenhum texto selecionado, o tamanho e o estilo se aplicam a todo o texto dentro da caixa de texto.



Você pode adicionar outros objetos de caixa de texto, código de barras, imagem ou forma à etiqueta.



Use a serialização para criar automaticamente uma série de etiquetas. Consulte **Criação de uma série de etiquetas** na página 40.



Como as etiquetas de risco elétrico são impressas em modelos predefinidos, não é possível definir nenhuma propriedade.

Para criar uma etiqueta de risco elétrico

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Risco elétrico**.
- 2 Selecione o modelo que gostaria de usar.
- 3 Adicione texto e formatação.



Etiqueta de segurança

As etiquetas de segurança são criadas usando modelos pré-desenhados. A lista de modelos disponíveis é fornecida com base no cartucho de etiquetas selecionado. Consulte **Transferência de arquivos** na página 51 para obter informações sobre a transferência dos modelos mais recentes a partir do seu computador.

AB I O tamanho e o estilo do texto se aplicam ao texto selecionado no momento. Se não houver nenhum texto selecionado, o tamanho e o estilo se aplicam a todo o texto dentro da caixa de texto.



Você pode adicionar outros objetos de caixa de texto, código de barras, imagem ou forma à etiqueta.



Use a serialização para criar automaticamente uma série de etiquetas. Consulte **Criação de uma série de etiquetas** na página 40.



Como as etiquetas de segurança são impressas em modelos predefinidos, não é possível definir nenhuma propriedade.

Para criar uma etiqueta de segurança

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Segurança**.
- 2 Selecione o modelo que gostaria de usar.
- 3 Adicione texto e formatação.

Alterando aplicações de etiqueta

Depois de criar etiquetas em uma aplicação de etiqueta, você pode mudar para uma aplicação de etiqueta diferente. Em alguns casos, será perguntado se você deseja reutilizar os dados da aplicação anterior.

Em algumas aplicações de etiqueta, você pode desejar criar mais de um tipo de etiqueta usando os mesmos dados. Por exemplo, você cria uma etiqueta de painel de conexão com 24 portas e também deseja etiquetas para braçadeira de cabo para colocar nos cabos. O recurso de recuperação de dados permite que você troque a aplicação de etiqueta e recupere os dados para a nova aplicação.

Consulte **Alterar a configuração de recuperação de dados** na página 45 para mudar a configuração padrão.



A recuperação de dados não está disponível para todas as aplicações de etiqueta.

Para alterar a aplicação de etiqueta

- 1 Pressione **Início**.
- 2 Selecione a nova aplicação de etiqueta.
Se a recuperação de dados estiver disponível para essa aplicação, uma caixa de diálogo Recuperar dados é exibida.
- 3 Selecione um dos itens a seguir:
 - **Recuperar uma vez** – Recuperar dados da etiqueta anterior apenas desta vez. Você continuará sendo perguntado todas as vezes em que a recuperação de dados estiver disponível.

- **Sempre recuperar** – Sempre recuperar dados da etiqueta anterior. De agora em diante, os dados sempre serão recuperados para a nova etiqueta quando possível.
- **Não desta vez** – Não recuperar dados desta vez. Você continuará sendo perguntado todas as vezes em que a recuperação de dados estiver disponível.
- **Nunca recuperar** – Nunca será perguntado se você quer recuperar dados.

4 Selecione **Continuar**.


A nova aplicação de etiqueta é povoada com os dados recuperados.

Edição e formatação de texto em etiquetas

Você pode formatar texto dentro de uma caixa de texto a partir da tela de toque ou usando o teclado. As instruções desta seção dão ambas as opções quando aplicável.

Esta seção descreve o seguinte:

- Alterar tamanho e estilo de texto
- Girar e alinhar o texto
- Inserir pontuação, símbolos e caracteres especiais
- Criar uma etiqueta vertical

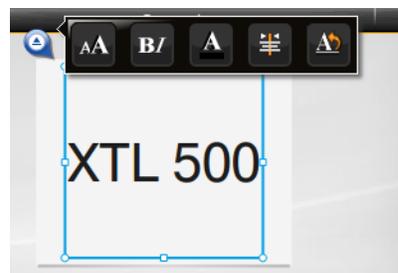

Editar texto

O número de linhas de texto que você pode inserir em uma etiqueta depende do tamanho do texto e da largura da etiqueta. Se o texto for grande demais ou se você adicionar linhas demais, você verá um ícone de aviso ⚠ e receberá uma mensagem de erro quando tentar imprimir.

Você pode mover a posição do cursor e selecionar um ou mais caracteres dentro de uma caixa de texto usando a tela de toque ou o teclado. Consulte **Teclas de navegação** na página 10 para obter informações de como mover o cursor e selecionar texto usando o teclado.

Para editar texto dentro de uma caixa de texto

- ▶ Toque uma vez em uma caixa de texto e adicione texto usando o teclado.
- ▶ Pressione ↵ para adicionar uma nova linha.
- ▶ Toque em ↶ para exibir a barra de ferramentas de formatação.

Você também pode aplicar formatos de texto a partir da lista  **Propriedades**.

Alterar o tamanho do texto

Você pode selecionar o tamanho da fonte do texto ou pode fazer com que o texto seja dimensionado automaticamente para se adequar ao espaço disponível na etiqueta.

Consulte cada tipo de etiqueta em **Usar as aplicações de etiqueta** na página 15 para saber como são aplicadas as mudanças no tamanho do texto para esse tipo de etiqueta.

Para alterar o tamanho do texto

- 1 Selecione algum texto.
Para aplicar o tamanho a todo o texto, selecione a caixa de texto.
- 2 Toque em  e .
- 3 Selecione um tamanho de fonte na lista ou toque em **Ajuste automático de texto**.



Você também pode digitar um tamanho diretamente na caixa **Tamanho da fonte**.

B/I Alterar o estilo do texto

Você pode adicionar negrito, itálico e sublinhado ao seu texto. Você também pode adicionar uma caixa em torno de todo o texto dentro da caixa de texto selecionada.

Consulte **Usar as aplicações de etiqueta** na página 15 para saber como mudanças no estilo de texto são aplicadas a cada tipo de etiqueta.

Para alterar o estilo de texto




- 1 Selecione algum texto.
Para aplicar o estilo a todo o texto, selecione a caixa de texto.
- 2 Toque em  e **B/I**.
Ou, no teclado, pressione  + **AA**.
A ferramenta de estilo de texto aparecerá.
- 3 Toque em um ou mais estilos.

A Alterar a cor do texto

Você pode alterar a cor do texto na etiqueta da cor de primeiro plano à cor de segundo plano. Isso pode ser útil ao dispor objetos em camadas. Por exemplo, se você adicionar um objeto de forma retangular e quiser colocar texto em contraste em cima do retângulo.

Para alterar a cor

- 1 Selecione uma caixa de texto.
- 2 Toque em  e .
A ferramenta de cor de texto aparecerá.
- 3 Toque na cor para o texto selecionado.



A ↵ Girar o texto

O texto em sua etiqueta pode ser mostrado horizontalmente ou verticalmente. Você também pode girar o texto em incrementos de 90 graus.

Para girar o texto



- 1 Selecione uma caixa de texto.
- 2 Toque em  e .
Ou, no teclado, pressione **A ↵**.
A ferramenta de orientação de texto aparecerá.
- 3 Selecione uma orientação e/ou rotação.

Para criar uma etiqueta vertical, consulte **Criar uma etiqueta vertical** na página 34.

Alinhar o texto

O texto da sua etiqueta pode ser alinhado à esquerda, ao centro ou à direita, vertical ou horizontalmente.



Para alinhar o texto

- 1 Selecione uma caixa de texto.
- 2 Toque em  e .
- Ou, no teclado, pressione  + .
- A ferramenta de alinhamento de texto aparecerá.
- 3 Toque em um alinhamento.

Inserir pontuação

Caracteres de pontuação podem ser inseridos em sua etiqueta. Ao ser inserido, o caractere é tratado da mesma forma como o restante do texto.

Consulte **Símbolos** na página 60 para obter a lista completa de caracteres de pontuação disponíveis.

Para inserir uma pontuação

- 1 Pressione  + qualquer tecla numérica.
A ferramenta de símbolos aparecerá.
- 2 Toque em um caractere para inserir o caractere em questão na etiqueta.
O caractere selecionado no momento é inserido na posição do cursor, e a ferramenta de símbolos desaparece depois de alguns segundos.

Inserir símbolos

Frações e outros símbolos podem ser inseridos em sua etiqueta. Depois de inserido, o símbolo se torna um caractere e é tratado como se fosse texto. Você pode aplicar negrito e sublinhado à maioria dos símbolos.

Consulte **Símbolos** na página 60 para obter a lista completa de símbolos disponíveis.

Para inserir um símbolo

- 1 A partir da tela de edição, toque em .
- 2 Toque em **Símbolo** e uma categoria.
- 3 Toque no símbolo desejado para adicioná-lo à etiqueta na posição do cursor.


Símbolos também podem ser inseridos a partir da ferramenta de símbolos descrita em **Inserir pontuação** acima.

Inserir caracteres internacionais

A impressora de etiquetas oferece suporte para o conjunto estendido de caracteres acentuados (latinos). Assim como em um telefone celular, manter pressionada uma tecla de letra apresentará todas as variações dessa letra.

A ordem na qual as variações aparecem depende do idioma selecionado. Por exemplo, se o idioma francês estiver selecionado e você mantiver pressionada a letra **a**, serão exibidos os caracteres **à á â ã ä å** e assim por diante para todas as variações disponíveis.

Para inserir um caractere



- 1 Pressione e mantenha pressionado uma tecla alfanumérica.
A ferramenta diacrítica aparece, e o caractere selecionado é acrescentado à etiqueta na posição do cursor.
- 2 Toque em um caractere para inserir o caractere em questão na etiqueta.
O símbolo é inserido, e a ferramenta diacrítica desaparece depois de alguns segundos.




Criar uma etiqueta vertical

Você pode criar uma etiqueta vertical com o texto em orientação horizontal ou vertical. As instruções desta seção são para um tipo de etiqueta geral.

Para criar uma etiqueta vertical

- 1 A partir da tela inicial, toque em  **Geral**.
- 2 Selecione **Retrato** como orientação da etiqueta.
- 3 Selecione o comprimento da etiqueta.
- 4 Adicione seu texto e formatação.
- 5 Toque em  e .
- 6 Toque em  para alterar o texto para uma orientação vertical.



Texto vertical em uma etiqueta em orientação retrato



Trabalhar com objetos em uma etiqueta

Dependendo do tipo de etiqueta, você pode adicionar um ou mais objetos de caixa de texto, imagem, código de barras ou forma para personalizar sua etiqueta.

Consulte **Usar as aplicações de etiqueta** na página 15 para ver uma descrição de que objetos podem ser usados em cada tipo de etiqueta.

Alguns tipos de etiquetas têm modelos pré-projetados com objetos já posicionados. Você só precisa acrescentar o seu conteúdo. Quando você começa uma nova etiqueta usando um modelo pré-projetado, pode adicionar ou editar objetos na etiqueta, mas não pode alterar o modelo original.



Inserir uma caixa de texto

A maioria das etiquetas contém ao menos uma caixa de texto por padrão. Dependendo do tipo de etiqueta, você pode adicionar mais caixas de texto. Veja a descrição de cada tipo de etiqueta em **Usar as aplicações de etiqueta** na página 15 para determinar se você pode adicionar mais caixas de texto à etiqueta.



Não é possível adicionar uma segunda caixa de texto antes de digitar texto na primeira.

Para inserir uma caixa de texto

- 1 Toque em  **Inserir** e selecione **Texto**.
- 2 Mova ou redimensione a caixa de texto conforme desejado.
- 3 Adicione texto e formatação.



Inserir uma imagem

Você pode adicionar uma ou mais imagens a alguns tipos de etiqueta. Veja a descrição de cada tipo de etiqueta em **Usar as aplicações de etiqueta** na página 15 para determinar se você pode adicionar imagens à etiqueta.

Diversas imagens padrão estão inclusas em sua impressora de etiquetas. Você também pode transferir imagens do seu computador para a impressora de etiquetas para usar em suas etiquetas.

As categorias de imagens são:

Aviso	GHS
Obrigatório	WHMIS
Proibir	Elétrico
Incêndio e saída	ProAV
Primeiros socorros	Setas

Consulte **Imagens e símbolos** na página 57 para ver a lista completa de imagens incluídas.

Uma categoria personalizada é adicionada à lista de categorias quando você transfere imagens personalizadas do seu computador para a impressora de etiquetas.

Você pode marcar imagens que você usa frequentemente como favoritas para acesso fácil. Consulte **Uso dos Favoritos** na página 43 para obter mais informações.

Para inserir uma imagem

- 1 A partir da tela de edição, toque em .
- 2 Selecione **Imagem** e uma categoria.
- 3 Toque na imagem que você deseja inserir.
- 4 Mova ou redimensione a imagem conforme desejado.

Para mudar a imagem

- 1 Toque em uma imagem e pressione **OK**.
A lista de categorias de imagem aparecerá.
- 2 Selecione uma nova imagem.



Inserir um código de barras

A impressora de etiquetas pode gerar os seguintes tipos de códigos de barras.

Code 128	Codabar	EAN 8
Code 39	EAN 13	UPC A
Code 39 c/ Mod 43	PDF 417	QR



Este Guia do Usuário pressupõe que você já compreende as diferenças entre os tipos de códigos de barras e tem um plano para incorporá-los na sua organização. Se desejar saber mais sobre códigos de barras, há excelentes livros de instruções disponíveis em bibliotecas e livrarias locais.

O tipo de código de barras padrão é o Code 128. Você pode escolher outro tipo como seu código de barras padrão. Consulte **Definir o código de barras padrão** na página 48.

É possível adicionar códigos de barras nos seguintes tipos de etiqueta: geral, bandeira, tubo dissipador de calor e invólucro de cabo laminado. Se um código de barras já existir em um modelo, o código de barras pode ser editado.

Por padrão, o texto do código de barras aparece abaixo do código de barras. Você pode optar por exibir o texto acima do código de barras ou ocultá-lo. A exibição do texto do código de barras não está disponível para os códigos PDF 417 e QR.

Códigos QR podem conter as seguintes informações:

- Somente texto
- Telefone
- E-mail
- Mensagem de texto SMS
- URL de página da web

Para adicionar um código de barras

- 1 A partir da tela de edição, toque em  e, em seguida, **Código de barras**.
- 2 Selecione o tipo de código de barras.
- 3 Como opção, selecione a caixa **Mostrar texto do código de barras** para mostrar ou ocultar o texto.
- 4 Digite os dados do código de barras e toque em **Concluído**.
- 5 Mova ou redimensione o código de barras conforme desejado.

Para alterar a posição do texto do código de barras

- 1 Toque para selecionar o código de barras e pressione **OK**.
- 2 Certifique-se de que a caixa **Mostrar texto** esteja marcada.
- 3 Toque em uma das seguintes opções:
 -  Texto acima do código de barras
 -  Texto abaixo do código de barras

Para editar um código de barras

- 1 Toque para selecionar o código de barras e pressione **OK**.
- 2 Selecione a propriedade que deseja alterar.
- 3 Altere as configurações.
- 4 Quando terminar de editar o código de barras, selecione **Concluído**.

Inserindo uma forma

Você pode adicionar formas à sua etiqueta. Colocar formas em camadas com texto ou imagens pode produzir designs altamente personalizados. Consulte **Organizar objetos** na página 39 para ver um exemplo.

Para adicionar uma forma

- 1 A partir da tela de edição, toque em  e, em seguida, **Forma**.
- 2 Toque em uma forma para adicionar à etiqueta.
- 3 Mova ou redimensione a forma conforme desejado.

Para alterar uma forma

- 1 Toque para selecionar uma forma na etiqueta e pressione **OK**.
- 2 Toque em uma forma diferente.

Manipular objetos

Você pode usar a tela de toque para selecionar, redimensionar, mover, copiar, alinhar, organizar, posicionar e apagar objetos.

Selecionar um objeto

Uma borda azul aparece em torno do objeto quando ele é selecionado. Se a etiqueta contiver mais de um objeto, você pode usar a ferramenta de seleção de objetos para mover o foco para cada um dos objetos da etiqueta.

Para selecionar um objeto



- ▶ Toque uma vez em qualquer objeto.
O objeto é selecionado, e a ferramenta de seleção de objeto aparece.
- ▶ Se os objetos forem pequenos ou estiverem dispostos em camadas, toque em ou na ferramenta de seleção de objetos para selecionar o objeto que você quer.
- ▶ Para selecionar mais de um objeto, pressione e selecione os objetos adicionais.

Redimensionar um objeto

Você pode redimensionar um objeto arrastando ou usando as teclas de navegação. Redimensionar uma caixa de texto alterará o tamanho do texto apenas se você tiver selecionado **Ajuste automático de texto**. Redimensionar um objeto de código de barras não alterará o tamanho do código de barras.

Para redimensionar um objeto



- 1 Selecione o objeto.
- 2 Execute uma das seguintes ações:
 - Arraste uma das alças de redimensionamento nas laterais do objeto.
 - Pressione ou para redimensionar o objeto na direção das setas.
 - Pressione + ou + para redimensionar o objeto em incrementos maiores.


Se o objeto estiver pequeno demais para ser redimensionado, toque em para, primeiro, dar zoom na etiqueta.

Mover um objeto

Você pode mover um objeto arrastando o objeto ou usando as teclas de navegação. Quando você chegar à borda da área editável da etiqueta, barras vermelhas aparecem.

Para posicionar um objeto em relação à borda da etiqueta, consulte **Posicionar um objeto** na página 39.

Para mover um objeto

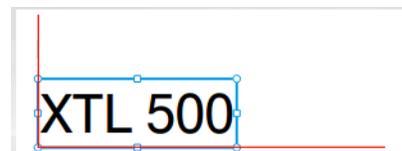

- 1 Selecione o objeto.
- 2 Execute uma das seguintes ações:
 - Arraste o objeto até uma nova localização.
 - Pressione ou para mover o objeto na direção das setas.
 - Pressione + ou + para mover o objeto em incrementos maiores.

Posicionar um objeto

Você pode posicionar um objeto em relação à borda da etiqueta.

Para posicionar um objeto

- 1 Toque e mantenha pressionado no centro de um objeto.

O menu de manipulação de objeto aparecerá.



- 2 Toque em . A simulação de Posição aparece.



- 3 Toque em uma opção de posição.

Alinhar objetos

Quando você tem diversos objetos selecionados, é possível alinhá-los na etiqueta verticalmente ou horizontalmente.

Para alinhar objetos

- 1 Pressione e toque em vários objetos.
- 2 Toque e mantenha pressionado no centro de um dos objetos.

O menu de manipulação de objeto aparecerá.



- 3 Toque em . A simulação de Alinhamento aparece.



- 4 Toque em uma opção de alinhamento.

Você pode selecionar objetos adicionais enquanto a ferramenta de Alinhamento está sendo exibida.

Organizar objetos

Você pode posicionar um objeto na frente ou atrás de outros objetos.

Para organizar objetos

- 1 Pressione e toque em vários objetos.
- 2 Toque e mantenha pressionado no centro de um dos objetos.

O menu de manipulação de objeto aparecerá.



- 3 Toque em . A simulação de Organização aparece.



- 4 Toque em uma opção de organização.

Você pode selecionar objetos adicionais enquanto a ferramenta de Organização está sendo exibida.

Copiar um objeto

Você pode copiar e colar um objeto na mesma etiqueta.

Para copiar um objeto

- 1 Toque e mantenha pressionado no centro de um objeto.
O menu de manipulação de objeto aparecerá.
- 2 Toque em  para expandir o menu.
- 3 Toque em .
O objeto é copiado para a área de transferência.
- 4 Toque e mantenha pressionado no local onde você quer colar a cópia do objeto e toque em .
Uma cópia do objeto é colada na etiqueta.



Excluir um objeto

 Em alguns tipos de etiquetas, não é possível apagar todos os objetos.

Para excluir um objeto

- ▶ Selecione o objeto e pressione .



Criação de uma série de etiquetas

Você pode criar rapidamente uma série de etiquetas usando o recurso de serialização.

Para criar uma série, você:

- Seleciona os caracteres a serem serializados.
- Define o incremento: o valor a aumentar para cada incremento da série.
- Define a contagem: o número de vezes a incrementar a série, o que cria novas células ou etiquetas, dependendo do tipo de etiqueta que você estiver criando.

Você pode usar a serialização para:

- Preencher automaticamente etiquetas com várias células, como etiquetas de painel de conexão, disjuntor, painel de distribuição, bloco 110 ou bloco final. As células são preenchidas por cada incremento na série. Se necessário, são criadas novas células.
- Criar uma série de etiquetas incrementando os dados. Uma nova etiqueta é criada para cada incremento na série

Para iniciar a serialização, o cursor deve estar em uma caixa de texto que possa ser serializada ou um código de barras deve ser selecionado.

Você pode selecionar até cinco caracteres para serialização. Você também pode optar por criar a série sequencialmente. (A1, A2, A3, B1, B2, B3...)

A serialização cria novas etiquetas ou, como no caso de uma etiqueta de painel de conexão, preenche as células existentes na etiqueta e, se necessário, cria novas etiquetas.

Você pode visualizar a série à medida que acrescenta e altera os valores.

Para criar uma série

- 1 A partir da tela de edição, selecione . A ferramenta Serialização aparece.
- 2 Arraste as alças ou pressione ◀ e ▶ para selecionar o caractere a ser serializado.
Pressione ⬆ + ◀ e ▶ ou ao arrastar as alças para expandir a seleção para mais de um caractere.
- 3 Selecione valores para **Incrementar em** e **Contagem**.
- 4 Para serializar diversos caracteres ao mesmo tempo, selecione **Próximo caractere** e repita os passos 2 e 3.
- 5 Para serializar sequencialmente, selecione a caixa **Serializar em sequência**.
- 6 Selecione **Concluído** quando terminar.

Quando a serialização estiver concluída, o cursor é posicionado ao fim da nova série.



Uso da biblioteca

Você pode salvar suas etiquetas na memória da impressora de etiquetas para poder imprimi-las depois ou usá-las como modelo para suas futuras etiquetas do mesmo tipo. Você também pode transferir etiquetas salvas da impressora de etiquetas para seu computador. Consulte **Transferência de arquivos** na página 51.

Salvar etiquetas

Quando você salva etiquetas, todo o conteúdo e a formatação são salvos, e você dá ao arquivo da etiqueta um nome único. As informações do cartucho de etiquetas também são salvas junto com a etiqueta.

Os seguintes caracteres não podem ser usados em nomes de arquivos: > : “ / \ | ? *

Para salvar etiquetas

- 1 A partir da tela de edição de etiquetas, pressione .
- 2 Digite um nome e toque em **Salvar**.

Se a memória estiver cheia, você receberá o pedido para que apague algumas etiquetas salvas antes de poder salvar uma nova.

Abrir etiquetas salvas

As informações do cartucho de etiquetas são salvas com o arquivo de etiqueta. Se o cartucho de etiquetas que está dentro da impressora de etiquetas não corresponder às informações de etiqueta salvas com a etiqueta, aparecerá uma mensagem perguntando se você quer alterar a seleção do cartucho de etiquetas.

Para abrir uma etiqueta salva

- 1 A partir da tela inicial, toque em .
- 2 Selecione o arquivo de etiquetas que deseja abrir.

Apagar etiquetas salvas

Você pode liberar espaço na memória apagando etiquetas das quais não precise mais.

Para apagar etiquetas salvas

- 1 A partir da tela inicial, toque em .
- 2 Selecione a etiqueta que você quer apagar e pressione .
- 3 Toque em **Excluir** para confirmar.

★ Uso dos Favoritos

Uma maneira rápida de acessar etiquetas e imagens salvas que você usa com frequência é atribuí-las aos Favoritos.

Para adicionar uma imagem aos Favoritos

- 1 A partir da tela de edição, toque em  e selecione **Imagem**.
- 2 Navegue até a imagem desejada e toque em ★ no canto superior da imagem.
A ★ é destacada.

Para adicionar uma etiqueta salva aos Favoritos

- 1 A partir da tela inicial, toque em .
- 2 Localize o arquivo de etiqueta desejado e toque em ★ ao lado do nome do arquivo.
A ★ é destacada.

Para usar uma etiqueta ou imagem favorita

- 1 Ao editar uma etiqueta, pressione ☆ e selecione **Etiquetas** ou **Imagens**.
- 2 Toque no item que você deseja usar.

Para remover um Favorito

- 1 Pressione ☆ e selecione **Etiquetas** ou **Imagens**.
- 2 Localize o item que você deseja apagar.
- 3 Toque em **Remover dos favoritos**.
A ★ ao lado do item não fica mais destacada.

Alterar as configurações

É possível alterar as seguintes configurações:

- **Alterar o idioma**
- **Alterar as unidades de medida**
- **Alterar o brilho da tela**
- **Alterar o tempo de desligamento automático**
- **Alterar a configuração de recuperação de dados**
- **Definir opções de impressão**
- **Definir o código de barras padrão**

Todas as configurações permanecem em vigor até você alterá-las novamente.

Você também pode restaurar determinadas configurações de fábrica:

- **Restaurar as configurações padrão de aplicação de etiqueta**
- **Restaurar configurações padrão de fábrica**

Alterar o idioma

A alteração da configuração do idioma afeta somente o texto e os menus no visor.

Para alterar o idioma

- 1 A partir da tela inicial, toque em  e selecione **Idioma**.
- 2 Selecione o idioma e toque em **Concluído**.

O idioma é alterado imediatamente.

Alterar as unidades de medida

Você pode optar por trabalhar em milímetros ou polegadas. A unidade de medida padrão é a polegada.

Para alterar a unidade de medida

- 1 A partir da tela inicial, toque em  e selecione **Unidades de medida**.
- 2 Selecione **Polegadas** ou **mm** e toque em **Concluído**.

Alterar o brilho da tela

Você pode alterar o brilho da tela para acomodar diferentes situações de iluminação.

Para alterar o brilho da tela

- 1 A partir da tela inicial, toque em  e selecione **Brilho da tela**.
- 2 Arraste o controle deslizante para a esquerda ou para a direita para selecionar o nível de brilho que você deseja e toque em **Concluído**.

Alterar o tempo de desligamento automático

Para conservar energia, a tela reduz sua iluminação após trinta segundos de inatividade, e a impressora de etiquetas entra em modo de espera após três minutos de inatividade. Depois de mais dez minutos de inatividade, a impressora de etiquetas desliga automaticamente.

Você pode alterar o tempo durante o qual a impressora de etiquetas permanece em modo de espera antes de desligar automaticamente. Embora não seja recomendado, você também pode configurar o desligamento automático para **Never** (nunca).

Para alterar o tempo de desligamento automático

- 1 A partir da tela inicial, toque em  e selecione **Desl. automático**.
- 2 Selecione o número de minutos até que a energia seja automaticamente desligada e toque em **Concluído**.

Alterar a configuração de recuperação de dados

Quando você troca de aplicação de etiqueta, dados da etiqueta anterior podem, por vezes, ser usados na nova etiqueta. A recuperação de dados se aplica a etiquetas somente com texto.

Quando a recuperação de dados for possível e a configuração de recuperação de dados estiver ligada, você receberá diversas opções de recuperação:

- **Recuperar uma vez** – Recuperar dados da etiqueta anterior apenas desta vez. Você continuará sendo perguntado todas as vezes em que a recuperação de dados estiver disponível.
- **Sempre recuperar** – Sempre recuperar dados da etiqueta anterior. De agora em diante, os dados sempre serão recuperados para a nova etiqueta quando possível.
- **Não desta vez** – Não recuperar dados desta vez. Você continuará sendo perguntado todas as vezes em que a recuperação de dados estiver disponível.
- **Nunca recuperar** – Nunca será perguntado se você quer recuperar dados.

Quando você escolhe **Sempre recuperar** ou **Nunca recuperar**, é possível reverter essa configuração.

Para alterar a recuperação de dados

- 1 A partir da tela inicial, toque em  e selecione **Recuperar dados**.
- 2 Selecione **Sim** ou **Não** e, em seguida, toque em **Concluído**.

Definir opções de impressão

Várias opções de impressão são disponibilizadas para imprimir suas etiquetas. Você pode mudar as opções toda vez que imprimir ou pode salvar as opções que usa com mais frequência como configurações padrão.

As opções que você pode definir são:

- **Intervalo de impressão**
- **Número de cópias**
- **Intercalar**
- **Espelhar**
- **Cortar etiquetas**
- **Alimentação**

Você pode alterar essas opções de impressão de duas maneiras:

- No momento em que você imprimir etiquetas: as opções se aplicam apenas àquele trabalho de impressão.
- Como padrão no menu de configurações: as opções se aplicarão a todos os trabalhos de impressão futuros. Se você definir padrões, ainda assim poderá mudar as opções de impressão individualmente para uma etiqueta específica quando necessário.

Para alterar as opções de impressão padrão

- 1 A partir da tela inicial, toque em  e, em seguida, **Opções de impressão**.
- 2 Faça as mudanças desejadas nas opções de impressão.
- 3 Toque em **Concluído** quando terminar.

Essas configurações serão as configurações padrão toda vez que você imprimir.

Para alterar essas configurações para um trabalho de impressão individual, pressione e segure  para mostrar o menu de opções de impressão.



Intervalo de impressão

Ao trabalhar com várias etiquetas, você pode optar por imprimir todas as etiquetas, a etiqueta atual ou um intervalo de etiquetas.

Essa configuração não é salva com seu arquivo de etiqueta.

Para configurar o intervalo de impressão

- 1 Pressione e segure  para mostrar o menu de opções de impressão.
- 2 Selecione **Intervalo de impressão**.
- 3 Selecione o intervalo que você deseja imprimir.
- 4 Toque em **Concluído** e pressione .



Número de cópias

É possível imprimir até 99 cópias da mesma etiqueta de uma só vez. Essa configuração não é salva com seu arquivo de etiqueta.

Para definir o número de cópias a imprimir

- 1 Pressione e segure  para mostrar o menu de opções de impressão.
- 2 Selecione **Cópias**.
- 3 Selecione o número de cópias a imprimir.
- 4 Toque em **Concluído** e pressione .

Quando a impressão é concluída, o número de cópias a imprimir retorna para o valor configurado como padrão.



Intercalar

Ao imprimir várias cópias de um grupo de etiquetas, como padrão, as etiquetas são impressas intercaladas. Você pode optar por não intercalar as etiquetas, se desejar. Se você escolher imprimir etiquetas normalmente, todas as cópias da primeira etiqueta serão impressas antes que a próxima etiqueta comece a ser impressa.

O exemplo a seguir mostra três cópias de um grupo de três etiquetas impressas com e sem intercalação.

Intercaladas

A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

Não intercaladas

A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103

Essa configuração é salva com seu arquivo de etiqueta.

Para desligar a intercalação

- 1 Pressione e segure  para mostrar o menu de opções de impressão.
- 2 Selecione **Intercalar** e, em seguida, selecione **Não**.
- 3 Toque em **Concluído** e pressione .



Espelhar

A opção de espelhar permite que você imprima o conteúdo de sua etiqueta de trás para frente, da direita para a esquerda, como você enxergaria o conteúdo da sua etiqueta em um espelho.

002 JTX

Essa configuração não é salva com seu arquivo de etiqueta.

Para imprimir da direita para a esquerda

- 1 Pressione e segure  para mostrar o menu de opções de impressão.
- 2 Selecione **Espelhar** e, em seguida, **Espelhar conteúdo**.
- 3 Toque em **Concluído** e pressione .



Cortar etiquetas

Ao imprimir várias cópias, a impressora de etiquetas corta cada etiqueta à medida que imprime.

Você pode alterar essa configuração para que a impressora de etiquetas imprima todas as etiquetas continuamente e corte automaticamente após a conclusão da impressão. Uma marca de corte de separação das etiquetas é impressa entre uma etiqueta e outra para mostrar onde cada etiqueta deve ser cortada manualmente.

Para escolher quando cortar várias etiquetas

- 1 Pressione e segure  para mostrar o menu de opções de impressão.
- 2 Selecione **Cortar etiquetas**.
- 3 Selecione um dos itens a seguir:
 - **Todas as etiquetas**
 - **Cada etiqueta** (padrão)
- 4 Toque em **Concluído** e pressione .



Como a impressora de etiquetas XTL™ 500 não tem um cortador manual, a tela de opções de impressão contém um botão **Cortar etiqueta** na parte inferior da tela que você pode usar para cortar manualmente uma etiqueta a qualquer momento. Esse recurso pode ser útil para cortar material de etiqueta indesejado no início de um novo cartucho de etiquetas.

Alimentação

Talvez seja necessário alimentar material de etiqueta adicional antes de cortar uma etiqueta ou alimentar uma etiqueta que não avance da forma adequada pela abertura de saída de etiquetas.

Para alimentar a etiqueta

- 1 Pressione e segure  para mostrar o menu de opções de impressão.
- 2 Toque em **Alimentação** para avançar a etiqueta em 6 mm (1/4 pol.).

Definir o código de barras padrão

O tipo de código de barras padrão será inserido automaticamente toda vez que você inserir um código de barras em uma etiqueta. O tipo de código de barras padrão de fábrica é o Code 128.

Para alterar o código de barras padrão

- 1 A partir da tela inicial, toque em .
- 2 Selecione **Configurações padrão** e, em seguida, **Código de barras padrão**.
- 3 Selecione o tipo de código de barras a ser usado como padrão e, em seguida, toque em **Concluído**.

Restaurar as configurações padrão de aplicação de etiqueta

De dentro de cada editor de etiquetas, você pode optar por definir as propriedades atuais como propriedades padrão personalizadas para o tipo de etiqueta em questão. Quando propriedades padrão personalizadas são definidas, você evita ter que passar pelo assistente de aplicação de etiqueta toda vez que cria o tipo de etiqueta em questão. Consulte **Definição das propriedades de etiqueta padrão** na página 15.

Essa configuração é usada para remover propriedades padrão personalizadas de etiquetas que você tenha definido anteriormente para uma aplicação de etiqueta.

Para restaurar as propriedades padrão da aplicação de etiqueta

- 1 A partir da tela inicial, toque em  e selecione **Configurações padrão**.
- 2 Selecione **Propriedades de etiqueta padrão** e, em seguida, selecione a aplicação de etiqueta que você quer redefinir.

Para restaurar todas as propriedades padrão da aplicação de etiqueta, toque em **Restaurar todas as propriedades da aplicação de etiqueta**.

- 3 Na tela de confirmação, toque em **Restaurar tudo** para confirmar.

Agora, você terá que definir as propriedades toda vez que criar uma etiqueta desse tipo.

Restaurar configurações padrão de fábrica

Você pode remover todas as configurações personalizadas que fez e restaurar as configurações padrão de fábrica da impressora de etiquetas. Restaurar não remove suas etiquetas salvas, seus favoritos ou seus arquivos transferidos.

Para alterar as configurações de restaurar padrão de fábrica

- 1 A partir da tela inicial, toque em  e selecione **Restaurar configurações de fábrica**.
- 2 Na tela de confirmação, toque em **Restaurar** para confirmar.

Conexão da impressora de etiquetas ao computador

A impressora de etiquetas pode ser usada como uma impressora de etiquetas autônoma ou você pode imprimir etiquetas diretamente de seu computador usando a versão mais recente do software DYMO ID™.

Usar o software DYMO ID™ é o método recomendado para produzir um grande volume de etiquetas.

Download e instalação do software DYMO ID™

Não conecte a impressora de etiquetas ao seu computador até que a instalação do software esteja concluída.

Para instalar o software

- 1 Faça download da última versão do software DYMO ID™ no site da DYMO em support.dymo.com.
- 2 Siga as instruções no instalador.

Conexão da impressora de etiquetas ao computador

A impressora de etiquetas é conectada ao computador por meio da conexão USB localizada na lateral esquerda da impressora de etiquetas.

 Não conecte a impressora de etiquetas ao seu computador até que a instalação do software esteja concluída.

Para conectar a impressora de etiquetas ao seu computador

- 1 Levante a tampa do conector na lateral esquerda da impressora de etiquetas e gire para expor os conectores.
- 2 Conecte o cabo USB ao conector USB na impressora de etiquetas e a uma porta USB disponível em seu computador.



O visor da impressora de etiquetas mostrará **Conectado ao PC** e você não poderá usar o teclado da impressora de etiquetas.

Toda vez que você conectar a impressora de etiquetas ao computador, o software DYMO ID™ será executado automaticamente.

Agora, você pode imprimir diretamente do software DYMO ID™ ou transferir etiquetas à impressora de etiquetas para impressão futura.

Sobre o software DYMO ID

A ilustração a seguir mostra alguns dos principais recursos disponíveis no software DYMO ID™.



Para obter detalhes completos sobre o uso do software, consulte a Ajuda on-line ou o DYMO ID™ *Guia do Usuário*.

No menu de Ajuda do software DYMO ID, você pode visualizar o seguinte:

- DYMO ID™ Ajuda
- DYMO ID™ *Guia do usuário*

Transferência de arquivos

Você pode transferir arquivos de etiquetas e imagens de e para sua impressora de etiquetas através do software DYMO ID™. Também pode baixar e transferir os modelos mais recentes para a impressora de etiquetas.

Consulte a Ajuda online ou o guia do usuário do software DYMO ID™ para obter informações completas sobre a transferência de arquivos.

Atualização do software da impressora de etiquetas

Periodicamente, atualizações ficarão disponíveis para a impressora de etiquetas ou modelos de etiquetas. Quando a impressora de etiquetas estiver conectada ao seu computador, você será notificado dentro do software DYMO ID™ quando houver uma atualização disponível. Você realizará essas atualizações de dentro do software.

Você apenas será notificado automaticamente de uma atualização da impressora de etiquetas quando ela estiver conectada ao seu computador.

Para verificar manualmente se existem atualizações da impressora de etiquetas

- 1 De dentro do software DYMO ID, selecione **Sobre > Impressoras** no menu do DYMO ID.
- 2 Selecione sua impressora de etiquetas que está conectada.
- 3 Se houver uma atualização disponível, siga as instruções quando receber a mensagem do software.
- 4 Quando a atualização for concluída, desligue a energia e ligue novamente. Pressione e segure  durante ao menos cinco segundos para garantir que a energia seja totalmente desligada e que não fique apenas em modo de espera.

Consulte a Ajuda online ou o guia do usuário do software DYMO ID™ para obter informações sobre atualizações do software da impressora de etiquetas ou dos modelos.

Cuidados com sua impressora de etiquetas

A impressora de etiquetas foi projetada para funcionar sem problemas por um longo tempo, exigindo apenas manutenção ocasional.

Limpe sua impressora de etiquetas periodicamente para mantê-la funcionando corretamente.

Uma ferramenta de limpeza fica localizada na parte interna da tampa do compartimento de etiquetas. A ferramenta tem duas almofadas, uma de feltro para limpar o cabeçote de impressão e uma de esponja para limpar os sensores. Consulte Figura 11.

Ferramenta de limpeza



Figura 11

Limpeza da impressora de etiquetas

- Limpe o teclado, o visor e a parte externa da impressora de etiquetas usando um pano macio úmido.

⚠ Não coloque água ou qualquer outro líquido diretamente sobre o visor ou o teclado.

- Limpe o interior do compartimento de etiquetas usando uma escova pequena e macia ou um cotonete para limpar partículas estranhas.

Limpeza do cabeçote de impressão

Para continuar imprimindo etiquetas claras e nítidas, limpe ocasionalmente o cabeçote de impressão. Use a ferramenta de limpeza que veio com sua impressora de etiquetas.

⚠ O cabeçote de impressão é muito delicado; portanto, tenha cuidado ao limpá-lo.

Para limpar o cabeçote de impressão

- 1 Pressione o botão para abrir o compartimento de etiquetas e levante a tampa.
- 2 Remova o cartucho de etiquetas.
- 3 Remova a ferramenta de limpeza do interior da tampa do compartimento de etiquetas. Consulte Figura 11.
- 4 Passe cuidadosamente o lado de feltro da ferramenta no cabeçote de impressão. Consulte Figura 12.
- 5 Recoloque a ferramenta de limpeza no lugar, insira o cartucho de etiquetas e feche a tampa.

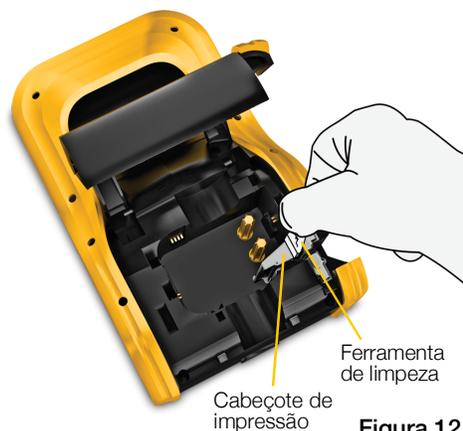


Figura 12

Limpeza da lâmina do cortador

Limpe a lâmina do cortador sempre que substituir o cartucho de etiquetas.

Para limpar a lâmina do cortador

- 1 Pressione o botão para abrir o compartimento de etiquetas e levante a tampa.
- 2 Remova o cartucho de etiquetas.
- 3 Aperte a alavanca de liberação no lado externo da lâmina de corte e puxe a lâmina de corte diretamente para cima para remover. Consulte Figura 13.

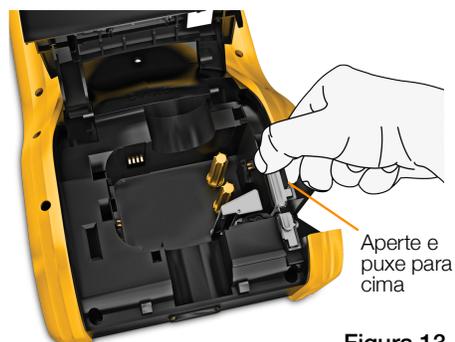


Figura 13

- 4 Coloque a lâmina do cortador sobre uma superfície plana com o lado da lâmina voltado para cima. Consulte Figura 14.
- 5 Use um cotonete e álcool para limpar os dois lados da lâmina.

 A lâmina do cortador é extremamente afiada. Tenha cuidado ao limpá-la.

- 6 Depois de limpar a lâmina, insira o mecanismo do cortador de volta na impressora de etiquetas e pressione para encaixar.

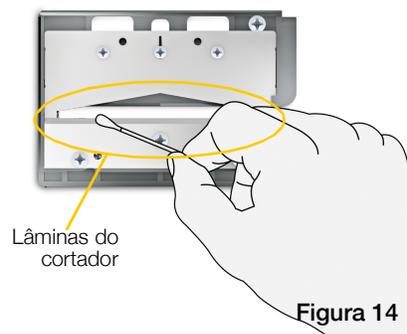


Figura 14

Limpeza dos sensores

Diversos sensores dentro do compartimento de etiquetas precisam de limpeza periódica para remover poeira e outras partículas que possam ter se acumulado.

Para limpar os sensores

- 1 Pressione o botão para abrir o compartimento de etiquetas e levante a tampa.
- 2 Remova o cartucho de etiquetas.
- 3 Remova a ferramenta de limpeza do interior da tampa do compartimento de etiquetas.
- 4 Use a ponta de esponja da ferramenta de limpeza para limpar delicadamente os sensores usando um movimento para cima e para baixo (não de um lado para o outro). Consulte Figura 15 para saber as localizações dos sensores.

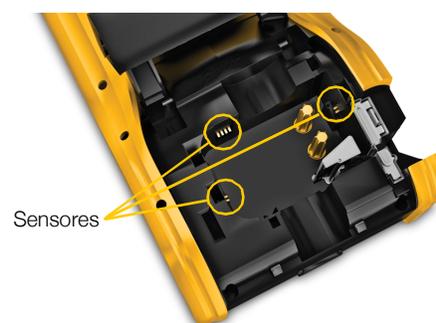


Figura 15

Resolução de problemas


Consulte o que se segue caso tenha algum problema com a sua impressora de etiquetas.

Problema/mensagem de erro	Solução
Qualidade de impressão ruim	<ul style="list-style-type: none">■ Conecte a fonte de energia à impressora de etiquetas para recarregar a bateria. Consulte Carregamento da bateria na página 2.■ Limpe o cabeçote de impressão. Consulte Limpeza do cabeçote de impressão na página 53.■ Verifique se o cartucho de etiquetas está inserido corretamente.■ Substitua o cartucho de etiquetas.
Poucas etiquetas restantes Cartucho de etiquetas vazio	Você está quase ficando sem etiquetas. Substitua o cartucho de etiquetas. A impressão será retomada a partir da última etiqueta impressa por completo.
Desempenho insatisfatório do cortador	<ul style="list-style-type: none">■ Limpe a lâmina do cortador. Consulte Limpeza da lâmina do cortador na página 54.
A impressora de etiquetas não liga	<ul style="list-style-type: none">■ Mantenha a tecla  pressionada durante ao menos cinco segundos.■ Certifique-se de que a fonte de energia esteja conectada a uma tomada em funcionamento.■ Conecte a fonte de energia à impressora de etiquetas para recarregar a bateria. Consulte Carregamento da bateria na página 2.
A tampa está aberta	A tampa do cartucho de etiquetas está aberta. Feche a tampa do cartucho de etiquetas para continuar a impressão.
O cartucho de etiquetas está ausente.	Não foi detectado nenhum cartucho de etiquetas na impressora de etiquetas. <ul style="list-style-type: none">■ Insira um cartucho de etiquetas. Se o cartucho de etiquetas estiver inserido, consulte Cartucho de etiquetas não reconhecido .
Cartucho de etiquetas não reconhecido	<ul style="list-style-type: none">■ Verifique se o cartucho de etiquetas é compatível com a impressora e está inserido corretamente.■ Certifique-se de que os contatos da impressora de etiquetas e o chip eletrônico do cartucho de etiquetas estejam isentos de sujeira. Consulte Limpeza dos sensores na página 54.■ Se necessário, limpe o chip eletrônico na lateral do cartucho de etiquetas com uma pequena quantidade de álcool em um cotonete.

Problema/mensagem de erro	Solução
Aplicativo de etiquetas – incompatibilidade de cartucho	<p>Este erro pode ocorrer por vários motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ O cartucho de etiquetas na impressora de etiquetas não é adequado para a aplicação de etiquetas que você está tentando usar. ■ A etiqueta que você está tentando imprimir não pode ser impressa nesse cartucho de etiquetas. ■ O cartucho de etiquetas na impressora de etiquetas não é compatível com a etiqueta que você está tentando imprimir. Neste caso, você pode continuar imprimindo, mas os resultados podem não coincidir com a etiqueta que você vê no editor de etiquetas.
Não há cortador presente	<p>O mecanismo do cortador da impressora de etiquetas está ausente.</p> <p>Verifique se o mecanismo do cortador está inserido corretamente. Consulte o Limpeza da lâmina do cortador na página 54 para obter instruções de como retirar e recolocar o mecanismo de corte.</p>
Obstrução no cortador	<p>A lâmina do cortador não está operando corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Limpe a lâmina do cortador. ■ Clique em Continuar na caixa de diálogo da mensagem de erro para limpar a condição de erro. <p>Consulte o Limpeza da lâmina do cortador na página 54 para obter instruções de como retirar e recolocar o mecanismo de corte.</p>
Obstrução de etiqueta	<p>As etiquetas não estão sendo alimentadas corretamente na impressora de etiquetas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alimente a etiqueta manualmente. Consulte Alimentação na página 48. ■ Remova e insira novamente o cartucho de etiquetas.
Impressora superaquecida	<p>A impressora de etiquetas superaqueceu.</p> <p>Aguarde alguns minutos até que a impressora de etiquetas esfrie para continuar a impressão.</p>
Arquivo inválido	<p>Não foi possível ler um arquivo de etiqueta ou imagem. Apague o arquivo e transfira novamente o arquivo do seu computador. Consulte Transferência de arquivos na página 51 para obter mais informações.</p>
Erro	<p>Uma mensagem de erro sem explicação significa que foi detectado um problema na impressora de etiquetas, mas não foi possível dar nenhuma informação adicional.</p> <p>Desligue e ligue novamente a impressora de etiquetas.</p> <p>Se isso não resolver o problema, entre em contato com o Suporte Técnico em support.dymo.com.</p>

Se ainda precisar de ajuda, visite a seção de suporte do website da DYMO em **support.dymo.com**.

GHS

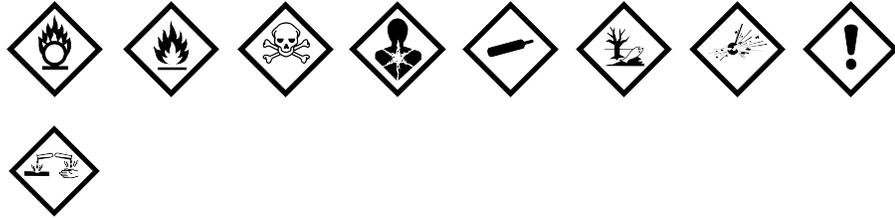


WHMIS

Símbolos de Perigo da WHMIS, <http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/symbols-signaux-eng.php>, Health Canada, 2011.

Reproduzidos com permissão do Ministro de Trabalhos Públicos e Serviços Governamentais do Canadá, 2012.




Elétrico

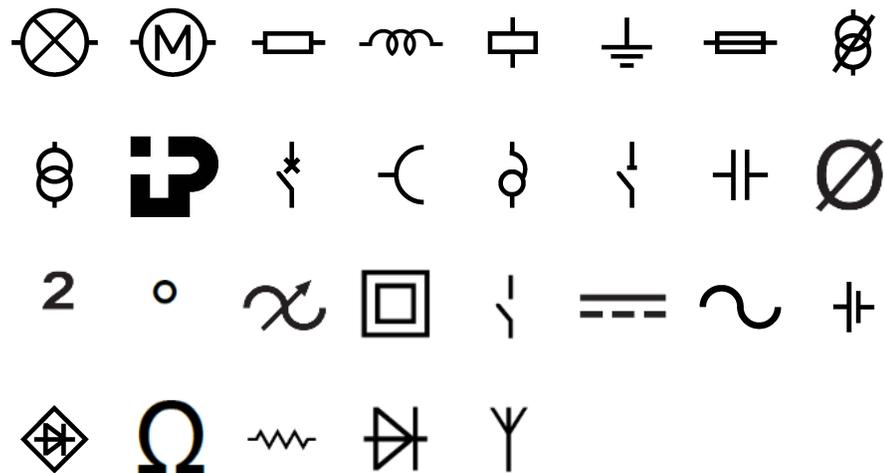

Pro AV



Setas

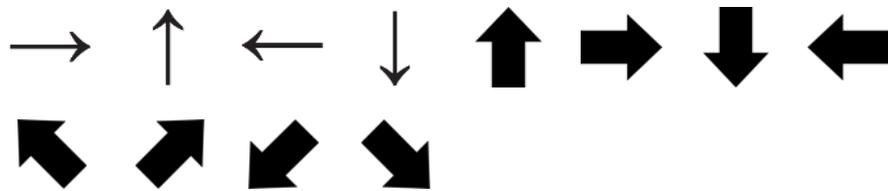

Símbolos

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ %
, ; ' " . : / \ & _
! ¡ ? ¿ () [] { }
+ - * ÷ ± = ≠ ~ @ #
¢ \$ € £ ¥ < ≤ > ≥

Precauções de segurança para bateria de polímero de lítio

Typ akumulatora: LiPolymer 14.8V 2000mAh 29.6Wh

O manuseio inadequado da bateria recarregável de polímero de lítio pode causar fugas, calor, fumaça, explosão ou incêndio. Isso pode prejudicar o desempenho ou provocar falhas. Também pode danificar o dispositivo de protecção instalado na bateria. Isso pode danificar o equipamento ou provocar ferimentos nos utilizadores. Siga todas as instruções abaixo.

Perigo

- Use a bateria apenas na impressora de etiquetas XTL 500.
- Só é possível carregar a bateria enquanto esta estiver introduzida na impressora de etiquetas utilizando o carregador fornecido (19VDC/4,73A).
- Não conecte diretamente a uma tomada elétrica ou a carregadores que utilizam conexões para acendedores de cigarro.
- Não armazene a bateria junto de fogo ou no interior de um automóvel onde a temperatura possa ser superior a 60 °C.

Aviso

- Interrompa o carregamento da bateria se ele não for concluído dentro de três horas.
- Remova imediatamente a bateria do dispositivo ou carregador da bateria e interrompa o uso se a bateria emitir um odor, gerar calor, perder a coloração ou ficar deformada, ou parecer anómala de qualquer maneira durante o uso.



Cuidado

- Não utilize a impressora de etiquetas ou a bateria num local que gere eletricidade estática.
- Utilize a impressora de etiquetas apenas à temperatura ambiente.
- A bateria só pode ser carregada a uma temperatura entre +10°C–35°C.
- A bateria só pode ser descarregada dentro da faixa de temperatura de -10 °C a 60 °C.
- Use apenas uma bateria da marca DYMO.

Informações ambientais

O equipamento que você adquiriu requer a extração e o uso de recursos naturais para sua produção. Ele pode conter substâncias perigosas para a saúde e para o meio ambiente.

Para evitar a disseminação dessas substâncias no meio ambiente e para diminuir a pressão sobre os recursos naturais, recomendamos a utilização de sistemas de descarte apropriados. Esses sistemas reutilizam ou reciclam a maioria dos materiais dos equipamentos em final de vida, de uma maneira adequada ao meio ambiente.

O símbolo da lixeira cruzada existente no equipamento indica que você deve usar esses sistemas.



Se você necessitar de mais informações sobre recolha, reutilização e reciclagem deste produto, contacte a administração local ou regional de resíduos.

Você também pode contactar a DYMO para obter mais informações sobre o desempenho ambiental dos nossos produtos.