DYMO®

LabelManager 210D+

Používateľská príručka

newell BRANDS

Copyright

© 2021 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všetky práva vyhradené. Rev. 6/21
Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie reprodukovať ani prenášať v žiadnej podobe a žiadnymi prostriedkami, ani prekladať do žiadneho jazyka bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Ochranné známky

DYMO a LabelManager sú ochranné známky registrované v Spojených štátoch amerických a v iných krajinách.
Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

Obsah

5 Informácie o vašom novom štítkovači
5 Registrácia produktu

5 Začíname
5 Pripojenie napájania
5 Vloženie batérií
6 Pripojenie voliteľného napájacieho adaptéra
6 Vkladanie kazety so štítkami

6 Prvé použitie štítkovača

7 Oboznámenie sa so štítkovačom
7 Napájanie
7 Displej LCD
8 Navigačné tlačidlá
8 Tlačidlo CAPS
8 Tlačidlo Shift
8 Tlačidlo NEW (Nový štítok)
8 Tlačidlo Backspace
8 Tlačidlo Menu
9 Tlačidlo Cancel (Zrušiť)
9 Tlačidlo Tlač/Náhľad tlače

9 Formátovanie štítka
9 Zmena veľkosti písma
9 Zmena šírky písma
9 Pridanie štýlu písma
10 Pridanie štýlov okrajov a podčiarknutia
10 Vytváranie dvojriadkových štítkov
10 Zarovnanie textu
11 Používanie zrkadlového textu

11 Pridávanie špeciálnych znakov
11 Pridávanie symbolov a interpunkčných znamienok
11 Pridávanie obrázkov ClipArt
12 Vkladanie medzinárodných znakov
12 Tvorba štítkov s pevnou dĺžkou

12 Používanie pamäte štítkovača
12 Uloženie štítka
13 Otvorenie uložených štítkov

13 Údržba štítkovača

14 Riešenie problémov

15 Symboly

16 Obrázky ClipArt

17 Informácie o ochrane životného prostredia

17 Elektrické parametre

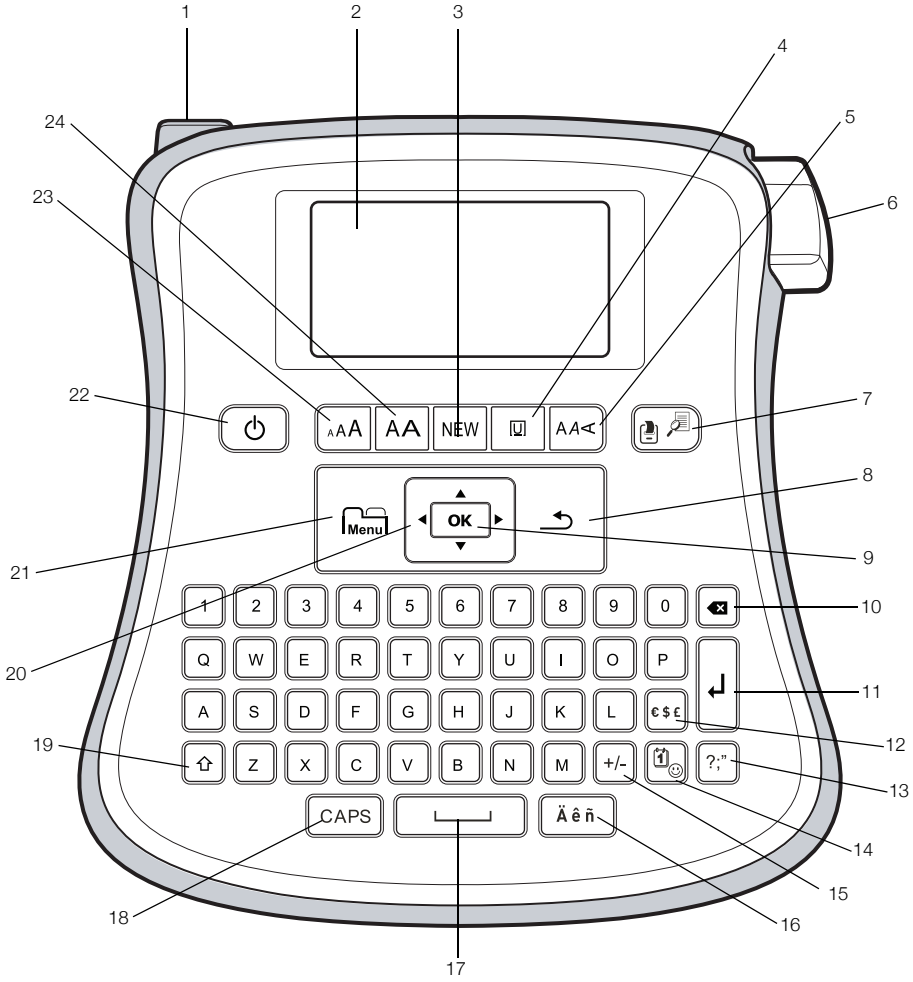

Obrázok 1 Štítkovač DYMO LabelManager 210D+

1	Napájací konektor	**9**	Tlačidlo OK	**17**	Medzerník
2	Displej LCD	**10**	Tlačidlo Backspace	**18**	Tlačidlo CAPS
3	Tlačidlo NEW (Nový štítok)	**11**	Tlačidlo Späť	**19**	Tlačidlo Shift
4	Podčiarknutie/rámčeky	**12**	Mena	**20**	Navigácia
5	Štýl	**13**	Symboly	**21**	Tlačidlo Menu
6	Tlačidlo rezačky	**14**	Obrázky ClipArt	**22**	Tlačidlo zapnutia/vypnutia
7	Tlačidlo Tlač/Náhľad tlače	**15**	Matematické symboly	**23**	Veľkosť písma
8	Tlačidlo Cancel (Zrušiť)	**16**	Písmená s diakritikou	**24**	Šírka písma

Informácie o vašom novom štítkovači

Pomocou elektronického štítkovača DYMO® LabelManager 210D+ môžete vytvárať široké spektrum vysokokvalitných samolepiacich štítkov. Štítky môžete tlačiť s použitím veľkého výberu veľkostí a štýlov písma. Štítkovač sa používa s DYMO kazetami so štítkami D1 so šírkou 1/4" (6 mm), 3/8" (9 mm) alebo 1/2" (12 mm). Uvedené kazety so štítkami sú k dispozícii v širokej škále farieb.

Informácie, ako získať štítky a príslušenstvo k štítkovaču, nájdete na adrese **www.dymo.com**.

Registrácia produktu

Navštívte webovú stránku **www.dymo.com/register**, na ktorej môžete zaregistrovať svoj štítkovač online. Počas registrácie budete potrebovať sériové číslo štítkovača, ktoré sa nachádza na vnútornej strane zadného krytu štítkovača.

Začíname

Pomocou inštrukcií v tejto časti budete môcť vytlačiť svoj prvý štítok.

Pripojenie napájania

Štítkovač sa napája pomocou štandardných batérií alebo sieťového napájacieho adaptéra. Štítkovač sa po dvoch minútach nečinnosti automaticky vypne, čím šetrí energiu.

Vloženie batérií

Štítkovač sa napája pomocou šiestich vysokokapacitných alkalických batérií AA.

Vloženie batérií

1. Zo štítkovača vysuňte kryt priestoru pre batériu. Pozrite Obrázok 2.
2. Batérie vložte so správnou polaritou (+ a –).
3. Vráťte kryt späť na miesto.

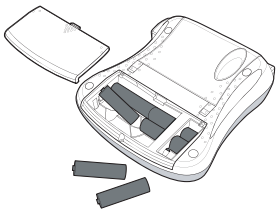

Obrázok 2

Ak nebudete štítkovač používať dlhší čas, batérie vyberte.

Bezpečnostné opatrenia

- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (zinko-uhlíkové) a nabíjateľné (NiCd, NiMH, a pod.) batérie.
- Ak nebudete štítkovač používať dlhší čas, batérie vyberte.

Pripojenie voliteľného napájacieho adaptéra

Na napájanie štítkovača možno tiež použiť napájací adaptér s parametrami 9 V a 2 A. Pripojením napájacieho adaptéra k štítkovaču odpojíte napájanie z batérie.

Na napájanie používajte výhradne adaptér uvedený v tejto používateľskej príručke.

Model adaptéra DSA-18PFM-09 Fc 090200 (poznámka: „c“ v označení môže byť EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF alebo CA) od spoločnosti Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Pripojenie napájacieho adaptéra

1. Napájací adaptér zapojte do konektora napájania vo vrchnej časti na ľavej strane štítkovača.
2. Druhý koniec napájacieho adaptéra zapojte do elektrickej zásuvky.

Uistite sa, že je štítkovač vypnutý pred tým, ako odpojíte napájací adaptér z hlavného zdroja napájania. V opačnom prípade sa vymažú posledné nastavenia pamäte.

Vkladanie kazety so štítkami

K vášmu štítkovaču je priložená jedna kazeta so štítkami. Informácie o nákupe dodatočných kaziet so štítkami získate na webovej adrese **www.dymo.com**.

Čepeľ je mimoriadne ostrá. Pri vymieňaní kazety so štítkami sa nedotýkajte čepele prstami ani inými časťami tela a nestláčajte tlačidlo rezačky.

Vloženie kazety so štítkami

1. Zdvihnite kryt kazety a otvorte priestor pre kazetu.

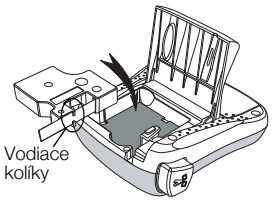

Obrázok 3

2. Vložte kazetu so štítkom otočeným smerom nahor a umiestneným medzi vodiacimi kolíkmi. Pozrite Obrázok 3.
3. Pevne kazetu zatláčajte, kým nezacvakne na miesto. Pozrite Obrázok 4.
4. Zatvorte kryt kazety so štítkami.

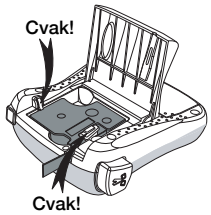

Obrázok 4

Po každej výmene kazety sa zobrazí výzva na zadanie šírky štítka.

Prvé použitie štítkovača

Po prvom zapnutí štítkovača sa zobrazí výzva na výber jazyka. Táto voľba ostane nastavená do momentu, kým ju nezmeníte alebo do resetovania štítkovača. Zmeniť ju môžete v ponuke Settings (Nastavenia).

Nastavenie štítkovača

1. Stlačením tlačidla ⏻ zapnite štítkovač.
2. Vyberte príslušný jazyk a stlačte tlačidlo **OK**. Predvolene je jazyk nastavený na anglický.
3. Vyberte palce alebo milimetre a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Vyberte šírku kazety s páskou, ktorá je momentálne vložená v štítkovači, a stlačte tlačidlo **OK**.

Teraz ste pripravení na tlač svojho prvého štítka.

Tlač štítka

1. Zadajte text na vytvorenie jednoduchého štítka.
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte počet kópií.
4. Stlačením tlačidla **OK** vytlačte štítok.
5. Stlačte tlačidlo rezačky a štítok odrežte.

Gratulujeme! Vytlačili ste svoj prvý štítok. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o ďalších dostupných možnostiach vytvárania štítkov.

Oboznámenie sa so štítkovačom

Zistite, kde sa na štítkovači nachádzajú tlačidlá na nastavenie vlastností a funkčné tlačidlá. Pozrite Obrázok 1. V nasledujúcich častiach sa detailne opisujú jednotlivé funkcie.

Napájanie

Tlačidlo slúži na zapnutie a vypnutie štítkovača. Po dvoch minútach nečinnosti sa štítkovač automaticky vypne. Pri nasledujúcom zapnutí štítkovača sa obnoví a zobrazí posledný vytvorený štítok. Obnoví sa aj naposledy používané nastavenie štýlov tlače.

Displej LCD

Môžete zadať až 99 znakov a medzier. Displej dokáže zobraziť naraz okolo 13 znakov. Počet znakov, ktoré je možné zobraziť, sa bude meniť kvôli pomernému rozloženiu medzier.

Indikátory jednotlivých funkcií pozdĺž vrchnej a spodnej strany displeja LCD sa po výbere určitej funkcie alebo nastavenia zobrazia čiernou.

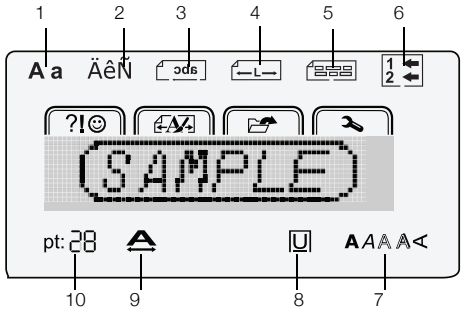

1	Veľké písmená/malé písmená	**6**	Aktuálny riadok
2	Písmená s diakritikou	**7**	Štýl písma
3	Zrkadlový text	**8**	Rámčeky/podčiarknutie
4	Pevná dĺžka	**9**	Šírka písma
5	Zarovnanie	**10**	Veľkosť písma

Navigačné tlačidlá

Štítok môžete skontrolovať a upraviť stlačením navigačných tlačidiel doľava a doprava. Pomocou všetkých štyroch navigačných tlačidiel sa môžete v ponuke pohybovať a potom stlačením tlačidla **OK** vybrať konkrétnu položku.

Tlačidlo CAPS

Pomocou tlačidla **CAPS** môžete prepínať medzi zadávaním veľkých a malých písmen. Predvolene sú nastavené malé písmená.

Tlačidlo Shift

Stlačením a podržaním tlačidla ⇧ a následným stlačením znaku vložíte veľké písmeno a v režime písania veľkých písmen takto vložíte malé písmeno.

Tlačidlo NEW (Nový štítok)

Tlačidlo NEW (Nový štítok) vymažete z obrazovky aktuálny text a formátovanie a vytvoríte tak nový štítok.

Tlačidlo Backspace

Tlačidlom ⌫ odstránite znak, ktorý sa nachádza naľavo od kurzora. Podržaním tlačidla ⌫ vymažete viac znakov.

Tlačidlo Menu

Tlačidlo Menu zobrazuje karty Symbols/Clip Art (Symboly/obrázky ClipArt), Format (Formát), Memory (Pamäť) a Settings (Nastavenia).

Opakovaným stlačením tlačidla Menu sa môžete posúvať cez karty.

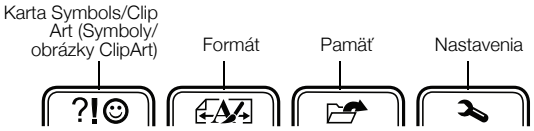

- Ponuku so symbolmi a obrázkami ClipArt ?!☺ môžete použiť na vkladanie symbolov a obrázkov ClipArt na štítky. Na rýchle pridanie symbolov môžete použiť tiež tlačidlá skratiek. Pozrite časť **Pridávanie špeciálnych znakov** na strane 11.
- Pomocou ponuky Format (Formát) môžete nastaviť pevnú dĺžku štítka, zrkadlový text alebo zarovnanie.
- Pomocou ponuky Memory (Pamäť) môžete otvárať a ukladať štítky.
- Pomocou ponuky Settings (Nastavenia) môžete meniť jazyk, šírku štítka a merné jednotky.

Tlačidlo Cancel (Zrušiť)

Tlačidlo ↩ umožňuje opustiť ponuku bez toho, aby ste uskutočnili výber, alebo zrušiť určitú akciu, napríklad tlačenie.

Tlačidlo Tlač/Náhľad tlače

Tlačidlo 🖹 vytlačí štítok po otázke na počet kópií, ktoré si želáte vytlačiť. Maximálny počet kópií, ktoré je možné vytlačiť, je 9.

Po stlačení ⇧ + 🖹 sa zobrazí náhľad štítka.

Formátovanie štítka

Na zdokonalenie grafického vzhľadu štítkov máte na výber z niekoľkých možností formátovania.

Zmena veľkosti písma

K dispozícii máte päť veľkostí písma. Veľkosť písma sa použije na všetky znaky na štítku.

Veľkosti písma, ktoré je možné použiť, závisia od zvolenej šírky štítka a od toho, či sú pridané rámčeky alebo podčiarknutie.

Zmena veľkosti písma

- Stláčajte tlačidlo AAA, kým sa nezobrazí požadovaná veľkosť písma.

Zmena šírky písma

K dispozícii sú dve šírky písma: normálne a široké.

Zmena šírky písma

- Tlačidlom AA prepínate šírku písma z normálneho na široké a naspäť.

Pridanie štýlu písma

Na výber máte zo šiestich rôznych štýlov písma:

AaBb	Normálne	AaBb	Obrysy
AaBb	Tučné	AaBb	Tieňované
AaBb	Kurzíva	AaBb	Vertikálne

Štýl, ktorý si vyberiete, bude použitý na všetky znaky. Štýly je možné používať s alfanumerickými znakmi a niektorými symbolmi.

Zmena štýlu písma

- Stláčajte tlačidlo AA◁, kým sa nezobrazí požadovaný štýl písma.

Pridanie štýlov okrajov a podčiarknutia

Text môžete zvýrazniť pridaním štýlu okraja alebo podčiarknutia.

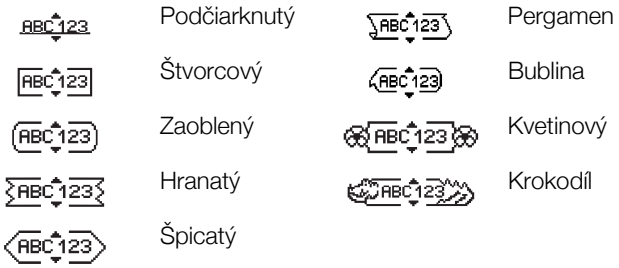

Pridanie rámčeka alebo podčiarknutia

- Stláčajte tlačidlo [U], kým sa nezobrazí požadovaný štýl rámčeka alebo podčiarknutia, a stlačte **OK**.

Text na štítku môžete podčiarknuť alebo orámovať, nie však oboje.

Po pridaní podčiarknutia na štítok s dvomi riadkami sa podčiarknu oba riadky. Po pridaní rámčeka na štítok s dvomi riadkami sa oba riadky orámujú jedným rámčekom.

Vytváranie dvojriadkových štítkov

Na štítok možno vytlačiť maximálne dva riadky textu. Na štítok so šírkou 6 mm (1/4") sa dá vytlačiť len jeden riadok textu.

Vytvorenie dvojriadkového štítka

1. Zadajte text prvého riadka a stlačte tlačidlo ↵.
2. Zadajte text druhého riadka.
   Ikona 1 2 na LCD displeji označuje, ktorý riadok sa momentálne zobrazuje.
3. Stlačením tlačidla vytlačte štítok.

Zarovnanie textu

Na štítku môžete text pri tlači zarovnať buď doľava, alebo doprava. Predvolené nastavenie je zarovnanie na stred.

Zmena zarovnania

1. Stláčajte tlačidlo Menu, kým sa nezobrazí ponuka .
2. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte možnosť **Alignment (Zarovnanie)** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte zarovnanie doprava, doľava alebo na stred a stlačte tlačidlo **OK**.

Používanie zrkadlového textu

Zrkadlový formát umožňuje tlačiť text tak, aby bolo možné čítať ho sprava doľava, akoby bol zobrazený v zrkadle.

Zapnutie zrkadlového textu

1. Stláčajte tlačidlo Menu, kým sa nezobrazí ponuka .
2. Vyberte možnosť **Mirror (Zrkadliť)** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte jednu z dvoch možností a stlačte tlačidlo **OK**.

Pridávanie špeciálnych znakov

Na štítky môžete pridávať symboly, obrázky ClipArt a iné špeciálne znaky.

Pridávanie symbolov a interpunkčných znamienok

Úplný zoznam dostupných symbolov nájdete na strane 17. Tlačidlá skratiek vám umožnia dostať sa rýchlo k typu symbolu, ktorý hľadáte.

?;”	Stlačením tlačidla skratky s interpunkčnými znamienkami sa rýchlo dostanete na prvý riadok tabuľky symbolov, ktorá sa začína interpunkčnými znamienkami.
€ $ £	Stlačením tlačidla skratky so symbolmi mien sa rýchlo dostanete k symbolom mien.
+/-	Stlačením tlačidla skratky s matematickými symbolmi sa dostanete k matematickým symbolom.

Vloženie symbolov

1. Stlačte tlačidlo skratky s typom symbolu, ktorý si želáte pridať.
   Môžete tiež otvoriť ponuku Menu a zvoliť možnosť **Symbols (Symboly)**, ktorá zobrazí všetky dostupné symboly.
2. Na výber požadovaného obrázka použite navigačné tlačidlá. Stlačením tlačidiel ◀ alebo ▶ sa presúvate v rámci riadka; stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ sa presúvate z riadka na riadok.
3. Stlačením tlačidla **OK** pridáte obrázok na štítok.

Pridávanie obrázkov ClipArt

Obrázky ClipArt, ktoré štítkovač obsahuje, sa nachádzajú na strane 16.

Vloženie obrázka ClipArt

1. Stlačte tlačidlo .
2. Na výber požadovaného obrázka použite navigačné tlačidlá. Stlačením tlačidiel ◀ alebo ▶ sa presúvate v rámci riadka; stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ sa presúvate z riadka na riadok.
3. Stlačením tlačidla **OK** pridáte obrázok na štítok.

Vkladanie medzinárodných znakov

Štítkovač podporuje rozšírenú sústavu znakov latinky s použitím technológie RACE.

Po stlačení tlačidla na vloženie znaku s diakritickým znamienkom Ä ê ñ a následnom stlačení príslušného písmena sa zobrazí ponuka všetkých dostupných variácií písmena.

Ak napríklad stlačíte a podržíte písmeno **a**, zobrazia sa znaky **a à â æ** a všetky dostupné varianty.

Pridávanie znakov s diakritikou

1. Stlačte tlačidlo Ä ê ñ. Na displeji sa zobrazí indikátor vkladania znakov s diakritickým znamienkom.
2. Stlačte príslušné písmeno. Zobrazia sa variácie znakov s diakritickým znamienkom.
3. Keď sa zobrazí požadovaný znak s diakritickým znamienkom, počkajte pár sekúnd, kým sa kurzor presunie za znak, aby ste mohli pokračovať v zadávaní textu.

Tvorba štítkov s pevnou dĺžkou

Dĺžka štítka obyčajne závisí od dĺžky textu. Na špecifické aplikácie však máte možnosť nastaviť pevnú dĺžku štítka.

Ak sa text, ktorý ste zadali, nezmestí do pevnej dĺžky štítka, zobrazí sa správa s najmenšou možnou dĺžkou štítka pre tento text. Pevnú dĺžku štítka môžete nastaviť od 1,5” (40 mm) až do 15” (400 mm).

Nastavenie dĺžky štítka

1. Stláčajte tlačidlo Menu, kým sa nezobrazí ponuka .
2. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte možnosť **Length (Dĺžka)** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte možnosť **Fixed (Pevná)** a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Nastavte dĺžku štítka a stlačte tlačidlo **OK**.

Používanie pamäte štítkovača

V štítkovači sa nachádza dôležitá funkcia pamäte, ktorá umožňuje ukladať text až pre deväť často používaných štítkov. Uložené štítky môžete opätovne načítať alebo môžete na štítok vložiť uložený text.

Uloženie štítka

Do pamäte môžete uložiť až deväť často používaných štítkov. Pri ukladaní štítka sa uloží text a jeho formátovanie.

Uloženie aktuálneho štítka

1. Stláčajte tlačidlo Menu, kým sa nezobrazí ponuka .
2. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte možnosť **Save (Uložiť)** a stlačte tlačidlo **OK**.
   Zobrazí sa prvé dostupné umiestnenie v pamäti.

3 Pomocou navigačných tlačidiel sa môžete presúvať medzi umiestneniami. Nový štítok môžete uložiť v ľubovoľnom umiestnení pamäte.

4 Vyberte umiestnenie v pamäti a stlačte tlačidlo **OK**.

Text štítka sa uloží a štítkovač ho opäť zobrazí.

Otvorenie uložených štítkov

Štítky uložené v pamäti môžete jednoducho otvoriť a použiť neskôr.

Otvorenie uložených štítkov

1 Stláčajte tlačidlo Menu, kým sa nezobrazí ponuka .

2 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte možnosť **Open (Otvoriť)** a stlačte tlačidlo **OK**.
Zobrazí sa prvé umiestnenie v pamäti.

3 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte štítok, ktorý chcete otvoriť, a stlačte tlačidlo **OK**.
Ak je na displeji práve zobrazený obsah štítka, zobrazí sa správa, ktorá žiada o potvrdenie prepísania aktuálneho štítka.

Údržba štítkovača

Štítkovač je navrhnutý tak, aby pri minimálnej údržbe poskytoval dlhodobú a bezproblémovú prevádzku. Ak má štítkovač správne fungovať, je potrebné ho priebežne čistiť. Čepeľ rezačky očistite pri každej výmene kazety so štítkami.

Čepeľ je mimoriadne ostrá.

Čistenie čepele rezačky

1 Vyberte kazetu so štítkami.

2 Stlačením a podržaním tlačidla rezačky vysuniete čepeľ rezačky. Pozrite Obrázok 5.

3 Pomocou bavlneného tampónu a alkoholu očistite obe strany čepele.

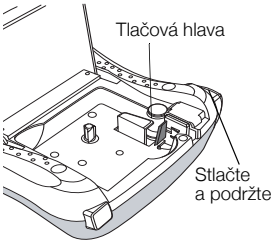

Obrázok 5

Riešenie problémov

V tejto časti sú uvedené možné riešenia problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas používania štítkovača.

Problém/chybové hlásenie	Riešenie
Displej nesvieti	■ Presvedčte sa, či je štítkovač zapnutý. ■ Vymeňte vybité batérie.
Nízka kvalita tlače	■ Vymeňte batérie alebo pripojte napájací adaptér. ■ Presvedčte sa, či je správne nainštalovaná kazeta so štítkami. ■ Vymeňte kazetu so štítkami. ■ Vyčistite tlačovú hlavu. Pokyny poskytne Oddelenie podpory zákazníkov, ktoré môžete kontaktovať prostredníctvom webovej stránky **http://support.dymo.com**.
Nedostatočná funkčnosť rezačky	Očistite čepeľ rezačky. Pozrite časť **Údržba štítkovača**.
Tlač . . .	Nie je potrebné vykonať žiadnu činnosť. Hlásenie sa po ukončení tlače prestane zobrazovať.
Príliš veľa znakov Došlo k prekročeniu maximálneho počtu znakov vo vyrovnávacej pamäti.	Vymažte časť textu alebo celý text vo vyrovnávacej pamäti.
Príliš veľa riadkov Došlo k prekročeniu maximálneho počtu riadkov textu.	■ Vymažte riadky tak, aby sa zmestili na šírku štítka. ■ Vložte kazetu so širšími štítkami.
⚠ ▭ ⚠ Batérie sú takmer vybité.	Vymeňte batérie alebo pripojte napájací adaptér.
Zaseknutá páska Motor nefunguje v dôsledku zaseknutého štítka.	■ Vyberte zaseknutý štítok, vymeňte kazetu so štítkami. ■ Vyčistite čepeľ rezačky.

Ak napriek všetkému potrebujete pomoc, kontaktujte Oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti DYMO prostredníctvom **http://support.dymo.com**.

Symboly

Tlačidlo skratky	Position in row				
?;” ➔	◦	ˋ	«	»	|
	!	?	¡	¿	_
	'	"	,	.	;
	’	:	/	\	
€ $ £ ➔	¥	$	¢	£	€
	@	&	#	%	‰
	§	•	¶	°	∞
+/- ➔	+	-	*	÷	√
	^	~	≈	=	≠
	±	<	>	≤	≥
	[	]	½	¼	¾
	(	)	{	}	⅓
	0	1	2	3	4
	5	6	7	8	9
	⁰	¹	²	³	⁴
	₅	₆	₇	₈	₉
	α	β	γ	δ	ε
	ζ	η	θ	ι	κ
	λ	μ	ν	ξ	ο
	π	ρ	σ	τ	υ
	φ	χ	ψ	ω	
	Α	Β	Γ	Δ	Ε
	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ
	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ
	Φ	Χ	Ψ	Ω	

Obrázky ClipArt

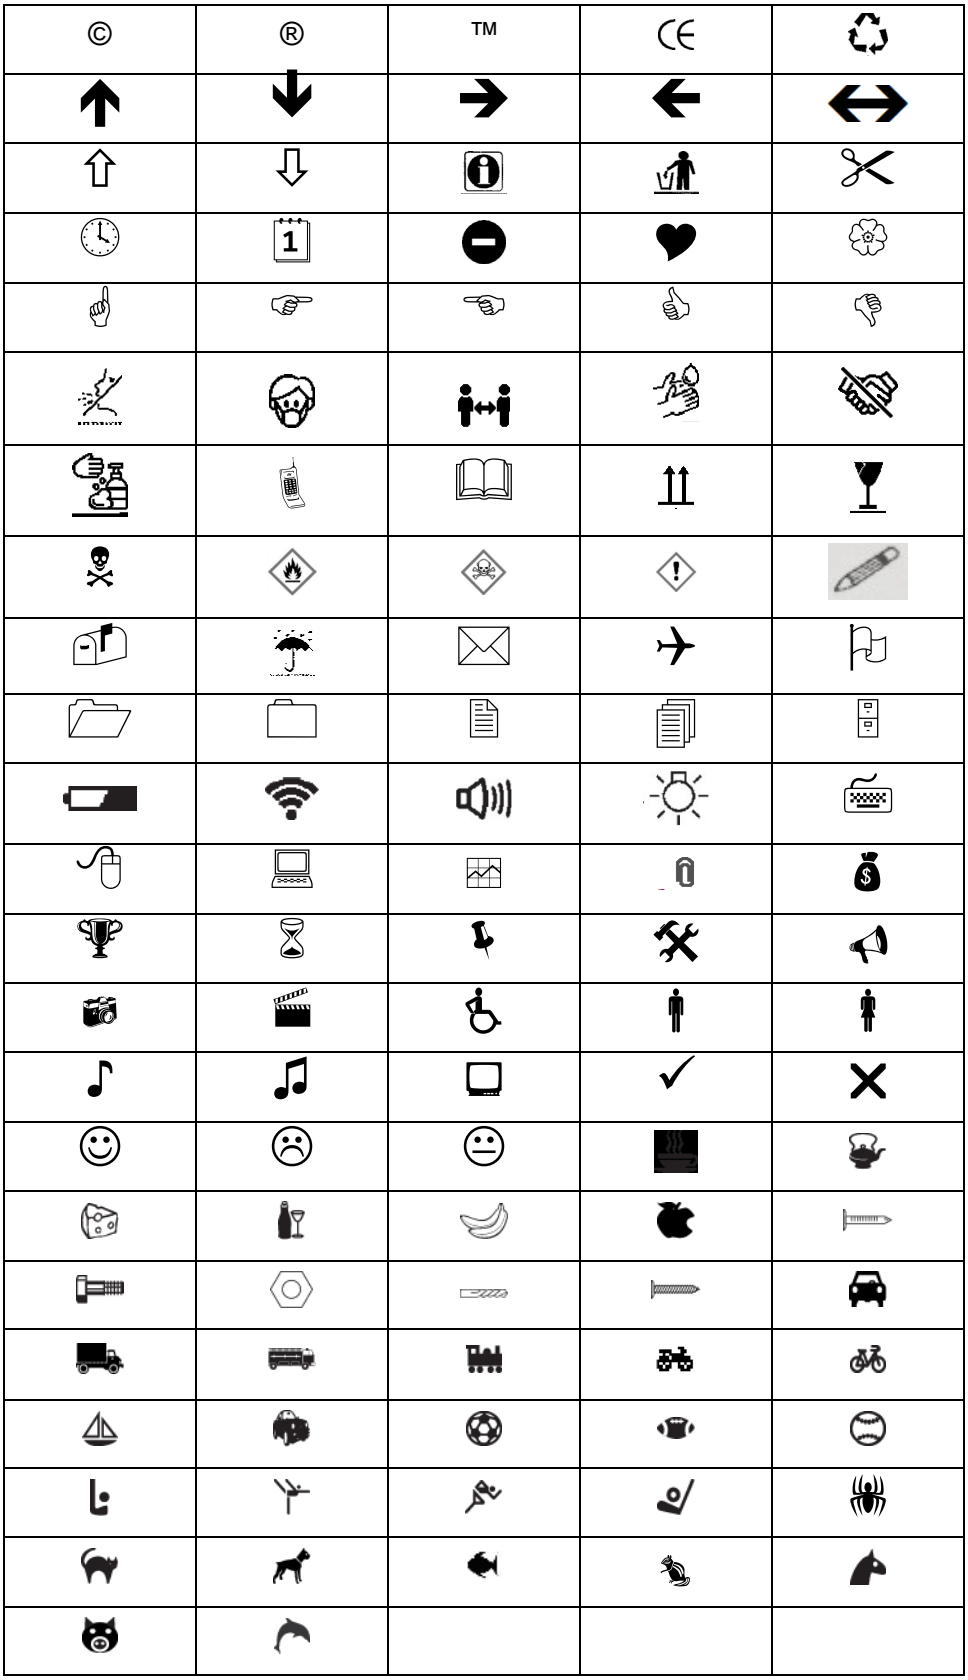

Informácie o ochrane životného prostredia

Na výrobu zariadenia, ktoré ste si zakúpili, bola potrebná ťažba nerastných surovín. Môžu sa v ňom nachádzať látky, ktoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Ak chcete predísť úniku týchto látok do životného prostredia a znížiť mieru plytvania nerastnými surovinami, používajte príslušné metódy a systémy na zber odpadu. Pomocou týchto systémov dochádza k opätovnému použitiu alebo recyklácii väčšiny materiálov z vášho zariadenia spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

Symbol prekríženého smetného koša na zariadení je výzvou na použitie takýchto systémov.

Ak potrebujete ďalšie informácie o zbere, opätovnom používaní a recyklácii tohto produktu, obráťte sa na miestny alebo regionálny úrad životného prostredia.

Ak potrebujete ďalšie informácie o otázkach týkajúcich sa vplyvu našich produktov na životné prostredie, môžete sa obrátiť aj na spoločnosť DYMO.

Elektrické parametre

Menovitý výkon štítkovača	Príkon: 9 VDC, 2,0 A
Menovitý výkon napájacieho adaptéra	Príkon: 100 – 240 V 50/60 Hz 0,6 A Výkon: 9 W 2,0 A