DYMO

Užívateľský manuál

LabelManager® 210D

Copyright

© 2011-2018 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všetky práva vyhradené. 12/2018
Žiadna časť tohto dokumentu nemôže byť reprodukovaná ani prenášaná v akejkoľvek podobe alebo akýmikoľvek prostriedkami ani prekladaná do akéhokoľvek jazyka bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Obchodné značky

DYMO a LabelManager sú registrované obchodné značky v Spojených štátoch amerických a v iných krajinách. Všetky iné obchodné značky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

Obsah

O Vašom novom štítkovacom prístroji 65
Registrácia produktu 65
Začíname 65
Pripájanie zdroja 65
Vkladanie batérií 65
Pripojenie voliteľného sieťového adaptéra 66
Vloženie páskovej kazety 66
Prvé použitie štítkovača 67
Spoznávame štítkovač 67
Napájanie 67
LCD displej 68
Formát 68
Vložiť 68
Nastavenia 68
Režim CAPS 68
Zapnutie číslicovej klávesnice 69
Späť 69
Vynulovať 69
Navigačné tlačidlá 69
Zrušiť 69
Formátovanie štítku 69
Zmena veľkosti písma 69
Pridávanie štýlov písma 70
Pridávanie štýlov ohraničenia a podčiarknutia 70
Vytváranie dvojriadkových štítkov 71
Zarovnanie textu 71
Vytváranie štítkov s pevnou dĺžkou 72
Použitie zrkadlového textu 72
Použitie symbolov a špeciálnych znakov 72
Pridávanie symbolov 72
Pridanie interpunkcie 74
Použitie klávesu meny 74

Vkladanie medzinárodných znakov 74
Možnosti tlače 74
Prezeranie štítku 75
Tlačenie viacerých štítkov 75
Nastavenie kontrastu tlače 75
Využívanie pamäte štítkovača 75
Uloženie štítku 75
Otvorenie uložených štítkov 76
Vloženie uloženého textu 76
Starostlivosť o Váš štítkovač 77
Riešenie problémov 78
Kazety so štítkami DYMO D1 79
Informácie týkajúca sa životného prostredia 80

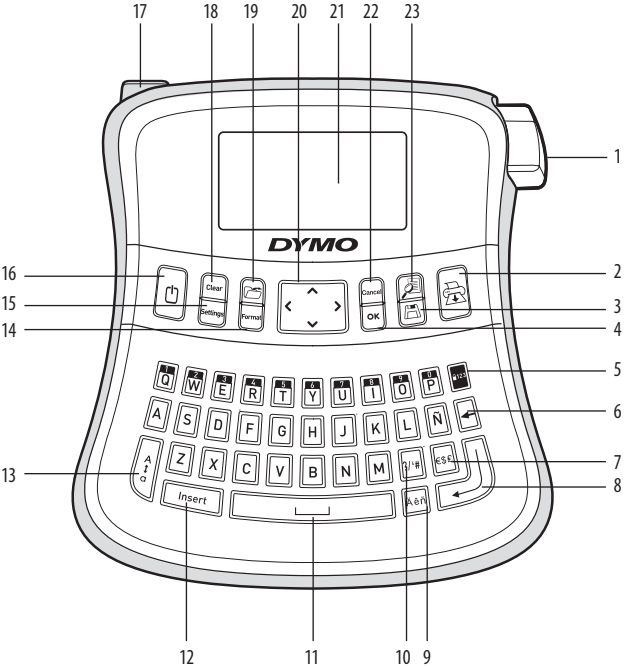

Obrázok 1 LabelManager 210D Electronický štítkovač

1	Tlačidlo pre rezačku pásky	**9**	Písmeno s diakritickým znamienkom	**17**	Konektor sieťového napájania
2	Tlač	**10**	Interpunkcia	**18**	Clear (Vynulovať)
3	Uložiť	**11**	Medzerník	**19**	Vyvolanie
4	OK	**12**	Insert (Vložiť)	**20**	Navigácia
5	Number lock (Zamknutie číslic)	**13**	CAPS (Zapnutie veľkých písmen)	**21**	LCD displej
6	Backspace (Späť)	**14**	Formát	**22**	Cancel (Zrušiť)
7	Mena	**15**	Settings (Nastavenia)	**23**	Náhľad
8	Return (Obnoviť)	**16**	Power (Napájanie)		

O Vašom novom štítkovacom prístroji

S elektronickým štítkovačom DYMO LabelManager 210D môžete vytvoriť širokú škálu vysokokvalitných samolepiacich štítkov. Môžete si vybrať tlačenie štítkov v rôznych veľkostiach fontov a štýloch. Štítkovač používa kazety DYMO D1 s páskami o šírke 6 mm, 9 mm alebo
12 mm. Tieto kazety s páskami sú dostupné v širokej škále farieb.

Navštívte stránku **www.dymo.com**, kde nájdete informácie o kúpe štítkov a príslušenstva pre Váš štítkovač.

Registrácia produktu

Navštívte stránku **www.dymo.com/registration**, aby ste si mohli cez internet zaregistrovať svoj štítkovač.

Začíname

Vytlačte si prvý štítok podľa inštrukcií v tejto kapitole.

Pripájanie zdroja

Štítkovač je napájaný bežnými batériami alebo sieťovým napájacím adaptérom. Pre ušetrenie energie sa štítkovač automaticky vypne po dvoch minútach nečinnosti.

Vkladanie batérií

Štítkovač používa šesť vysokokapacitných alkalických batérií typu AA.

Na vloženie batérií

1. Posuňte kryt priestoru pre batérie smerom von zo štítkovača. Pozrite obrázok 2.
2. Vložte batérie podľa značiek polarity (+ a –).
3. Znovu založte kryt.

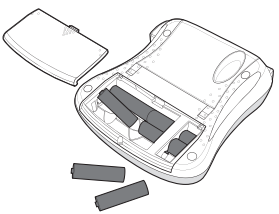

Obrázok 2

ⓘ Ak nebudete štítkovač dlhší čas používať, batérie vyberte.

Pripojenie voliteľného sieťového adaptéra

Na napájanie štítkovača môžete tiež použiť voliteľný 9 voltový, 1,5 A napájací adaptér. Pripojením sieťového adaptéra k štítkovaču sa batérie ako zdroj energie odpoja.

ⓘ Používajte iba sieťový adaptér uvedený v tejto používateľskej príručke: Adaptér model DSA-18PFM-09 Fc 090200 (poznámka: "c" môže byť EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA,) od spoločnosti Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Pripojenie sieťového adaptéra

1. Zapojte sieťový adaptér do sieťového konektora na vrchnej ľavej strane štítkovača.
2. Zapojte druhý koniec sieťového adaptéra do sieťovej zásuvky.

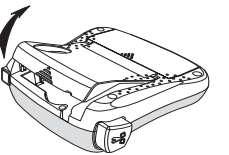

Obrázok 3

ⓘ Pred odpojením sieťového adaptéra od hlavného napájacieho zdroja sa uistite, že štítkovač je vypnutý. V opačnom prípade sa stratia najnovšie pamäťové nastavenia.

Vloženie páskovej kazety

Váš štítkovač sa dodáva s jednou páskovou kazetou. Dodatočné páskové kazety si môžete zakúpiť od miestneho predajcu kancelárskeho príslušenstva.

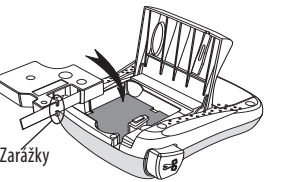

Obrázok 4

ⓘ **Upozornenie**: Rezací nôž je mimoriadne ostrý. Pri výmene kazety so štítkami držte prsty a ostatné časti tela ďalej od rezacieho noža a nestláčajte tlačidlo na rezanie.

Vloženie páskovej kazety

1. Zdvihnite kryt kazety s páskou, aby ste otvorili priestor na pásky. Pozrite obrázok 3.
2. Vložte kazetu štítkami smerom nahor a umiestnite ju medzi vodiace zarážky.
3. Kazetu pevne zatláčajte, kým nezacvakne na miesto. Pozrite obrázok 5.
4. Zatvorte kryt kazety s páskou.

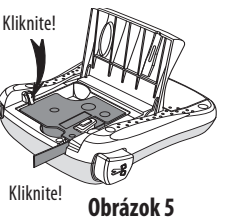

Obrázok 5

Prvé použitie štítkovača

Keď prvýkrát zapnete zariadenie, budete vyzvaný zvoliť jazyk a jednotky mier. Tieto nastavenia sa nezmenia, až kým ich sami nezmeníte alebo kým nevynulujte štítkovač. Nastavenia môžete zmeniť použitím klávesy Settings (nastavenia).

Na nastavenie štítkovača

1. Stlačte [⏻], aby ste zapli napájanie.
2. Vyberte jazyk a stlačte [OK].
   Štandardne je nastavený anglický jazyk. Možnosť jazyka, ktorú si vyberiete, určuje dostupnú znakovú sadu.
3. Vyberte palce alebo mm a stlačte [OK].
4. Vyberte šírku páskovej kazety, ktorá je práve vložená v štítkovači.

Teraz ste pripravení na tlač prvej etikety.

Tlačenie štítku

1. Zadajte text pre vytvorenie jednoduchého štítku.
2. Stlačte [🖨].
3. Zvoľte počet kópií.
4. Pre spustenie tlače stlačte [OK] .
5. Stlačte tlačidlo rezačky, aby ste štítok odrezali.

Blahoželáme! Vytlačili ste svoj prvý štítok. Pokračujte v čítaní a dozviete sa viac o možnostiach, ktoré sú ponúkané pre vytváraní štítkov.

Spoznávame štítkovač

Oboznámte sa s umiestnením funkčných tlačidiel a tlačidiel vlastností na štítkovači. Pozrite si obrázok 1. Nasledujúce kapitoly popisujú detailne každú vlastnosť.

Power (Napájanie)

Tlačidlo [⏻] slúži na zapínanie a vypínanie napájania prístroja. Po dvoch minútach nečinnosti sa napájanie automaticky vypne. Po opätovnom zapnutí napájania sa zobrazí posledný vytvorený štítok. Predtým zvolené nastavenia štýlu sa tiež obnovia.

LCD displej

Celkovo môžete zadať až 99 znakov a medzier. Displej zobrazí naraz okolo trinásť znakov. Počet zobrazených znakov sa bude líšiť kvôli proporcionálnemu rozloženiu.

Vďaka exkluzívnemu grafickému displeju DYMO sa okamžite zobrazí väčšina formátovania, ktoré pridáte. Napríklad, kurzíva a pridané zaoblené ohraničenie k textu nižšie sú zreteľne zobrazené.

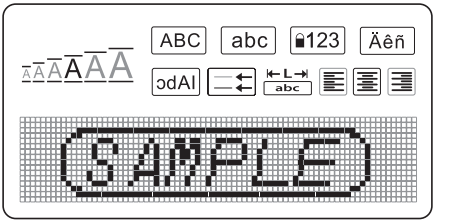

Indikátory vlastností pozdĺž hornej časti LCD displeja sa zobrazujú na čierno, aby vám oznamovali, ktorá vlastnosť je zvolená.

Formát

Klávesa Format zobrazuje Veľkosť Fontu, Zmazanie Formátu, Zrkadlenie, Dĺžku Štítku, Zarovnanie, Podčiarknutie, Ohraničenie a Podponuky štýlu písma. Tieto vlastnosti formátovania sú opísané ďalej v tejto používateľskej príručke.

Insert (Vložiť)

Tlačidlo Insert vám umožňuje vkladať na štítok symboly alebo uložený text. Tieto funkcie sú opísané ďalej v tejto používateľskej príručke.

Settings (Nastavenia)

Tlačidlo Settings zobrazuje položky ponúk Jazyk, Jednotky, Šírka štítku a Kontrast. Tieto funkcie sú opísané ďalej v tejto používateľskej príručke.

Režim CAPS

Tlačidlo A↑a slúži na prepínanie zadávania malých a veľkých znakov. Keď je režim CAPS zapnutý, tento režim je indikovaný na displeji a všetky písmená, ktoré napíšete, budú veľké.

Predvolené nastavenie režimu CAPS je zapnuté. Keď je režim CAPS vypnutý, všetky písmená sa zobrazujú ako malé.

Num Lock (Zapnutie číslicovej klávesnice)

Tlačidlo [123] zabezpečuje prístup k číslam, ktoré sa nachádzajú na abecedných tlačidlách. Keď je zapnutý režim zapnutia číslicovej klávesnice Num Lock, na displeji sa ukáže indikátor číslicovej klávesnice, a keď stlačíte príslušné klávesy, objavia sa číslice od 0 po 9. Predvolené nastavenie režimu Num Lock je vypnuté.

Backspace (Späť)

Tlačidlo [←] slúži na vymazanie znaku naľavo od kurzora.

Clear (Vynulovať)

Tlačidlo [Clear] poskytuje výber medzi vymazaním celého textu štítku alebo len formátovania textu alebo oboch.

Navigačné tlačidlá

Smerovými tlačidlami doprava a doľava si môžete prezrieť štítok a upravovať ho. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa môžete pohybovať v položkách ponuky a potom stlačiť [OK], aby ste danú položku zvolili.

Cancel (Zrušiť)

Tlačidlo [Cancel] vám umožňuje opustiť ponuku bez toho, aby ste vykonali nejakú voľbu, a tiež vám umožňuje zrušiť akciu.

Formátovanie štítku

Môžete si vybrať z množstva možností formátovania pre zlepšenie vzhľadu vašich štítkov.

Zmena veľkosti písma

Pre štítky je k dispozícii šesť veľkostí písma: Extra malé, Malé, Stredné, Veľké, Extra veľké a Extra extra veľké. Zvolená veľkosť písma sa aplikuje na všetky znaky na štítku.

Nastavenie veľkosti písma

1. Stlačte [Format].

2. Vyberte **Veľkosť znakovej sady** a stlačte OK.
3. Vyberte želanú veľkosť znakovej sady a stlačte OK.

Indikátor veľkosti znakovej sady na displeji sa zmení, keď zvolíte veľkosť znakovej sady.

Pridávanie štýlov písma

Môžete si vybrať zo šiestich rôznych štýlov písma:

AaBbCc	Normálne
AaBbCc	Tučné
AaBbCc	Kurzíva
AaBbCc	Obrys
AaBbCc	Tieň
AaBbCc	Vertikálne

Zvolený štýl sa použije na všetky znaky. Štýly môžete používať s alfanumerickými znakmi a symbolmi.

Nastavenie štýlu písma

1. Stlačte Format.
2. Vyberte **Štýl** a stlačte OK.
3. Vyberte štýl písma a stlačte OK.

Pridávanie štýlov ohraničenia a podčiarknutia

Text môžete zvýrazniť použitím štýlu ohraničenia alebo podčiarknutia.

ABC 123	Podčiarknutie	ABC 123	Pergamen
ABC 123	Hranaté	ABC 123	Popis
ABC 123	Zaoblené	ABC 123	Kvetiny
ABC 123	Vrúbkované	ABC 123	Krokodíl
ABC 123	Zahrotené		

Štítok môže byt' buď podčiarknutý alebo uzavretý ohraničením, ale nedajú sa použiť obidve možnosti súčasne.

Na pridanie štýlu ohraničenia

1. Stlačte (Format).
2. Vyberte **Ohraničenie** a stlačte (OK).
3. Vyberte štýl ohraničenia a stlačte (OK).

Pri použití ohraničenia na dvojriadkových štítkoch sú oba riadky v jednom ohraničení.

Na pridanie podčiarknutia

1. Stlačte (Format).
2. Vyberte **Podčiarknuť** a stlačte (OK).
3. Stlačte (OK) ešte raz, keď sa podčiarknutý text zobrazí na displeji.

Na dvojriadkových štítkoch sú oba riadky podčiarknuté.

Vytváranie dvojriadkových štítkov

Na štítky môžete vytlačiť maximálne dva riadky.

Vytvorenie dvojriadkového štítku

1. Napíšte text pre prvý riadok a stlačte (↵).
   Znak nového riadka ↵ sa vloží na koniec prvého riadka, ale nevytlačí sa na štítku.
2. Zadajte text pre druhý riadok.
3. Pre spustenie tlače stlačte (🖶).

Zarovnanie textu

Text na štítku pred tlačou môžete zarovnať na stred, doľava alebo doprava. Predvolené zarovnanie je na stred.

Zmena zarovnania

1. Stlačte (Format).
2. Vyberte **Zarovnanie** a stlačte (OK).
3. Vyberte zarovnanie doprava, doľava alebo na stred a stlačte (OK).

Vytváranie štítkov s pevnou dĺžkou

Normálne je dĺžka štítku určená podľa dĺžky textu. Môžete si však vybrať nastavenie dĺžky štítku na špecifickú aplikáciu. Ak si zvolíte pevnú dĺžku štítku, veľkosť textu na štítku bude automaticky vhodne upravená. Ak sa text nedá prispôsobiť tak, aby pasoval na pevnú dĺžku štítka, zobrazí sa správa, ktorá ukáže najmenšiu možnú dĺžku štítka pre tento text. Môžete si zvoliť pevnú dĺžku štítka s dĺžkou do 400 mm.

Aby ste si zo štítka urobili pevnú dĺžku

1. Stlačte tlačidlo (Format).
2. Vyberte **Dĺžka štítku** a stlačte (OK).
3. Vyberte **Pevná** a stlačte (OK).
4. Vyberte dĺžku pre váš štítok a stlačte (OK).

Použitie zrkadlového textu

Zrkadlový formát vám umožňuje tlačiť text, ktorý sa číta z pravej strany doľava, tak ako by ste ho videli v zrkadle.

Zapnutie zrkadlového textu

1. Stlačte tlačidlo (Format).
2. Vyberte **Zrkadlo** a stlačte (OK).
3. Vyberte **Zapnuté** a stlačte (OK).

Použitie symbolov a špeciálnych znakov

Na štítky je možné pridať symboly, interpunkciu a iné špeciálne znaky.

Pridávanie symbolov

Štítkovač podporuje rozšírenú znakovú sadu, ako je zobrazené nižšie.

Interpunkcia				
'	"	,	.	;
’	:	/	\	|
&	@	#	!	%
‰	¡	?	¿	_

Zátvorky				
(	)	{	}	•
[	]	°		

Mena				
€	£	$	¢	¥

Čísla				
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

Matematické symboly				
+	-	*	÷	√
^	~	≈	=	≠
±	<	>	≤	≥

Grécká abeceda				
α	β	γ	δ	ε
ζ	η	θ	ι	κ
λ	μ	ν	ξ	ο
π	ρ	σ	τ	υ
φ	χ	ψ	ω	
Α	Β	Γ	Δ	Ε
Ζ	Η	Θ	Ι	Κ
Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
Π	Ρ	Σ	Τ	Υ
Φ	Χ	Ψ	Ω	

Šipky				
↑	↓	←	→	
☞	☟	☜	☝	☝

Business				
©	®	TM	℄	
☎	📱	✂		

Vloženie symbolu

1. Stlačte (Insert), vyberte **Symboly** a stlačte (OK).
2. Vyberte kategóriu symbolov a stlačte (OK).
3. Na posun k požadovanému symbolu použite tlačidlá šípok doľava a doprava.
   Šípky vľavo a vpravo umožňujú pohyb horizontálne pozdĺž riadka symbolov. Tlačidlá so šípkami nahor a nadol prechádza vertikálne cez riadky s typmi symbolov.
4. Keď nájdete požadovaný symbol, stlačte (OK), čím daný symbol pridáte na štítok.

Pridanie interpunkcie

Interpunkčné znamienko môžete rýchlo pridať použitím klávesovej skratky pre interpunkciu.

Na vloženie interpunkcie

1. Stlačte [?/#].
2. Vyberte požadované interpunkčné znamienko a stlačte [OK].

Použitie klávesu meny

Symbol meny môžete rýchlo pridať použitím klávesovej skratky pre menu.

1. Stlačte [€$£].
2. Vyberte požadovaný symbol meny a stlačte [OK].

Vkladanie medzinárodných znakov

Štítkovač podporuje rozšírenú latinkovú znakovú sadu použitím technológie RACE.

Po stlačení tlačidla [Aêñ] sa opakovaným stláčaním písmena pohybujete variáciami tohto písmena.

Napríklad, ak je ako jazyk zvolená francúzština a stlačíte písmeno **a**, budete vidieť **a à â æ** atď. postupne všetky možné variácie. Variácie znakov a poradie, v ktorom sa tieto variácie zobrazujú, závisia od používaného jazyka.

Vkladanie písmen s diakritickými znamienkami

1. Stlačte [Aêñ]. Na displeji sa zobrazí indikátor písmena s diakritickým znamienkom.
2. Stlačte písmeno. Zobrazia sa variácie diakritiky.
3. Keď sa zobrazí želané písmeno s diakritickým znamienkom, počkajte niekoľko sekúnd, aby sa kurzor posunul za písmeno a pokračujte v zadávaní textu.

Možnosti tlače

Štítok si môžete pozrieť v náhľade, môžete si vytlačiť niekoľko štítkov a nastaviť kontrast tlače.

Prezeranie štítku

Pred samotnou tlačou si môžete prezrieť text alebo formát Vášho štítku. Dvojriadkový štítok sa v náhľade zobrazí ako jednoriadkový štítok so znakom prerušenia riadku medzi dvomi riadkami.

Prezeranie štítku

- Stlačte [ ].

Zobrazí sa dĺžka štítku, potom sa text štítku posúva po displeji.

Tlačenie viacerých štítkov

Vždy keď chcete tlačiť štítky, musíte zadať koľko kópií chcete. Na jedenkrát môžete vytlačiť desať kópií.

Tlačenie viacerých štítkov

1. Stlačte [ ].
2. Zvoľte počet kópií na vytlačenie.
3. Stlačte [OK].

Keď je tlačenie dokončené, počet kópií na tlač sa vráti na hodnotu 1.

Nastavenie kontrastu tlače

Pre nastavenie čo najlepšej kvality tlače môžete zmeniť kontrast tlače.

Nastavenie kontrastu

1. Stlačte [Settings].
2. Vyberte **Kontrast** a stlačte [OK].
3. Použitím šípok vyberte nastavenie kontrastu od **1** (nízky kontrast) do **5** (vysoký kontrast) a stlačte [OK].

Využívanie pamäte štítkovača

Štítkovač má výkonnú funkciu pamäte, ktorá Vám umožní uložiť text až pre deväť štítkov, ktoré často používate. Uložené štítky si môžete vyvolať a vložiť uložený text do štítku.

Uloženie štítku

Môžete si uložiť až deväť štítkov, ktoré často používate. Keď si štítok uložíte, uloží sa text aj celé formátovanie.

Uloženie aktuálneho štítku

1. Stlačte [ ].
   Zobrazí sa prvé pamäťové miesto k dispozícii. Medzi miestami sa pohybujte pomocou tlačidiel so šípkami. Nový text môžete uložiť do ktorejkoľvek oblasti pamäte.
2. Vyberte oblasť pamäte a stlačte [OK].

Text štítku je uložený a Vy sa vrátite k štítku.

Otvorenie uložených štítkov

Štítky uložené v pamäti môžete ľahko otvoriť pre neskoršie použitie.

Otvorenie uložených štítkov

1. Stlačte [ ].
   Zobrazí sa správa na potvrdenie, či chcete prepísať aktuálny štítok.
2. Stlačte [OK].
   Zobrazí sa prvé pamäťové miesto.
3. Použitím tlačidiel so šípkami vyberte štítok, ktorý sa má otvoriť a stlačte [OK].

Na vymazanie oblasti pamäte najskôr zvoľte oblasť pamäte a potom stlačte **Clear (Vymazať).**

Vloženie uloženého textu

Text uloženého štítku môžete vložiť do aktuálneho štítku. Vloží sa len uložený text, nie formátovanie.

Vloženie uloženého textu

1. Posuňte kurzor na miesto v aktuálnom štítku, kam chcete vložiť text.
2. Stlačte [Insert].
   Zobrazí sa prvé pamäťové miesto.
3. Použitím tlačidiel so šípkami vyberte text, ktorý chcete vložiť.
4. Stlačte [OK]. Text sa vloží do aktuálneho štítku.

Starostlivosť o Váš štítkovač

Tento štítkovač je navrhnutý na poskytnutie dlhej a bezproblémovej funkčnosti pri čo najmenšej potrebnej údržbe. Z času na čas vyčistite štítkovač pre zachovanie jeho správnej činnosti. Čistite rezaciu čepeľ vždy, keď meníte kazetu s páskou.

ⓘ **Upozornenie**: Rezací nôž je mimoriadne ostrý. Pri čistení noža sa vyhýbajte priamemu kontaktu s rezacím nožom.

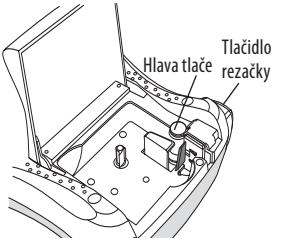

Obrázok 6

Vyčistenie rezacej čepele

1. Vyberte kazetu s páskou.
2. Stlačte a podržte tlačidlo rezačky, aby ste odhalili rezaciu čepeľ. Pozrite obrázok 6.
3. Použite kúsok bavlny a alkohol na vyčistenie obidvoch strán čepele.

Vyčistenie tlačovej hlavy

1. Vyberte kazetu s páskou.
2. Vyberte zvnútra krytu priestoru pre etikety čistiaci nástroj.
   Ak nemáte čistiaci nástroj, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti DYMO (http://support.dymo.com).
3. Jemne utrite mäkkou stranou nástroja hlavu tlačiarne. Pozrite obrázok 6.

Riešenie problémov

Ak sa počas používania Vášho štítkovača vyskytne problém, skúste ho odstrániť podľa nasledujúcich odporúčaných riešení.

Problém/Chybové hlásenie	Riešenie
Nezobrazuje	• Uistite sa, že je štítkovač zapnutý. • Vymeňte vybité batérie.
Slabá kvalita tlače	• Vymeňte batérie alebo pripojte sieťový adaptér. • Nastavte kontrast na vysokú úroveň. Pozrite **Nastavenie kontrastu tlače**. • Uistite sa, že kazeta s páskou sú inštalované správne. • Vyčistite tlačovú hlavu. • Vymeňte kazetu s páskou.
Slabý výkon rezača	Vyčistite rezaciu čepeľ. Pozrite **Starostlivosť o Váš štítkovač**.
Tlačenie . . .	Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Správa zmizne, keď sa tlačenie dokončí.
Príliš mnoho znakov Prekročili ste maximálny počet znakov	Vymažte nejaký alebo všetok text.
Príliš mnoho riadkov Prekročili ste maximálny počet riadkov	• Zmažte riadok, aby sa prispôsobil šírke pásky. • Vložte širšiu kazetu s páskou.
⚠ ▭ ⚠ Batérie takmer vybité	Vymeňte batérie alebo pripojte sieťový adaptér.
Zaseknutá páska Motor je preťažený kvôli zaseknutej páske	• Odstráňte zaseknutý štítok a nanovo zasuňte kazetu s páskou. • Vyčistite rezaciu čepeľ.

Ak aj naďalej potrebujete pomoc, kontaktujte zákaznícku podporu DYMO (http://support.dymo.com).

Kazety so štítkami DYMO D1

Šírka: **Dĺžka:**	**6 mm** **7 m**	**9 mm** **7 m**	**12 mm** **7 m**
Čierna/číra	S0720770 43610	S0720670 40910	S0720500 45010
Modrá/číra	——	——	S0720510 45011
Červená/číra	——	——	S0720520 45012
Čierna/biela	S0720780 43613	S0720680 40913	S0720530 45013
Modrá/biela	——	S0720690 40914	S0720540 45014
Červená/biela	——	S0720700 40915	S0720550 45015
Čierna/modrá	——	S0720710 40916	S0720560 45016
Čierna/červená	——	S0720720 40917	S0720570 45017
Čierna/žltá	S0720790 43618	S0720730 40918	S0720580 45018
Čierna/zelená	——	S0720740 40919	S0720590 45019
Biela/Číra	——	——	S0720600 45020
Biela/čierna	——	——	S0720610 45021
Šírka: **Dĺžka:**	**6 mm** **3,5 m**	**9 mm** **3,5 m**	**12 mm** **3,5 m**
Flexibilný nylon	——	——	S0718040 16957
Šírka: **Dĺžka:**	**6 mm** **5,5 m**	**9 mm** **5,5 m**	**12 mm** **5,5 m**
Trvalý polyester	——	——	S0718060 16959

Informácie týkajúca sa životného prostredia

Zariadenie, ktoré ste si kúpili, vyžaduje na svoju výrobu ťažbu a použitie prírodných zdrojov. Môže obsahovať látky, ktoré sú rizikom pre zdravie a životné prostredie.

Aby ste zabránili rozšíreniu týchto látok v životnom prostredí a znížili tlak na prírodné zdroje, radíme vám, aby ste využili vhodné recyklačné systémy. Tieto rozumným spôsobom systémy opätovne využijú alebo recyklujú väčšinu materiálov na konci životného cyklu zariadenia.

Symbol s prečiarknutým smetným košom, ktorý je na zariadení vyznačený, označuje, že by ste mali použiť tieto systémy.

Ak potrebujete viac informácií o zbere, opätovnom používaní a recyklácii tohto produktu, kontaktujte miestnu alebo regionálnu správu odpadu.

Možete sa na nás tiež obrátit a získať viac informácií ohľadne správania sa našich produktov k životnému prostrediu.

Tento produkt je označený značkou CE v súlade so smernicami EMC a smernice o nízkom napätí a jeho konštrukcia je v zhode s nasledovnými medzinárodnými ustanoveniami:

US FCC kompatibilita triedy B

Bezpečnosť - UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick

EMC - EMI kompatibilita

EN 55022; EN 61000 (+ dodatky)

RoHS 2002/95/EC