DYMO®

LabelWriter Duo

Hurtigveiledning

www.dymo.com

LW duo_QSC.indd 1 23-01-2006 14:11:54

Følg disse instruksjonene for å installere LabelWriter og skrive ut den første etiketten.

1. Pakke ut LabelWriter

MERK *Gjelder Windows: Ikke plugg skriveren til datamaskinen før programvaren ber deg om det.*

1 Pakk ut skriveren, og ta vare på originalemballasjen.

2 Kontroller at du har alle delene som er vist i Figur 1.

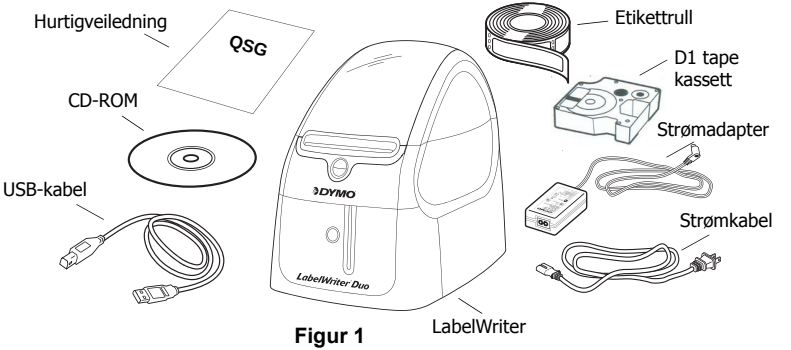

Figur 1

LabelWriter er en direkte termisk skriver som ikke benytter toner, blekkpatroner eller fargebånd. I stedet bruker den varme fra et termisk skriverhode på spesialbehandlede etiketter. Etiketter er det eneste du trenger av forbruksmateriell.

Bli kjent med skriverens hovedkomponenter. Se Figur 2.

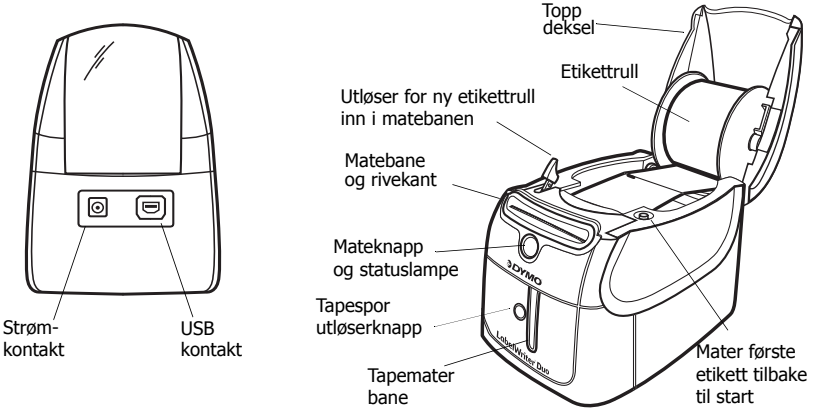

Figur 2

Utskriftsfunksjoner LabelWriter

Mateknappen i fronten av skriveren brukes til å trekke etikettrullen fram en etikett om gangen. Knappen under dekslet brukes til å sette første etikett tilbake til startposisjon. Tapesporets utløserknapp åpner tapesporet slik at du kan sette inn eller ta ut en tapekassett.

Statuslyset lar deg kontrollere skriverens status visuelt.

- Fast blå - skriveren er på og klar til bruk.
- Blinkende blå - etikettene er ikke satt inn riktig, eller etikettrullen er tom.

2. Installere programvaren

Installere programvaren på et Windows-system

MERK *Ikke plugg skriveren inn i datamaskinen før programvaren ber deg om det.*

1. Sett LabelWriter CD-platen i CD-stasjonen.
   Etter et par sekunder vil installasjonsvinduet komme fram.

   Hvis installasjonsvinduet ikke kommer fram:

   a. Klikk **Start** og deretter **Run** (Kjør) på oppgavelinjen. Dialogboksen Run (Kjør) vises.

   b. Tast inn **D:\install.exe** (hvor D er bokstaven tildelt CD-stasjonen platen ligger i), og klikk **OK**.
2. Velg hvilken språkversjon du vil installere, og følg instruksjonene på skjermen.

Installere programvaren på et Macintosh-system

1. Sett DYMO LabelWriter CD-platen i CD-stasjonen.

   Etter et par sekunder vises installasjonsikonet for DYMO Etikett-programvare. Se Figur 3.
2. Dobbelklikk på dette ikonet og følg instruksjonene på skjermen.

DYMO etikett
Programvareinstallasjon

Figur 3

3. Koble til LabelWriter-skriveren

På et punkt i installasjonen av programvaren blir du bedt om å koble LabelWriter-skriveren til en USB-port.

MERK *Gjelder Windows: Ikke koble skriveren til datamaskinen før programvaren ber deg om det.*

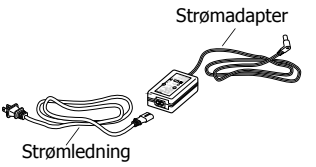

Figur 4

Tilkobling av strømadapteret

1. Plugg strømledningen inn i strømadapteret. Se Figur 4.
2. Plugg inn strømadapteret i strømkontakten på baksiden av skriveren. Se Figur 5. Kontroller at pluggen er satt helt inn.
3. Plugg den andre enden av strømkabelen inn i en stikkontakt.

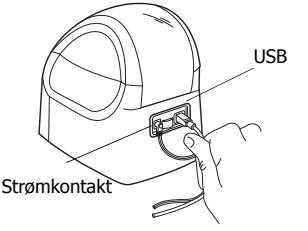

Figur 5

Tilkobling av USB-kabelen

1. Plugg USB-kabelen inn i USB-porten på baksiden av skriveren. Se Figur 5.
2. Når du blir bedt om det under installeringen av programvaren, plugger du USB-kabelen inn i en ledig USB-port på datamaskinen. Se Figur 6.

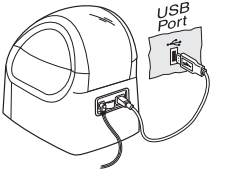

Figur 6

4. Sette i etiketter

Skriveren bruker to etikettyper: utstansede papiretiketter og D1 tapeetiketter.

Innlegg av utstansede etiketter

1. Trykk mateknappen for å mate ut etikettene som beskyttet skriveren under transport.
2. Lukk opp dekselet og ta ut etikettspolen.
3. Hold spolen i venstre hånd og plasser etikettrullen på spindelen, slik at etikettene mates nedenfra.
4. Plasser spolens høyre sidekant på spindelen og trykk den helt inntil etikettrullen. Se Figur 7.
5. Sett inn etikettspolen i sporene på skriverens deksel.

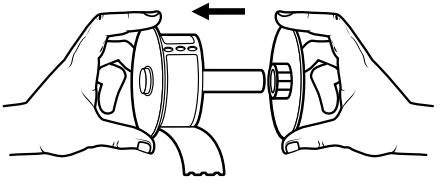

Figur 7

6. Kutt den første etiketten i to, slik at du har en ren kant, og sett etiketten inn i matesporet. Se Figur 8.

   Skriveren mater etiketten og stopper i forkant av den første hele etiketten. Hvis skriveren stopper uten at etiketten ble matet, må du kontrollere at etiketten er satt helt inn, og trykke mateknappen.
7. Lukk toppdekslet.

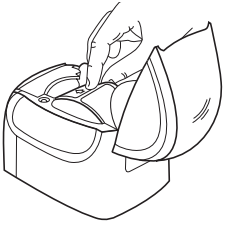

Figur 8

Slik setter du inn tapekassetten D1

1. Trykk knappen i fronten av skriveren for å åpne kassettsporet.
2. Still kassettbryteren til riktig størrelse i henhold til kassetten du setter inn. Se Figur 9. Et spor på kassetten passer til bryteren når bryteren er satt i riktig posisjon.

MERK *Før du bruker printer for første gang, må du fjerne pappbeskyttelsen som ligger mellom skrivehodet og føringsrullen. Se Figur 9.*

3. Kontroller at tape og fargebånd ligger stramt i åpningen av kassetten, og at tapen kommer godt ut av kassetten. Vri, om nødvendig, spolen med urviseren for å stramme fargebåndet.
4. Sett inn kassetten med tapen og fargebåndet plassert mellom skrivehodet og føringsrullen. Se Figur 10.
5. Trykk kassetten ned til den klikker på plass. Forsikre deg om at tapen og fargebåndet plasseres riktig.
6. Trykk knappen for å lukke tapekassettsporet.

Nå er du klar til å skrive ut din første etikett.

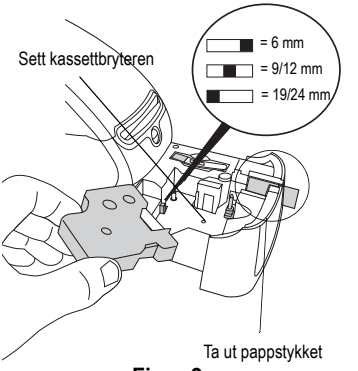

Figur 9

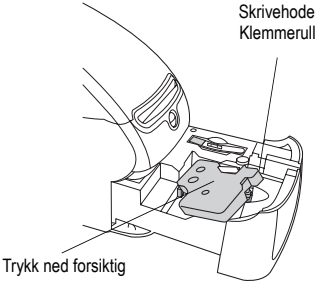

Figur 10

5. Skrive ut din første etikett

Disse instruksjonene viser deg hvordan du skriver ut en papiretikett. For å skrive ut en tekst på tape fra D1 kassetten, må du se i *DYMO Label Software Guide*.

Skrive ut en etikett

1. Start DYMO etiketteringsprogramvaren ved å gjøre en av følgende:
   - For Windows: Klikk **Start**, deretter **Programmer**>**DYMO Label**>**DYMO Label**.
   - For Macintosh: Dobbelklikk på DYMO Label-ikonet i mappen du installerte programmet i.

   (Windows) Første gang du åpner programmet, blir du bedt om å registrere deg. Følg instruksjonene på skjermen for å registerere programvaren. Du blir også bedt om å taste inn standard returadresse, og standard logofil.
2. I hovedvinduet klikker du én gang på etiketten og taster inn tekst.
3. Velg et skriftsnitt og en justeringsinnstilling på Formateringslinjen.
4. Klikk for å skrive ut etiketten.

Gratulerer! Nå er du klar til å utforme og skrive ut etiketter for alvor.

For komplett instruksjon om hvordan du bruker programmet, ser du i *DYMO Label Software User Guide* på CD-platen, og hjelpefunksjonen.

SANFORD BRANDS

DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium

930110