DYMO

LetraTag®
LT-100T

Gyors útmutató
Hızlı Başvuru Kılavuzu
Quick Reference Guide

W015882_C Rev. 03/16

Türkiye

1 Yeni Etiket Makineniz Hakkında

Yeni DYMO LetraTag™ etiket makinenizle yüksek kalitede, kendinden yapışan çeşitli etiketler oluşturabilirsiniz. Etiket makinesi DYMO LetraTag (LT) 12 mm etiket kasetleri kullanır. LT etiket kasetleri, çeşitli renklerde ve kağıt, plastik, metalik, manyetik ve demir gibi çeşitli malzemeler içerisinde mevcuttur.

Kullanım Kılavuzu'nun tamamını ve etiket makineniz için etiket edinme konusunda bilgi almak için **www.dymo.com** adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ürün Kaydı

Etiket makinenizi çevrim içi kaydettirmek için **www.dymo.com/registration** adresini ziyaret edin.

2 Başlangıç

İlk etiketinizi yazdırmadan önce bu bölümdeki adımları izleyin.

Pillerin Takılması

1. Pil yuvası kapağını açın.
2. Pilleri kutup işaretlerine (+ ve –) dikkat ederek takın.
3. Pil yuvası kapağını takın.

(!) Etiket makinesi uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

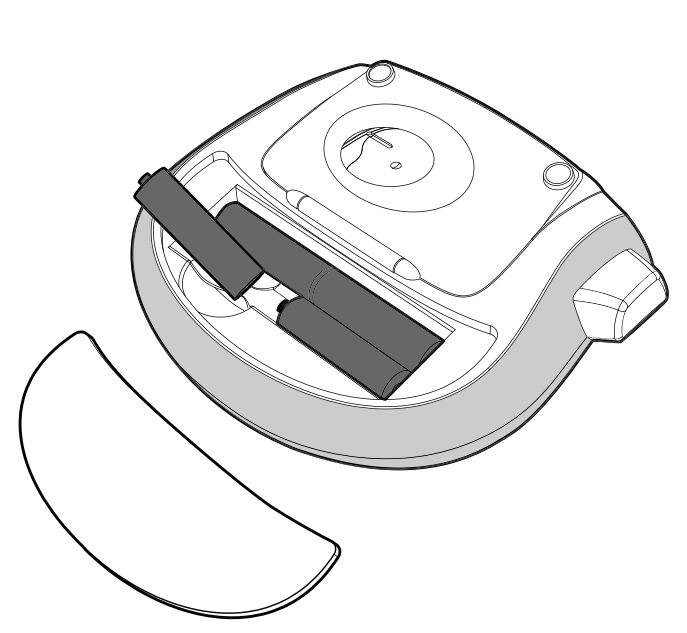

Şekil 1

Etiket Kasetinin Takılması

1. Etiket bölmesini açmak için etiket kasetinin kapağını bastırın ve kaldırın. Bkz. Şekil 2.
2. Kaseti, etiket baskı kafası ile kısma silindiri arasına yerleştirin.
3. Kaset yerine oturana kadar iyice bastırın.
4. Etiket kaseti kapağını kapatın ve güç vermek için On/Off düğmesine basın.

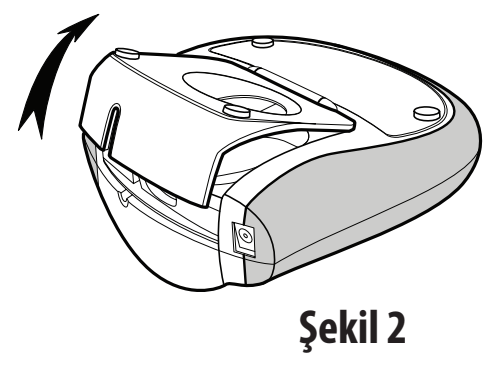

Şekil 2

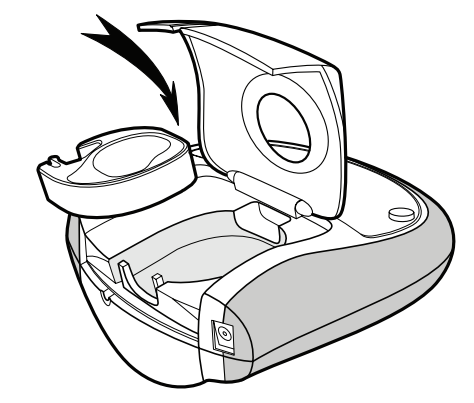

Şekil 3

Dil Seçme

1. Settings düğmesine basın, Dil seçeneğini belirlemek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve OK düğmesine basın.
2. İstediğiniz dili seçmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve OK düğmesine basın.

Tarih ve Saati Ayarlama

1. Settings düğmesine basın.
2. **Tarihi Ayarla** se eneğini belirlemek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın. Varsayılan tarih görüntülenir.

◂31▸ JAN 09

3. Ayarların (ay, gün ve yıl) üzerinde imleci ilerletmek için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın, değeri artırıp azaltmak için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın.
4. Tamamladığınızda, OK tuşuna basın. Varsayılan saat görüntülenir.

◂00▸: 06

5. Ayarların (saat ve dakika) üzerinde imleci ilerletmek için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın, değeri artırıp azaltmak için yukarı ve aşağı oktuşlarını kullanın.
6. Bitirdiğinizde OK düğmesine basın.

İlk Etiketinizi Yazdırma

1. Basit bir etiket oluşturmak için metni girin.
2. ⎙ düğmesine basın.
3. Etiketi kesmek için kesici düğmesine basın.
4. Yapışkanı açığa çıkarmak için etiketin arkasındaki kağıdı çıkarıp, etiketi yapıştırın.

3 Etiket Makinenizi Tanıma

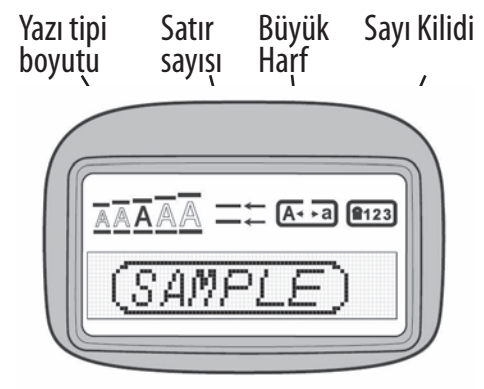

Şekil 4

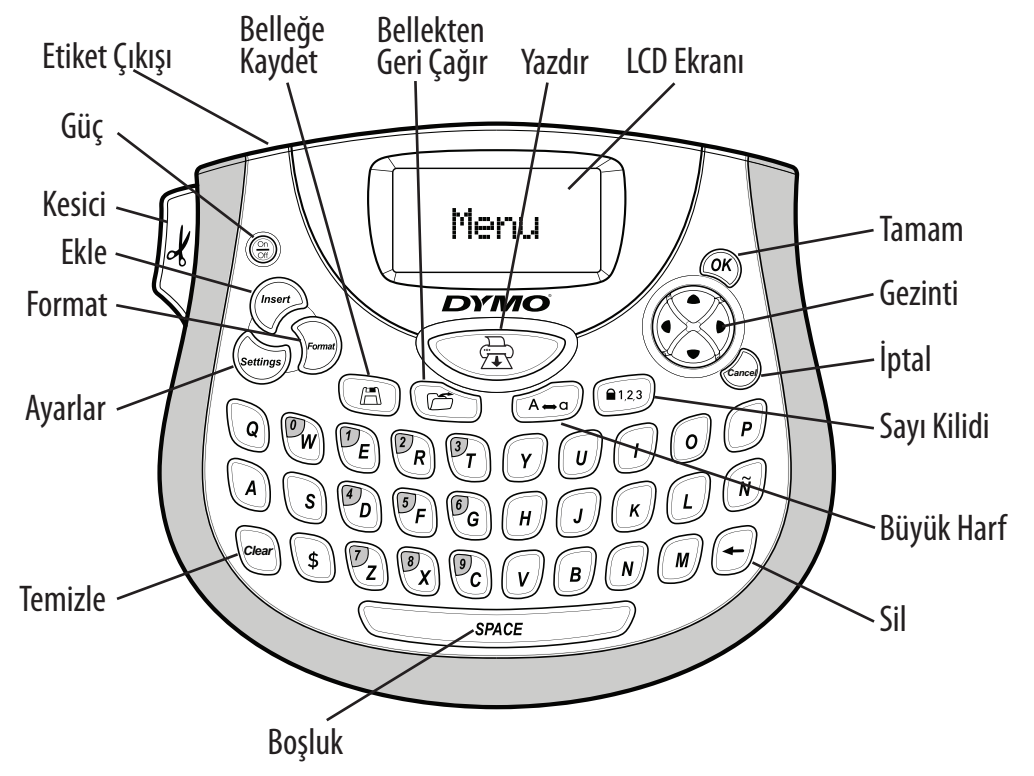

Şekil 5 LetraTag Etiket Makinesi

4 Etiket Biçimlendirme

Yazı Boyutunun Değiştirilmesi

Etiketleriniz için beş yazı tipi boyutu kullanabilirsiniz: Çok Küçük, Küçük, Orta, Büyük, and Çok Büyük.

1. Format üzerine basın.
2. **Yazı Tipi Boyutu** seçin ve OK üzerine basın.
3. İstenen yazı tipi boyutunu seçin ve OK üzerine basın.

Yazı Tipi Stilleri Ekleme

Altı farklı yazı tipi stili arasında seçim yapabilirsiniz:

AaBb	Normal	AaBb	İçi Boş
AaBb	Kalın	**AaBb**	Gölgeli
AaBb	İtalik	AaBb	Dikey

1. Format üzerine basın.
2. **Stil** seçin ve OK üzerine basın.
3. Bir yazı tipi stili seçin ve OK üzerine basın.

İki Satırlı Etiketlerin Oluşturulması

1. İlk satıra metni yazın ve Insert tuşuna basın.
2. **İkinci Satır'ı** seçmek için ok tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın. Çok satırlı sembolü ilk satırın sonuna eklenir, ancak etikete basılmaz.
3. İkinci satırın metnini yazın.

Tarih Ekleme

1. Insert düğmesine basın.
2. **Tarih'i** seçin ve OK düğmesine basın.

Çerçeve ve Alt Çizgi Ekleme

Bir çerçeve veya alt çizgi stili seçerek metninizi daha da vurgulayabilirsiniz.

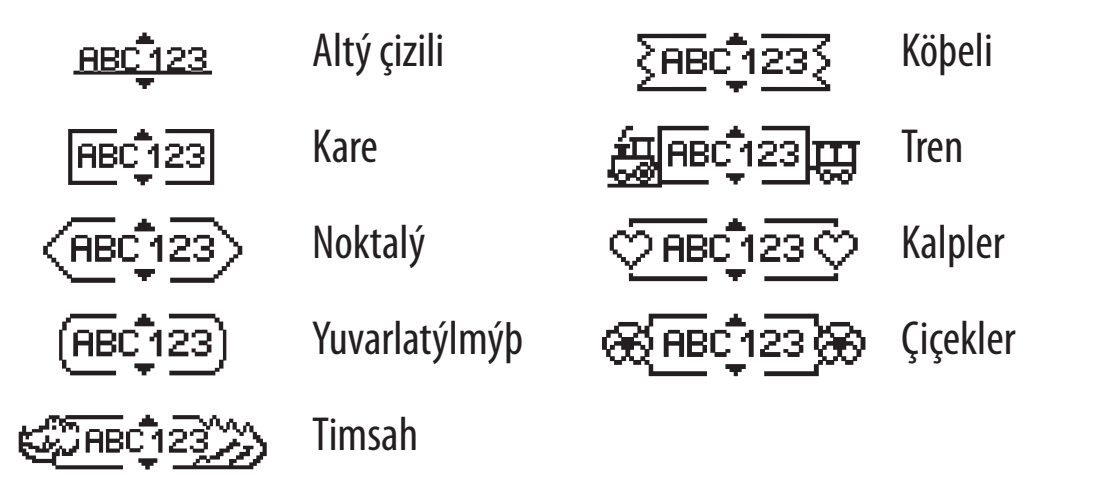

1. Format düğmesine basın.
2. Kenarlıklar'ı seçin ve OK düğmesine basın.
3. Alt çizgi veya çerçeve stilini seçtikten sonra OK tuşuna basın.

Semboller Ekleme

1. Insert tuşuna basın, **Semboller'i** seçin ve OK tuşuna basın. Tabloda gösterilen ilk sembol satırı ekranda görüntülenir.
2. Ok tuşlarını kullanarak istediğiniz sembolün üzerine gelin. Sol ve sağ ok tuşları bir semboller satırında yatay hareket eder. Yukarı ve aşağı tuşları sembol satırları arasında dikey hareket eder.
3. Sembolü bulduğunuzda, etikete eklemek için OK tuşuna basın.

Uluslararası Karakterlerin Eklenmesi

Etiket makinesi genişletilmiş Latin karakterlerini RACE teknolojisini kullanarak desteklemektedir. Cep telefonunun tuş takımını kullanırken olduğu gibi, harf tuşunu bir saniyeden daha uzun süre basılı tuttuğunuzda ilgili harfin değişik biçimleri arasında dolaşabilirsiniz. Karakteri eklemek için istenen karakter görüntülendiğinde tuşu bırakı.

Özel Karakterleri ve Sembolleri

Etiketlerinize semboller ve diğer özel karakterler ekleyebilirsiniz.

Satır Konumu				
€	$	¢	£	¥
@	&	#	%	‰
!	?	¡	¿	_
'	"	,	.	;
’	:	/	\	|
+	-	*	÷	√
^	~	≈	=	≠
±	<	>	≤	≥
(	)	{	}	•
[	]	°	§	∞
α	β	γ	δ	ε
η	λ	μ	π	ρ
σ	ω	Δ	Θ	∑
Φ	Ω	½	¼	¾
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
©	®	™	CE	♻

Satır Konumu

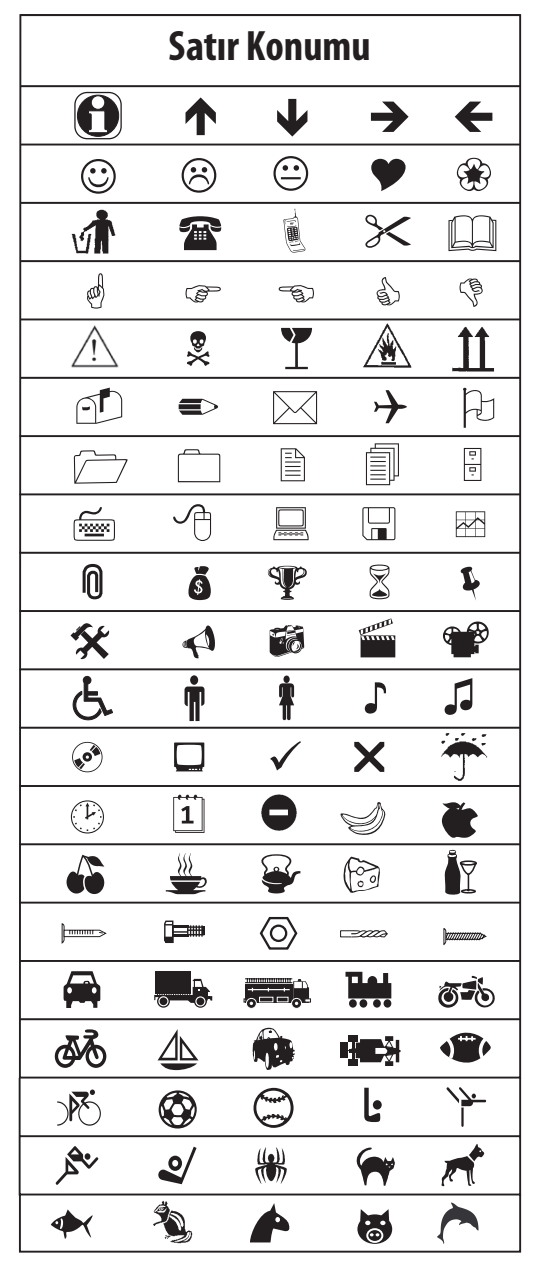

Etiketinizi Önizleme

1. Settings düğmesine basın.
2. **Önizle'**yi seçin ve OK düğmesine basın.

Ekranı Temizleme

- ◆ Tüm etiket metinlerini ve biçimlendirmeleri ekrandan temizlemek için Clear tuşuna basın.

Metin Etiketini Saklama

Ayrıca, sık kullandığınız en çok nine özel etiketi saklayabilirsiniz.

1. 💾 düğmesine basın.
2. Bir bellek yeri seçin ve OK düğmesine basın.

Saklanan Etiketleri Geri Çağırma

1. 📂 düğmesine basın. İlk bellek yeri bir etiket veya biçim saklamaya benzer biçimde görüntülenir.
2. Çağrılacak bir etiket seçin ve OK düğmesine basın.

Bellek alanını temizlemek için önce etiketi geri çağırın, ardından Clear düğmesine basın.

DYMO ürünlerinde 2 yıl garanti

DYMO elektronik ürünleri alım tarihinden itibaren hatalı yedek parça ve işçiliğe karşı 2 yıl garantilidir. DYMO aşağıdaki koşullar dahilinde arızalanan ürünü tamir etmeyi veya yeni ürün ile değiştirmeyi garanti eder.

1. Bu garanti kapsamındaki ürünler tamir için gönderildiğinde arızanın tarifi ile birlikte fatura kopyasının ve aşağıdaki bilgilerin verilmesi gerekmektedir: isim, soyad, telefon, açık adres - sokak, kapı numarası, posta kodu, şehir, ülke.
2. DYMO ya tamir gönderdiğiniz ürünlerin uygun şekilde paketlendiğinden emin olunuz. DYMO kargoda kırılan veya kaybolan ürünlerden sorumlu değildir.
3. Makinaların kullanım kılavuzundaki talimatlara kesinlikle uyulmalıdır. DYMO kazalardan, yanlış kullanımdan, ihmallerden meydana gelen arızalardan sorumlu değildir.
4. DYMO ürünlerinin sebep olduğu ölüm veya yaralanmalar da dahil olmak üzere DYMO makinaların, aksesuarların ve bunların kullanımından doğan herhangi bir kayıp, hasar veya masraf için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
5. DYMO yazıcılar, sadece DYMO markalı etiketlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üçüncü tarafların etiketlerinin kullanılmasından kaynaklanan hiçbir arıza veya hasar bu garantinin kapsamına girmez.
6. Bu garanti tüketici olarak sahip olduğunuz kanuni hakları etkilemez.

Eğer makinanız arızalandı ise?

DYMO size farklı teknik yardım seçenekleri sunar.

- ◆ DYMO web sitesi: www.dymo.com'a tıklayarak sorunlarınıza teknik yardım alabilirsiniz. "Support"'u tıklayın böylece DYMO ürünleri ile ilgili sıkça sorulan sorular bölümünden "FAQ" detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Kullanım kılavuzu da size ilave bilgiler sağlayacaktır.
- ◆ DYMO yardım hattı: DYMO yardım hattı size sorunlarınızın nedenini bulmada ve çözmede destek olacaktır.

  TR +90 212 324 22 00 Intl +44 203 564 8356
- ◆ Teknik servis: Arızalı ürünlerinizi www.dymoservice.com adresine kayıt ettirebilirsiniz. Sitemizden ürününüzü tamir için bize nasıl iletmeniz gerektiği hakkında gereken tüm bilgileri alabilirsiniz.

DYMO

A NewellRubbermaid Brand

©2015 SANFORD, L.P. WWW.DYMO.COM
PRODUCT OF / PRODUIT DE:
NEWELL RUBBERMAID EUROPE SÀRL
CHEMIN DE BLANDONNET,
10 1214 VERNIER, SWITZERLAND
REPRESENTED IN THE EU BY / REPRÉSENTÉ EN UE PAR:
NWL BELGIUM SERVICES BVBA
INDUSTRIEPARK-NOORD 30
9100 SINT-NIKLAAS, BELGIUM

Magyar

1 Az Ön új feliratozógépe

Az új DYMO LetraTag™ feliratozógép segítségével kiváló minõségû feliratokat készíthet számos, különféle változatban. A feliratozógép DYMO LetraTag (LT) 12 mm címkekazettákkal mûködik. Az LT címkekazetták különbözõ színekben kaphatók és anyaguk is sokféle lehet, például papír, műanyag, fém, mágneses és felvasalható.

A **www.dymo.com** webhelyen megtalálható a teljes felhasználói útmutató, valamint az is, hogyan szerezhet be a címkenyomtatóhoz címkéket.

Termékregisztrálás

A megvásárolt feliratozógépet a **www.dymo.com/registration** weboldalon online regisztrálhatja.

2 Elsõ lépések

Kövesse az alábbi útmutatót az elsõ felirat elkészítéséhez.

Elemek behelyezése

1. Nyissa fel az elemtartó ajtaját. Lásd: ábra 1.
2. Tegye be az elemeket, ügyelve a pólusok jelölésire (+ és -).
3. Zárja vissza el az elemtartó ajtaját.

(!) Vegye ki az elemeket, ha a feliratozógépet hosszú ideig nem fogja használni.

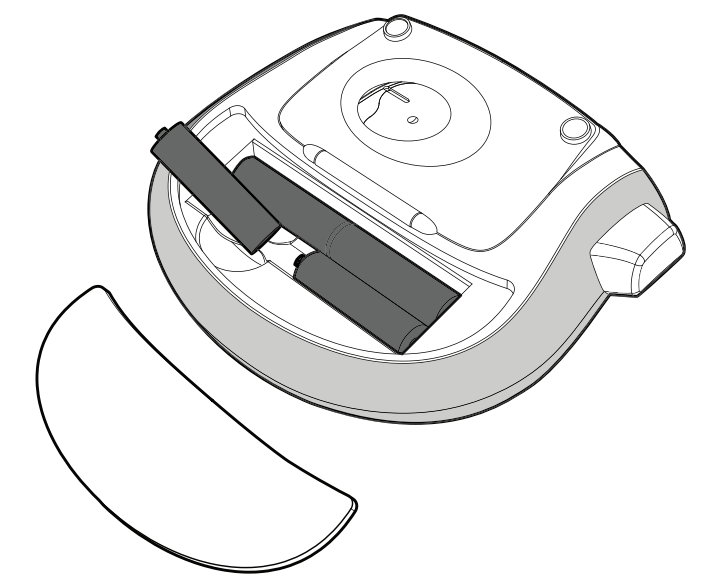

ábra 1

Címkekazetta behelyezése

1. Nyomja le és engedje fel a címkekazetta fedelét a címketartó rekesz felnyitásához. Lásd: ábra2.
2. Illessze a kazettát a címkével a nyomtatófej és a nyomógörgõ közé.
3. Nyomja meg erõsen, amíg a kazetta bekattan a helyére.
4. Zárja be a címkekazetta fedelét és nyomja meg a On/Off gombot a készülék bekapcsolásához.

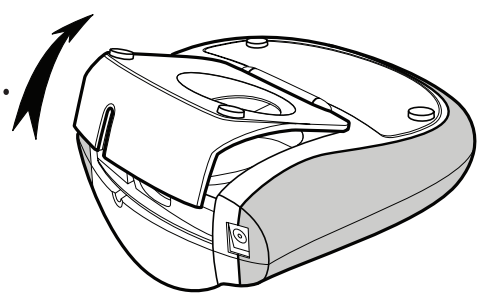

ábra 2

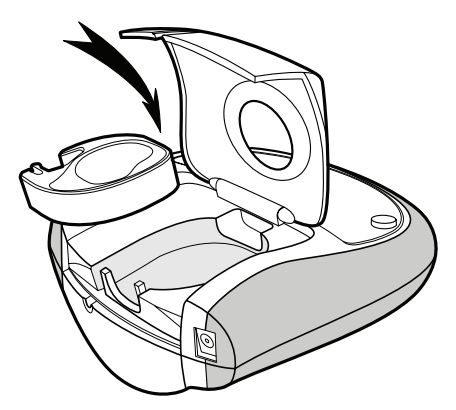

ábra 3

Nyelv kiválasztása

1. Nyomja le a Settings billentyût, használja a felfelé és lefelé mutató nyílbillentyûket a**Language** (nyelv) kiválasztásához, vagy nyomja le a OK billentyût.
2. A felfelé és lefelé mutató nyílbillentyûkkel válassza ki a kívánt nyelvet, és nyomja meg a OK billentyût.

A dátum és az idõ beállítása

1. Nyomja meg a Settings billentyût.
2. Válassza a **Set Date** (Dátum beállítása) lehetőséget, majd nyomja meg az OK billentyût. Ekkor megjelenik az alapértelmezett dátum.

◂31▸ JAN 09

3. A balra és jobbra mutató nyílbillentyûkkel mozgassa a kurzort az egyes beállításokra (hónap, nap és év), majd a felfelé és lefelé mutató nyílbillentyûkkel növelje, illetve csökkentse az értéket.
4. Ha befejezte, nyomja le a OK billentyût. Megjelenik az alapértelmezett idõ.

◂00▸: 06

5. A balra és jobbra mutató nyílbillentyûkkel mozgassa a kurzort az egyes beállításokra (óra és perc), majd a felfelé és lefelé mutató nyílbillentyûkkel növelje, illetve csökkentse az értéket.
6. Miután befejezte, nyomja meg a OK billentyût.

Az elsõ címke kinyomtatása

1. Írja be a szöveget.
2. Nyomja meg a ⎙ billentyût.
3. Nyomja le a vágókés gombját a címke levágásához.
4. Távolítsa el a címke hátoldalát, hogy szabaddá tegye az öntapadó felületet, majd helyezze fel a címkét.

3 A feliratozógép megismerése

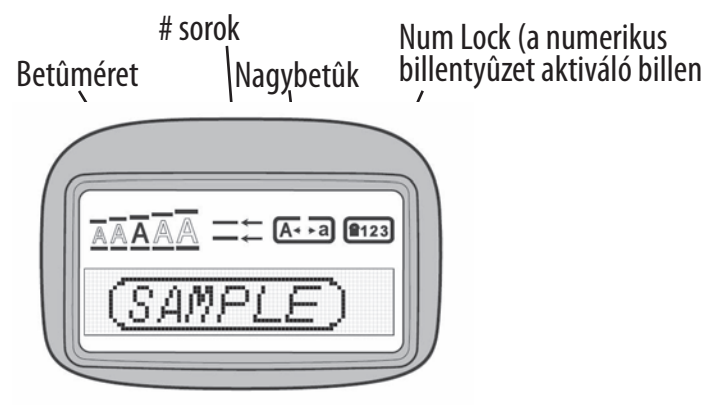

ábra 4

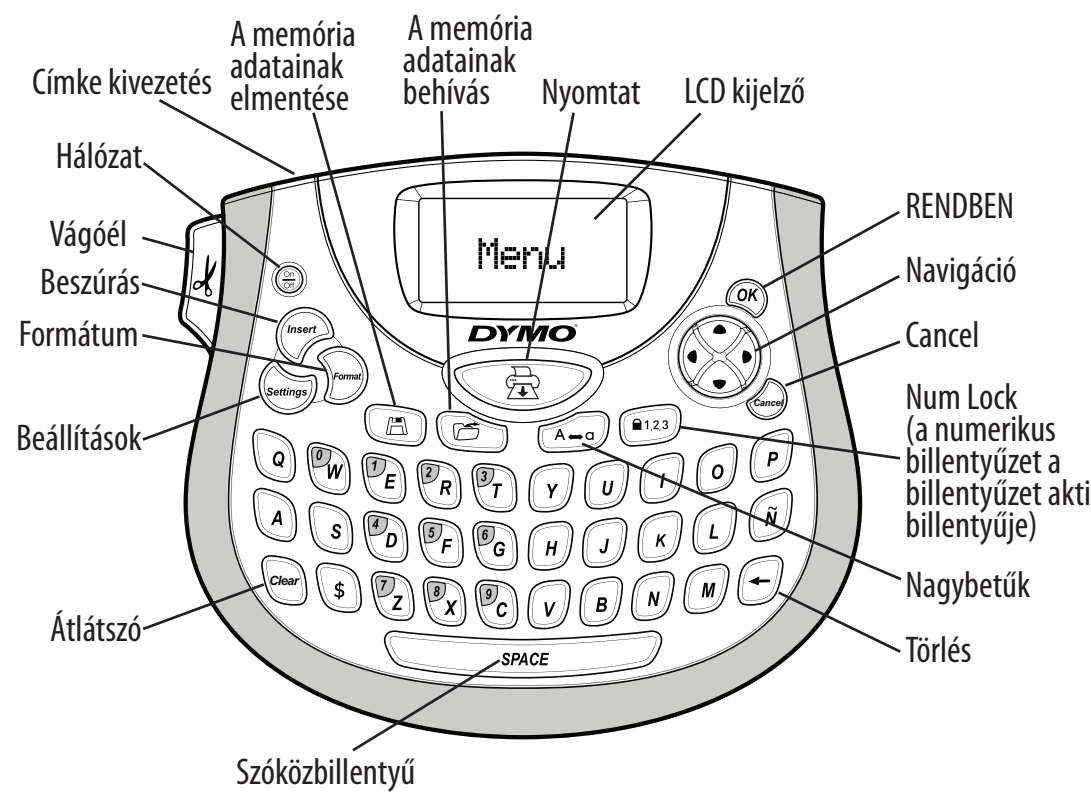

ábra 5 LetraTag Feliratozógép

4 A címke formázása

Betûméret módosítása

A feliratozáshoz 4 betûméret áll rendelkezésre: extra kicsi, kicsi, közepes, nagy és extra nagy.

1. Nyomja le a Format billentyût.
2. Válassza ki a Size (méret) menüpontot és nyomja le a OK billentyût.
3. Válassza ki a kívánt betûméretet, majd nyomja le a OK billentyût.

Betû stílusok hozzáadása

Hat különbözõ betûstílust választhat a szöveghez:

AaBb	Normál	AaBb	Körvonal
AaBb	Félkövér	**AaBb**	Árnyékolt
AaBb	Dõlt	AaBb	Függöleges

1. Nyomja le a Format billentyût.
2. Válassza ki a Style (stílus) menüpontot és nyomja le a OK billentyût.
3. Válassza a stílus, majd nyomja le a OK billentyût.

Kétsoros címke készítése

1. Írja be az elsõ sor szövegét, és nyomja le a Insert billentyût.
2. Válassza **Second Line** (második sor) menüpont kiválasztásához, és nyomja le a OK.
3. Írja be a második sor szövegét.

A dátum beszúrása

1. Nyomja le a Insert billentyût.
2. Válassza a **Date** (dátum) parancsot, és nyomja le az OK billentyût.

Aláhúzás vagy keret stílus hozzáadása

A szöveg aláhúzásával vagy keretek hozzáadásával hangsúlyosabbá teheti a címkét.

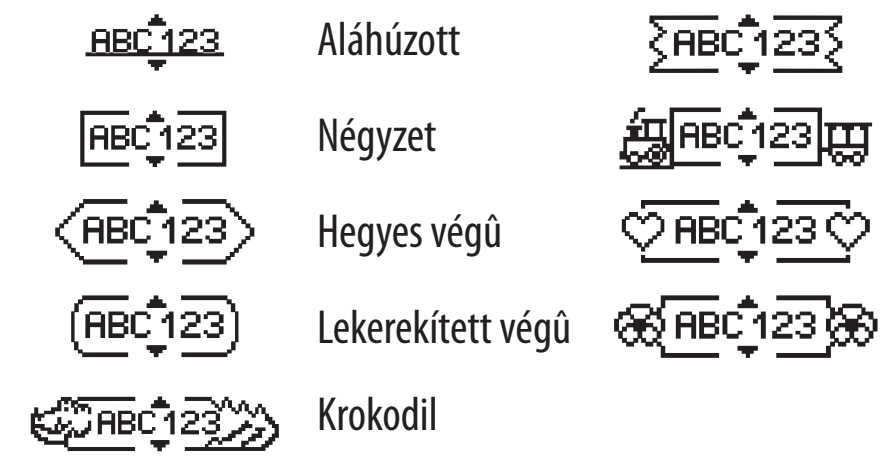

1. Nyomja le a Format billentyût.
2. Válassza a **Borders** (szegélyek) parancsot, és nyomja le az OK billentyût.
3. Válassza az aláhúzott vagy a kerebe foglalt stílust és nyomja le a OK billentyût.

Szimbólumok hozzáadása

1. Nyomja le a Insert billentyût, válassza a **Symbols** (szimbólumok) menüpontot, majd nyomja le a OK billentyût. A kijelzõn a szimbólumtáblázat elsõ sora jelenik meg.
2. A kívánt szimbólum kiválasztásához használja a nyílbillentyûket. A bal és jobb nyilak vízszintesen, a fel és le nyilak pedig függõlegesen mozognak a szimbólumtáblázatban.
3. Ha megtalálta a szimbólumot, beszúrásához nyomja le a OK billentyût.

Ékezetes karakterek beírása

A feliratozó a RACE technológia használatával támogatja a bővített Latin karakterkészletet. A mobiltelefon billentyűzetének használatához hasonlóan egy betűbillentyűt egy másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartva végiggörgetheti a szóban forgó betű különböző változatait. Karakter beszúrásához engedje fel a billentyűt a kívánt karakter megjelenésekor.

Szimbólumok és speciális karakterek használata

A címkékhez szimbólumokat és más speciális karaktereket is hozzáadhat.

Pozíció Row				
€	$	¢	£	¥
@	&	#	%	‰
!	?	¡	¿	_
'	"	,	.	;
’	:	/	\	|
+	-	*	÷	√
^	~	≈	=	≠
±	<	>	≤	≥
(	)	{	}	•
[	]	°	§	∞
α	β	γ	δ	ε
η	λ	μ	π	ρ
σ	ω	Δ	Θ	∑
Φ	Ω	½	¼	¾
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
©	®	™	CE	♻

Pozíció Row

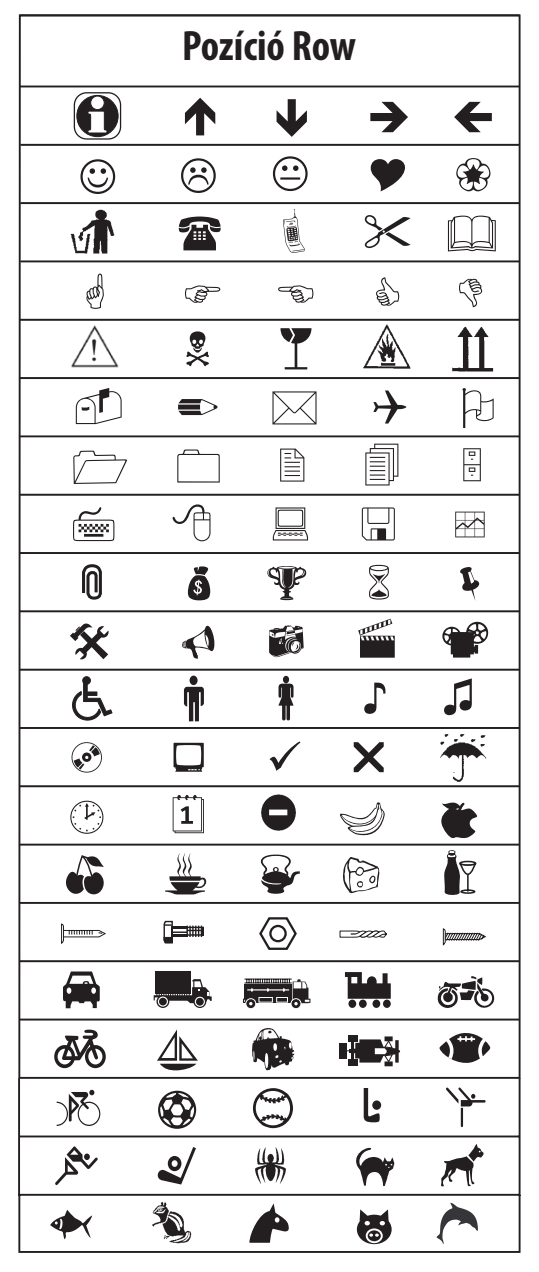

A címke elõnézete

1. Nyomja le a Settings billentyût.
2. Válassza a **Preview** (nyomtatási kép) parancsot, és nyomja le az OK billentyût.

A képernyő törlése

- ◆ A Clear gombbal törölheti a képernyőről a felirat szövegét és formázását.

Szöveg tárolása

Maximum nine gyakran használt specifikus címkét tárolhat.

1. Nyomja le a 💾 billentyût.
2. Válasszon memóriahelyet, és nyomja le az OK billentyût.

Tárolt címkék behívása

1. Nyomja le a 📂 billentyût. A címkék vagy formátumok nyomtatásához hasonlóan, az elsõ memóriahely jelenik meg.
2. Válassza ki a betöltendõ címkét, majd nyomja meg az OK gombot.

Memóriamezõ törléséhez elõször hívja be a címkét, majd nyomja le a Clear billentyût.

2 évre s zóló garancia a DYMO termékekre

Az DYMO garantálja, hogy a DYMO elektromos feliratozógépek a vásárlás napjától számított 2 évig anyag-és gyártási hiba mentesek lesznek. Az DYMO vállalja, hogy megjavítja vagy kicseréli a hibásnak bizonyult alkatrészt illetve gépet a garanciális időszak alatt a következő feltételek teljesítése mellett:

1. A hibás géphez mellékelni kell hibaleírást, számlamásolatot, elérhetőségi és szállítási adatokat (név, telefonszám, cím - utca, házszám, irányítószám, város, ország).
2. A DYMO-hoz visszaküldött gépeket megfelelően kell becsomagolni. Az DYMO nem vállal felelősséget a visszaküldés során elveszett vagy sérült árukért.
3. A garancia csak azokra a DYMO gépekre vonatkozik, melyeket az előírásoknak megfelelően használtak. Az DYMO nem vállal felelősséget baleset, nem rendeltetésszerű használat, nem jóváhagyott módosítás vagy hanyag üzemeltetés miatt fellépő hibákért.
4. Az DYMO nem vállal felelősséget a gépek vagy azok használatából eredő károkért, veszteségekért; kivételt képeznek a sérülést vagy halálesetet okozó meghibásodások.
5. A DYMO nyomtatók kizárólag DYMO márkájú szalagokhoz vannak tervezve. A jelen szavatosság nem vonatkozik semmilyen olyan működési hibára vagy sérülésre, amelyet más gyártók címkéi okoztak.
6. A jelen garancia nem sérti a fogyasztó alkotmányos jogait.

Regisztráljon 2+1 évgarancia

Regisztrálja új DYMO termékét és 1 év garanciát kap ajándékba. Regisztrált felhasználóként az alábbi szolgáltatásokban is részesül:

- ◆ technikai segítség szakértõinktõl
- ◆ a termék használatára vonatkozó hasznos tippek
- ◆ különleges ajánlatok és új termékekrõl szóló hirdetések

Regisztráljon még ma és hamarosan megkapja az Ön termékére vonatkozó egy éves ajándék garanciáról szóló igazolást. Látogassa meg a www.dymo.com/register

Teendők a gép meghibásodása esetén

A következő szolgáltatásokat veheti igénybe:

- ◆ DYMO honlap: látogasson el a www.dymo.com honlapra és olvasson a DYMO gépek használatával kapcsolatban felmerülő kérdésekről, problémákról valamint ezek lehetséges megoldásairól.
- ◆ DYMO ügyfélszolgálat: a DYMO ügyfélszolgálat munkatársai szintén segíthetnek a probléma természetének megállapításában, majd tájékoztatják a szükséges teendőkről.

  HUN (1) 778 94 52 Intl +44 203 564 8356
- ◆ Javítás: rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodás esetén a - jótállás alá eső - készüléket a www.dymoservice.com oldalon regisztrálhatja majd az utasítások szerint küldje el, hogy megjavíthassuk vagy kicserélhessük.

English

1 About Your New Label Maker

With your new DYMO LetraTag® label maker, you can create a wide variety of high-quality, self-adhesive labels. The label maker uses DYMO LetraTag (LT) 12 mm label cassettes. LT label cassettes are available in a variety of colors and materials such as
paper, plastic, metallic, and iron-on.

Visit **www.dymo.com** for a complete User Guide, and for information on obtaining labels.

Product Registration

Visit **www.dymo.com/registration** to register your label maker online.

2 Getting Started

Follow the instructions in this section to print your first label.

Inserting the Batteries

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert the batteries following the polarity markings (+ and –).
3. Replace the cover.

! Remove the batteries if the label maker will not be used for a long period of time.

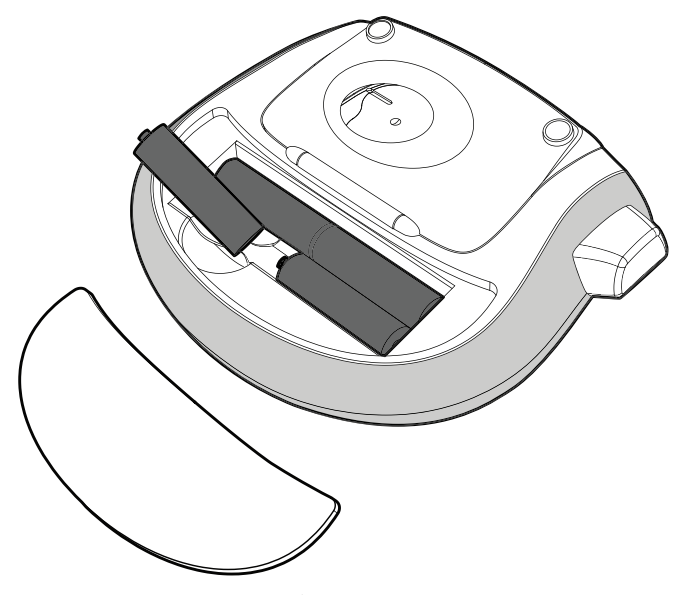

Figure 1

Inserting the Label Cassette

1. Press and release the label cassette cover to open the label compartment. See Figure 2.
2. Insert the cassette with the label positioned between the print head and pinch roller.
3. Press firmly until cassette clicks into place.
4. Close the label cassette cover and press On/Off to turn on the power.

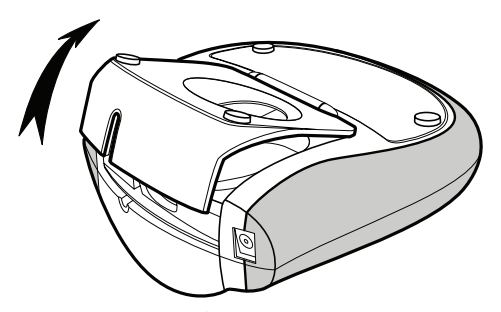

Figure 2

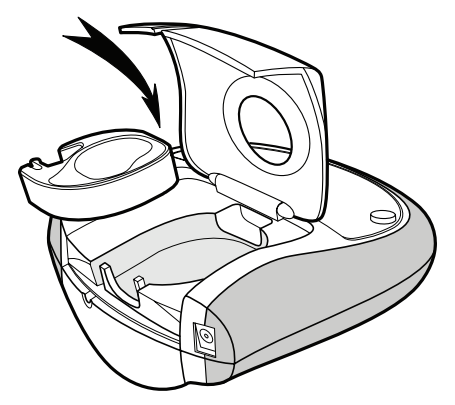

Figure 3

Selecting a Language

1. Press Settings.
2. Use the up or down arrow key to select **Language** and press OK.
3. Use the up or down arrow key to select the language you want and press OK.

Setting the Date and Time

1. Press Settings.
2. Select **Set Date** and press OK. The default date is displayed.



31 JAN 09

3. Use the left or right arrow key to move the cursor over each setting (month, day, and year) and use the up or down arrow key to increase or decrease the value.
4. When finished, press OK.The default time is displayed.



00: 06

5. Use the left or right arrow key to move the cursor over each setting (hours and minutes) and use the up or down arrow key to increase or decrease the value.
6. When finished, press OK.

Printing Your First Label

1. Enter text to create a simple label.
2. Press 🖨.
3. Press the cutter button to cut the label.
4. Remove the paper backing from the label to expose the adhesive, and then attach the label.

3 Getting to Know Your Label Maker

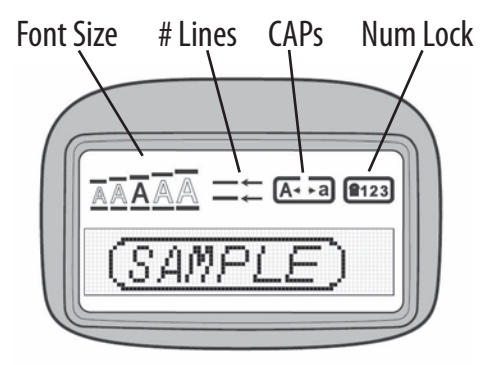

Figure 4

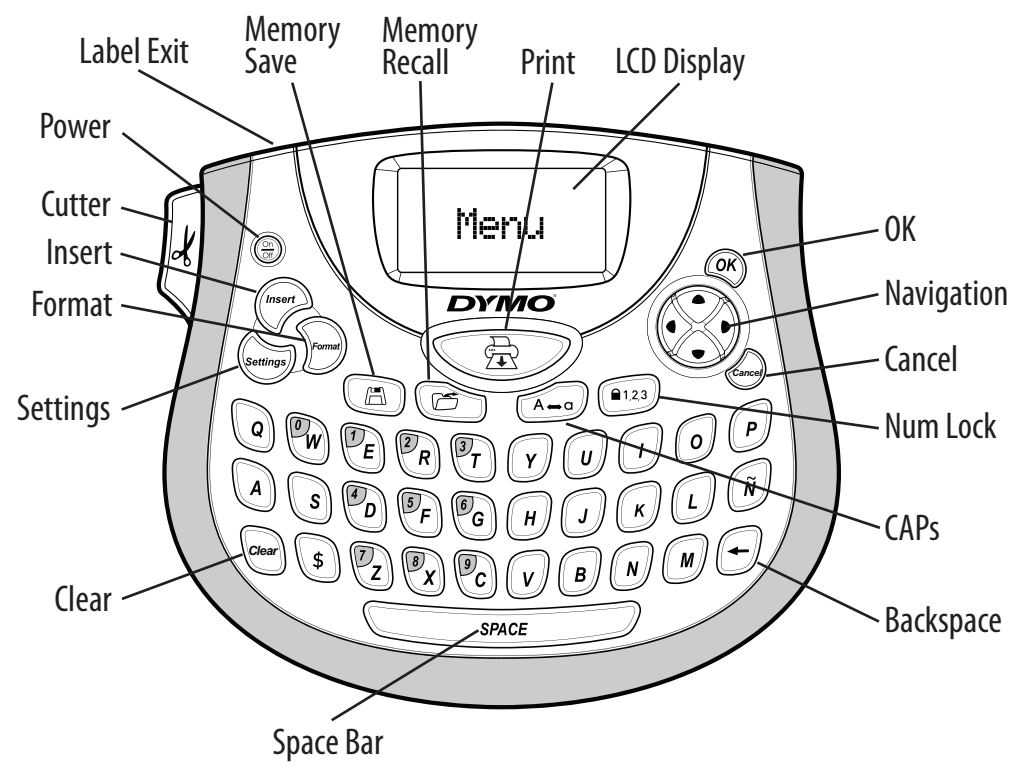

Figure 5 DYMO LetraTag Label Maker

4 Designing Your Label

Changing the Font Size

Five font sizes are available for your labels: Extra Small, Small, Medium, Large, and Extra Large.

1. Press the Format key.
2. Select **Size** and press OK.
3. Select the desired font size and then press OK.

Adding Font Styles

You can choose from six different font styles:

AaBb	Normal	AaBb	Outline
AaBb	Bold	AaBb	Shadow
AaBb	Italic	AaBb	Vertical

1. Press Format.
2. Select **Style** and press OK.
3. Select a font style and press OK.

Creating Two-Line Labels

1. Type the text for the first line and press Insert.
2. Select **Second Line** and press OK. A multi-line symbol is inserted at the end of the first line, but will not print on the label.
3. Type the text for the second line.

Adding the Date

1. Press Insert.
2. Select **Date** and press OK.

Adding Box and Underline Styles

You can highlight your text by choosing a box or underline style.

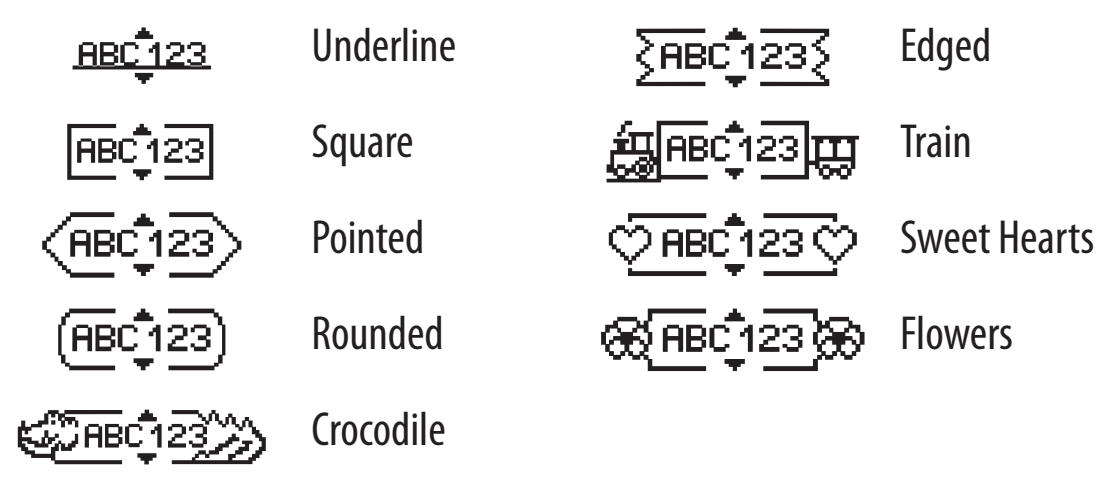

1. Press Format.
2. Select **Borders**, and press OK.
3. Select underline or a box style and press OK.

Adding Symbols

1. Press Insert, select **Symbols**, and press OK. The first row of symbols shown in the table appears in the display.
2. Use the arrow keys to move to the desired symbol. The left and right arrows move horizontally along a row of symbols. The up and down arrow keys scroll vertically through the rows of symbols.
3. When you locate the symbol, press OK to add the symbol to your label.

Adding International Characters

The label maker supports the extended Latin character set using RACE technology. Similar to using a mobile phone keypad, when you hold down a letter key for longer than one second, you will scroll through variations on that letter. To insert the character, release the key when the desired character appears.

Special Characters and Symbols

The label maker supports the symbols shown below.

Position in Row				
€	$	¢	£	¥
@	&	#	%	‰
!	?	¡	¿	_
'	"	,	.	;
’	:	/	\	|
+	-	*	÷	√
^	~	≈	=	≠
±	<	>	≤	≥
(	)	{	}	•
[	]	°	§	∞
α	β	γ	δ	ε
η	λ	μ	π	ρ
σ	ω	Δ	Θ	∑
Φ	Ω	½	¼	¾
$_0$	$_1$	$_2$	$_3$	$_4$
$_5$	$_6$	$_7$	$_8$	$_9$
^{0}	^{1}	^{2}	^{3}	^{4}
^{5}	^{6}	^{7}	^{8}	^{9}
©	®	™	CE	♻

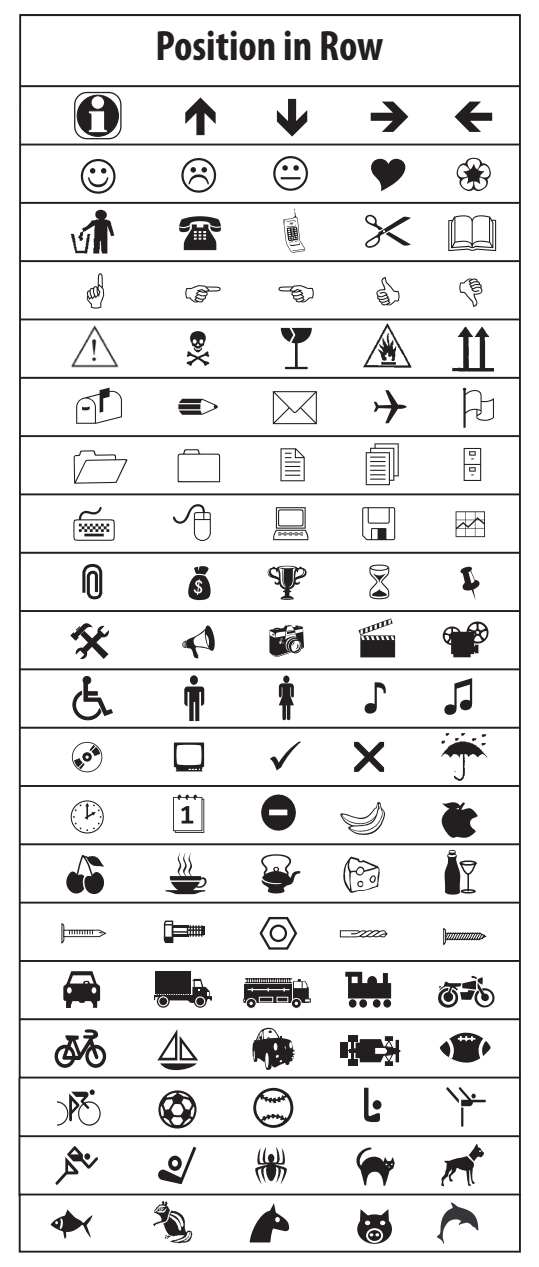
Position in Row

Previewing Your Label

1. Press Settings.
2. Select **Preview** and press OK.

Clearing the Display

- Press Clear to clear all label text and formatting from the display.

Storing Label Text

You can store up to nine specific labels you use frequently.

1. Press 💾.
2. Select a memory location and press OK.

Recalling Stored Labels

1. Press 📂. The first memory location is displayed similar to storing a label or format.
2. Select a label to recall and press OK.

To clear a memory field, first recall a label and then press Clear.

2-Year Warranty for Your DYMO Product

Your electronic DYMO product is sold with a 2-year warranty from the date of purchase against defects in material and workmanship. DYMO will repair or replace your product free of charge on the following conditions:

1. Products returned under this warranty must be accompanied by a description of the defect together with a copy of the product’s proof of purchase and your full contact and delivery details: name, telephone, complete address – street, house number, postal code, city, country.
2. Products returned to DYMO must be adequately packaged. DYMO will accept no liability for goods lost or damaged in transit from the customer.
3. Products must have been used strictly in accordance with operating instructions supplied. DYMO will have no liability for defects caused by accident, misuse, alteration or neglect.
4. DYMO accepts no liability for any consequential loss, damage or expense of any kind resulting from the machines or accessories or the use thereof, save that liability for death or bodily injury caused by such products is not excluded.
5. DYMO label printers are designed for use only with DYMO-branded labels. This warranty does not cover any malfunction or damage caused by the use of third-party labels.
6. This warranty does not affect your statutory rights as a consumer.

Register for 2 + 1 year warranty

Register your new DYMO product and get 1-year additional warranty.

As a registered user you also receive:

- Technical support from experts
- Helpful tips and tricks on the use of your product
- Special offers and new product announcements

Register today and soon you’ll receive your product’s extended warranty certificate. Go to www.dymo.com/register

What to do if your product is defective?

DYMO offers you the following service options:

- DYMO Web site: In most situations a visit to www.dymo.com will give you the right assistance. In the Customer Support area, you will find information about your DYMO product, such as Frequently Asked Questions and solutions to known problems. The User Guide also gives you additional information.
- Dealer: Your DYMO dealer can help you to determine the exact nature of the problem and assist you further.
- DYMO Help Desk: You can also contact the DYMO Help Desk where an associate will help you to determine the exact nature of the problem and advise you what to do next:

  UK 020 3564 8354
  Intl +44 203 564 8356
- Repair Center: You can send your defective product to a DYMO repair center (please see the above-mentioned conditions 1 and 2 on how to replace a defective product). The address of your nearest DYMO repair center can be found at www.dymo.com or you can contact the DYMO Help Desk.