DYMO®

XTL™ 300

Kullanım Kılavuzu

newell
BRANDS

Telif Hakkı

© 2015 Sanford, L.P. Tüm hakları saklıdır. Sürüm: 1/2/20

Bu belgenin ya da yazılımın hiçbir bölümü Sanford, L.P'nin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir biçimde veya surette çoğaltılamaz ya da aktarılamaz veya başka bir dile çevrilemez.

"Sans" bir DejaVu yazı tipidir. DejaVu yazı tipleri, telif hakkı © Bitstream, Inc.'a ait Vera yazı tipini esas alır. DejaVu yazı tiplerinden Glyphs, Arev yazı tiplerinden alınmıştır ve telif hakkı © Tavmjong Bah'ye aittir. Tüm Hakları Saklıdır.

Ticari markalar

DYMO ve XTL ABD ve başka ülkelerde ticari markalardır ya da tescilli ticari markalardır. Tüm diğer ticari markalar, ilgili maliklerinin mülkiyetindedir.

Yasal Uyarılar

PDF-417 barkod yazılım programı, Mozilla Public License v2.1 ("MPL") lisansı kapsamında dağıtılmaktadır.

QR kodu barkod yazılım programı ve The Qt Company tarafından sağlanan Qt uygulaması çerçeve yazılım programının her biri, Lesser General Public License v2.1 veya üstü ("LGPLv2.1") lisansı kapsamında dağıtılmaktadır.

Etiketleme makinesi yazılımı, BSD lisansı kapsamında dağıtılan bileşenler içermektedir.

Yukarıda anılan lisansların her birinin kopyalarını almak için veya ilgili kaynak kodunun nasıl edinileceği hakkında bilgi almak için aşağıdaki adresi ziyaret edin:

http://mediaserver.newellrubbermaid.com/industrial/License/Licenses.htm

Yukarıdaki lisanslardan biriyle lisanslanmış ilgili kaynak veya nesne kodunun kopyalarını istemek için 10 USD'lik bir para havalesini veya çekini aşağıdaki adrese gönderin:

DYMO License Request

Newell Rubbermaid

6655 Peachtree Dunwoody Road

Atlanta, GA 30328

ABD

Lütfen lisanslı yazılımı ve yukarıda belirtilen lisansı talebinizde belirtin.

İçindekiler

1 Yeni Etiketleme Makineniz Hakkında
1 Etiketleme Makinenizi Kaydetme
1 Yenilikler

2 Etiketleme Makinenizi Tanıma

2 Güç Bağlantısını Yapma
2 Pili Şarj Etme
3 Pili Çıkarma ve Değiştirme

4 Etiketler Hakkında
4 Etiket Kartuşunu Takma
4 Etiket Kartuşunu Çıkarma
5 Etiket Kartuşu Seçme
5 Etiketin Sırtını Çıkarma

6 Etiketleme Makinenizin Kullanımı
6 Tuş takımı
10 LCD Ekran
10 Durum Çubuğu
11 Giriş Ekranı
11 İşlem Çubuğu
12 Etiket Düzenleyici
12 Etiketlerde Gezinme

13 Etiket Uygulamalarının Kullanımı
13 Varsayılan Etiket Özelliklerinin Ayarlanması
14 Hızlı Etiket
14 Genel Etiket
15 Dağıtım Panosu Etiketi
16 Bayrak Etiketi
16 Lamine Kablo Sarımı Etiketi
17 Kablo Sarımı Etiketi
17 Isı ile Daralan Makaron Etiket
18 110-Blok Etiketi
19 Yatay Kesici Etiket
20 Dikey Kesici Etiket
20 Terminal Bloğu Etiketi
21 Varlık İzleme Etiketi
22 Bağlantı Paneli Etiketi
22 Malzeme Yönetimi Etiketi
23 Etiket Uygulamalarını Değiştirme

24 Etiketteki Metni Düzenleme ve Biçimlendirme
24 Metni Düzenleme
24 Metin Boyutunu Değiştirme
25 Metin Stilini Değiştirme
25 Metni Döndürme
25 Metnin Hizalanması
26 Noktalama İşareti Ekleme
26 Simge Ekleme
26 Uluslararası Karakterleri Ekleme
27 Dikey Etiketin Oluşturulması

28 Etiket Üzerindeki Nesnelerle Çalışma
28 Metin Kutusu Ekleme
28 Resim Ekleme
29 Barkod Ekleme
30 Nesnenin Silinmesi

31 Etiket Serisi Oluşturma

32 Kitaplığı Kullanma
32 Etiketleri Kaydetme
32 Kayıtlı Etiketleri Açma
32 Kayıtlı Etiketleri Silme

32 Sık Kullanılanlar'ın Kullanılması

34 Ayarların Değiştirilmesi
34 Dilin Değiştirilmesi
34 Ölçü Birimlerinin Değiştirilmesi
34 Ekran Parlaklığını Değiştirme
35 Otomatik Kapatma Süresini Değiştirme
35 Veri Çağırma Ayarlarını Değiştirme
35 Yazdırma Seçeneklerinin Ayarlanması
36 Yazdırma Aralığı
36 Kopya sayısı
37 Harmanla
37 Ayna
37 Etiketleri kes
38 Besle
38 Varsayılan Barkodun Ayarlanması
38 Etiket Uygulaması Varsayılan Ayarlarını Geri Yükleme
38 Varsayılan Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

39 Etiketleme Makinesini Bilgisayarınıza Bağlama
39 DYMO ID™ Yazılımını İndirme ve Yükleme
39 Etiketleme Makinesini Bilgisayarınıza Bağlama
40 DYMO ID Yazılımı Hakkında
40 Dosya Aktarma
41 Etiketleme Makinesi Yazılımını Güncelleme

42 Etiketleme Makinesinin Bakımı
42 Etiketleme Makinesini Temizleme
42 Yazdırma Kafasını Temizleme
43 Sensörleri Temizleme
43 Kesici Bıçağı Temizleme

44 Sorun Giderme

46 Resimler ve Simgeler
46 ISO
48 GHS
48 WHMIS
48 Elektrik
49 Pro AV
49 Oklar
49 Simgeler

50 Güvenlik Uyarıları

50 Çevresel Bilgi

Yeni Etiketleme Makineniz Hakkında

Elektronik DYMO® XTL™ 300 etiketleme makinesi ile barkod etiketleri, pano etiketleri, ısı ile daralan makaron gibi birçok etiket türünü tasarlayıp yazdırabilirsiniz.

Etiketleme makinesi 1/4 inç (6 mm), 3/8 inç (9 mm), 1/2 inç (12 mm), 3/4 inç (19 mm) veya 1 inç (24 mm) etiket genişliğine sahip DYMO XTL™ etiket kartuşlarını kullanır. Kesintisiz ve önceden boyutlandırılmış etiketler de dahil olmak üzere çeşitli sıcaklığa, kimyasala ve kızılötesine dayanıklı malzemelerden etiketler bulunmaktadır.

Etiketleme makinenize uygun etiket ve aksesuarları nasıl edineceğinizi öğrenmek için **www.dymo.com** adresini ziyaret edin.

Etiketleme Makinenizi Kaydetme

Etiketleme makinenizi çevrimiçi kaydetmek için **www.dymo.com/register** adresini ziyaret edin. Kayıt işlemi sırasında, etiket bölmesi kapağının içerisinde bulunan seri numarasına ihtiyacınız olacaktır.

Aşağıdaki avantajlardan yararlanmak için etiketleme makinenizi kaydedin:

- Yazılım güncellemelerinin e-postayla bildirilmesi
- Özel teklifler ve yeni ürün duyuruları

Yenilikler

Bkz. **Etiketleme Makinesi Yazılımını Güncelleme** sayfa 41.

Sürüm 1.1'teki

- Seçilen etiket boyutuna otomatik olarak sığması için bir QR kodunu yeniden boyutlandırma.
- Gelişmiş Kablo Sarım etiketi uygulamasıyla, metnin etikette kaç kez tekrarlanacağını seçme.

Etiketleme Makinenizi Tanıma

Etiketleme makinenizin aşağıdaki Şekil 1'de gösterilen parçalarını tanıyın.

Şekil 1

1	Güç/USB konektörleri	**4**	LCD ekran	**7**	Etiket bölmesi
2	Aç/Kapat (Yazdırmayı iptal et)	**5**	Kesici	**8**	Pil bölmesi
3	Etiket çıkış yuvası	**6**	Etiket bölmesi kapağı açma kolu	**9**	Taşıma kayışı halkası

Güç Bağlantısını Yapma

Etiketleme makinesi gücünü, şarj edilebilir bir lityum polimer (LiPo) pilden alır.

Etiket makinesiyle birlikte takılı olarak verilen pil kısmen şarj edilmiştir. En iyi verimi elde etmek için etiketleme makinesini ilk kullanımdan önce pilini tam olarak şarj edin.

Pil şarj durumunu bakarak anlamak için bkz. **Güç Durumu** sayfa 10

Pili Şarj Etme

Boşalmış bir pilin tam olarak şarj edilmesi yaklaşık 2,5 saat sürer. Güç adaptörü takılıyken de çalışmaya devam edebilirsiniz.

Yalnızca bu kullanıcı kılavuzunda listelenen güç adaptörlerini kullanın:

Dee Van Enterprise Co., Ltd.'nin adaptör modeli DSA-42PFB-09 2 090400.

sayfa 50'de bulunan LiPo pil güvenlik önlemlerini okuduğunuzdan emin olun.

Pili şarj etmek için

1 Etiketleme makinesinin sol tarafındaki konektör kapağını kaldırın ve konektörü açığa çıkarmak için çevirin. Bkz. Şekil 2.

2 Güç kablosunu güç adaptörüne takın. Bkz. Şekil 3.

3 Güç adaptörünün sivri ucunu güç konektörüne takın.

Şekil 2

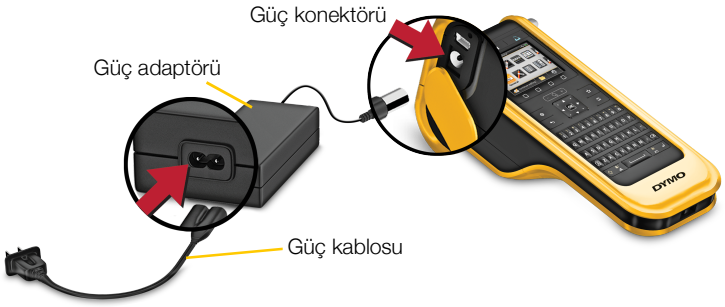

Şekil 3

4 Güç kablosunu güç prizine takın.

Etiketleme makinesinin ekranının sağ üst köşesinde şarj simgesi belirir.

Pili Çıkarma ve Değiştirme

LiPo pil yıllarca kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nadiren de olsa pili değiştirmeniz gerektiğinde yedek pil **www.dymo.com** adresinden sipariş verilebilir.

LiPo pile dokunmadan önce güç adaptörü ve USB kablosunun bağlı olmadığından emin olun.

Pili çıkarmak için

1 Tümüyle kapatmak için yaklaşık 5 saniye düğmesini basılı tutun.

2 Güç adaptörünü ve USB kabloyu cihazdan çıkarın.

3 1 numaralı yıldız tornavida ile pil bölmesi kapağındaki vidayı gevşetin. Bkz. Şekil 4.

Vida pil kapağına takılıdır. Vidayı kapaktan tümüyle çıkartmayın.

4 Kapağı kaldırın.

5 Pili üst köşesinden kaldırarak iki parmağınızla pil bölmesinden çıkarın.

6 Yeni pili takın.

7 Pil bölmesine kapağı yeniden takın.

8 Pil kapağı sımsıkı oturana kadar vidayı sıkıştırın.

Şekil 4

sayfa 50'de bulunan LiPo Güvenlik Önlemleri'ni okuduğunuzdan emin olun.

Etiketler Hakkında

Etiketleme makinesi 1/4 inç (6 mm), 3/8 inç (9 mm), 1/2 inç (12 mm), 3/4 inç (19 mm) veya 1 inç (24 mm) etiket genişliğine sahip DYMO XTL™ etiket kartuşlarını kullanır. Özel uygulamalar için kesintisiz şerit ya da önceden boyutlandırılmış olarak da etiketler bulunmaktadır.

Oluşturabileceğiniz ve yazdırabileceğiniz etiket türünü etiketleme makinesine takılan etiket kartuşu belirler. Örneğin, 1 inç (24 mm) sürekli şerit takıldığında ısı ile daralan makaron ya da lamine kablo sarımı etiket oluşturamazsınız.

Her etiket uygulaması ile kullanılabilecek etiket türleri hakkında bilgi almak için bkz. **Etiket Uygulamalarının Kullanımı** sayfa 13.

Etiketleme makinenize uygun etiketleri nasıl edineceğinizi öğrenmek için **www.dymo.com** adresini ziyaret edin.

Etiket Kartuşunu Takma

Her etiket kartuşunun yan tarafında hassas bir elektronik çip bulunur. Çipte etiketleme makinesi ve DYMO ID™ yazılımı tarafından okunan bilgiler bulunur. Çipin doğru çalışabilmesi için temiz tutulması gerekir.

Şekil 5

Etiket kartuşunun yan tarafındaki elektronik çipe dokunmayın. Elinizden bulaşabilecek yağlar çipin doğru çalışmasını engelleyebilir. Bkz. Şekil 5.

Etiket kartuşunu takmak için

1. Etiket bölmesi açma koluna basarak kapağı kaldırın. Bkz. Şekil 6.
2. Etiket ve şeridin etiket kartuşunun ağzına gerili olduğundan ve şeridin etiket kılavuzlarından geçtiğinden emin olun. Bkz. Şekil 5.

   Şeridi sıkılaştırmak için şerit geri sarma makarasını kartuştaki okun gösterdiği yöne çevirin.
3. Etiket kartuşunu takın ve "tık" sesiyle yerine oturana kadar sıkıca bastırın.
4. Etiket bölmesi kapağını kapatın.

Şekil 6

Etiket Kartuşunu Çıkarma

Etiketleme makinenize etiket kartuşu takılı olmasa da etiket tasarlayabilirsiniz. Yazdırmaya başlamadan önce uygun etiket kartuşunu takmayı unutmayın. Bkz. **Etiket Uygulamalarının Kullanımı** sayfa 13.

Etiket kartuşunu çıkarmak için

1. Etiket bölmesi açma koluna basarak kapağı kaldırın. Bkz. Şekil 6.
2. Etiket kartuşunu çıkartın.

Artık etiket uygulamalarını kullanarak etiket oluşturabilirsiniz. Yeni bir etiket oluşturmaya başladığınızda sizden kullanacağınız etiket kartuşunu seçmeniz istenir.

Etiket Kartuşu Seçme

Etiket bölmesi boş olduğunda istediğiniz türden etiket tasarlayabilirsiniz. Etiket uygulamasını her seçtiğinizde yeni etiketinizin özelliklerini seçmeniz istenir.

Bir etiket kartuşu seçmek için

1. Etiketleme makinenizden etiket kartuşunu çıkarın.

   Makine, etiket bölmesinin boş olduğu uyarısında bulunur.
2. Giriş ekranından bir etiket uygulaması seçin.

   Bir etiket kartuşu seçmeniz istenir.

Seçtiğiniz etiket uygulamasına uygun olan etiket kartuşlarını göstermek için seçebileceğiniz etiketler filtrelenir.

3. Aşağıdakilerden birini uygulayın:
   - Kullanmak istediğiniz etiket kartuşunun parça numarasını girin.
   - Etiket listesini kaydırarak belirli bir etiket seçin.
   - **Sihirbaz**'ı seçin. Sizden oluşturmak istediğiniz etiketin özelliklerini seçmeniz istenir.

Etiketin Sırtını Çıkarma

Kesintisiz DYMO XTL™ etiketlerin sırt kısmının kolayca çıkarılması için soyulması kolay ayrılmış bir sırtı vardır.

Isı ile daralan makaron veya öncen boyutlandırılmış etiketler için geçerli değildir.

Şekil 7

Kesintisiz etiket sırtını çıkarmak için

1. Etiketin sırtındaki ayrılmış kısmı bulun.
2. Etiketin basılı tarafına doğru kıvırarak etiketi uzunlamasına yavaşça sıkıştırın. Etiketin sırt kısmı ayrılır.
3. Sırt kısmını etiketten dikkatli bir şekilde ayırın.

Şekil 8

Önceden boyutlandırılmış etiketlerin sırtını çıkarmak için

- Etiketi köşesinden kaldırarak sırt kısmından ayırın.

Etiketleme Makinenizin Kullanımı

Etiketleme makinenizin özelliklerini ve fonksiyon tuşlarını tanıyın.

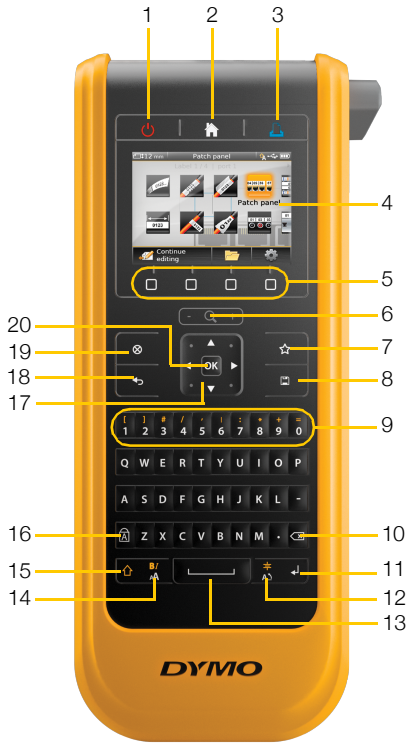

Şekil 9

1	Aç/Kapat (Yazdırmayı iptal et)	**8**	Kaydet	**15**	Shift
2	Giriş	**9**	Sayı/Simge tuşları	**16**	Büyük harf
3	Yazdırma/Yazıcı seçenekleri	**10**	Geri Al/Sil	**17**	Gezinti
4	LCD ekran	**11**	Satırbaşı	**18**	Geri
5	Fonksiyon tuşları	**12**	Döndür/Hizala	**19**	Yeni etiket/Temizle
6	Yakınlaştır	**13**	Ara çubuğu	**20**	Tamam
7	Sık Kullanılanlar	**14**	Metin boyutu/Metin stili		

Tuş takımı

Alfasayısal tuşların yanı sıra bir dizi fonksiyon tuşuyla da etiketleme makinenizin özelliklerine hızlıca erişebilirsiniz.

Güç

tuşu ile açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca tuşuna basıldığında yazdırma işlemi iptal edilir.

Güçten tasarruf etmek için otuz saniye kullanılmadığında ekran kararır ve üç dakika kullanılmadığında ise etiketleme makinesi bekleme moduna geçer. Yaklaşık on dakika daha kullanılmadığında etiketleme makinesi otomatik olarak kapanır.

Otomatik olarak kapatılmadan önce etiketleme makinesinin bekleme süresinde ne kadar kalacağını değiştirebilirsiniz. Bkz. **Otomatik Kapatma Süresini Değiştirme** sayfa 35.

Açmak için	düğmesine basın.
Bekleme modundayken ekranı açmak için	Bir kez herhangi bir tuşa basın.
Tümüyle kapatmak için	Beş saniye boyunca tuşunu basılı tutun.

Etiketleme makinesi kapatıldıktan sonra bir dahaki sefere yeniden açtığınızda çalışmaya devam edebilmeniz için kullanmakta olduğunuz etiket ve ayarlar hatırlatılır.

Pil çıkarılır ve güç adaptörünün bağlantısı kesilirse, düzenlemekte olduğunuz etiket ve ayarlar kaybolur.

Giriş

tuşu ile herhangi bir ekrandan Giriş ekranına dönebilirsiniz. Giriş ekranı hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. **Giriş Ekranı** sayfa 11.

Yazdır

tuşu halihazırda görüntülenen etiketi yazdırır.

Hemen yazdırmak için	düğmesine bir kez basın.
Yazdırma seçeneklerini ayarlamak için	Birkaç saniye boyunca tuşunu basılı tutun.
Yazdırmayı iptal etmek için	Etiketleme makinesi yazdırırken tuşuna bir kez basın.

Kesici Düğmesi

Etiketleme makinesinin yan tarafındaki düğmesi etiketi keser.

Birden çok kopya yazdırırken etiketleme makinesi her etiketten önce kesmenize olanak vermek için duraksar.

Etiketleme makinesinde bütün etiketlerin kesintisiz yazdırılması ve bitince bütün etiketlerin bir defada kesilmesi için bu ayarı değiştirebilirsiniz. Her etiketin kesilmesi gereken yeri göstermesi için iki etiket arasına bir etiket ayırıcısı işareti basılır. Bkz. **Etiketleri kes** sayfa 37.

Yakınlaştır

tuşları etiket düzenlerken ekranda yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar. Yakınlaştır seçeneği yalnızca etiket düzenlerken kullanılabilir.

⇧ Shift

⇧ tuşu başka bir tuşla kullanıldığında söz konusu tuşun üzerindeki fonksiyon veya simgenin seçilmesini sağlar.

⇧ + bir harfe basmak	Büyük harf ekler. Büyük Harf tuşu açıkken küçük harf ekler.
⇧ + bir rakama basmak	Seçili rakamın üzerindeki simgeyi ekler.
⇧ + B I / AA düğmelerine basmak	Stil aracını açar. Bkz. **Metin Stilini Değiştirme** sayfa 25.
⇧ + ≡ / A düğmelerine basmak	Hizalama aracını açar. Bkz. **Metnin Hizalanması** sayfa 25.

⇧ tuşuna gezinti tuşlarıyla birlikte basıldığında metin kutusundaki metni seçmek için kullanılır. Bkz. **Gezinti Tuşları** sayfa 9.

⊗ Temizle

⊗ tuşu bir etiketteki bütün metin ve biçimlendirmeyi siler veya liste ekranındayken seçili öğeleri siler.

Etiket düzenleme ekranındayken ⊗ tuşu	Bütün metin ve biçimlendirmeyi silerek bir tane boş etiket bırakır.
Liste ekranındayken ⊗ tuşu	Seçilmiş olan kayıtlı etiketi siler. Ayrıca eklediğiniz şablon ve resmi de siler. Makineyle birlikte gelen resim ve şablonlar silinemez.

🖫 Kaydet

🖫 tuşu düzenlemekte olduğunuz etiketleri kaydeder. Bkz. **Etiketleri Kaydetme** sayfa 32.

☆ Sık Kullanılanlar

☆ tuşu daha önceden Sık Kullanılanlar'a atadığınız etiket ve resimlerin listesini açar.

Sık kullanılan bir etiketi seçme	Söz konusu etiket dosyasını uygun bir etiket düzenleyicide açar.
Sık kullanılan bir resmi seçme	Düzenlenmekte olan etiketteki imlecin bulunduğu yere resmi ekler.

↩ Geri

↩ tuşu işlemin iptal edilmesini veya seçim yapmadan menüden çıkılmasını sağlar.

Etiket düzenleme ekranında ↩ tuşuna basma	Etiket üzerinde yapılan son düzenlemeyi geri alır.
Sihirbaz ekranında ↩ tuşuna basma	Sihirbazın önceki sayfasına dönülmesini sağlar.

Bir liste ya da menüde ↩ tuşuna basma	Liste veya menüde bir üst seviyeye çıkılmasını sağlar.

Büyük harf

A tuşu büyük harfle yazma işlevini açar ya da kapatır.

Büyük harf açık olduğunda	Girilen bütün harfler büyük yazılır. Durum çubuğunda 1A göstergesi belirir.
Büyük harf kapalı olduğunda	Girilen bütün harfler küçük yazılır.

Geri Al

⌫ tuşu imlecin sol tarafındaki karakteri, barkodu veya resmi siler.

Tamam

OK tuşu bir etiket uygulaması, etiket dosyası, resim, listedeki bir öğeyi veya bir ayarı seçme gibi seçim işleminin yapılmasını sağlar.

Bu kullanıcı kılavuzunda "seçme" talimatı işlemi tamamlamak üzere **OK** tuşuna basıldıktan sonraki adımın yerine getirilmesini ifade eder.

Gezinti Tuşları

Gezinti tuşları şu şekilde çalışır:

Bir metin kutusunda	◀ ya da ▶ tuşları imleci bir karakter sola ya da sağa götürür. ▲ ya da ▼ imleci bir satır aşağıya ya da yukarıya götürür. Gezinti tuşunun herhangi bir köşesine basılması imleci bulunduğu satırın başına ya da sonuna götürür. ⇧ + ◀ ya da ▶ tuşlarına basılması imlecin bulunduğu yerden başlayarak sağa ya da sola doğru karakterlerin seçilmesini sağlar. ⇧ + ▲ ya da ▼ tuşlarına basılması imlecin bulunduğu satırdan başlayarak aşağıya ya da yukarıya doğru karakterlerin seçilmesini sağlar. ⇧ + gezinti tuşunun herhangi bir köşesine basılması imlecin bulunduğu yerden başlayarak metin kutusunun başına ya da sonuna kadar karakterlerin seçilmesini sağlar.
Dağıtım panosu gibi çok hücreli etiketlerde	◀ ya da ▶tuşları imleci bir hücre sola ya da sağa götürür. Etiketin sonundayken imleci sonraki etikete götürür.
Menü ve listelerde	Bir öğe seçmek için gezinti tuşlarını **OK** tuşu ile birlikte kullanın.

LCD Ekran

LCD ekran üç alana bölünmüştür:

Durum Çubuğu

Durum çubuğunda etiket bilgisini, etiket türünü, Büyük harf, USB bağlantısı ve güç durumunu belirten bir dizi gösterge bulunur.

Güç Durumu

Güç durumu ekranın sağ üst tarafında belirir ve o anki pil durumunu gösterir.

	Pilin kalan şarj düzeyi.
	Güç adaptörüne bağlı ve şarj oluyor. Şarj sırasında çubuklar soldan sağa hareket eder.
	Pilde kalan şarj çok az; bu nedenle yazdıramayabilirsiniz.
	Pil tümüyle boşalmış veya pil yok.

Giriş Ekranı

Giriş ekranında bütün etiket düzenleyicisi uygulamaları bulunur. Size özel uygulama için etiket oluşturmaya buradan başlarsınız.

Bir etiket düzenlerken tuşuna basarsanız Giriş ekranı açılır. Ancak geçerli düzenleme oturumunuz arka planda açık kalır. Etiket düzenlemeye dönmek için **Düzenlemeye devam et** öğesini seçin.

Düzenlemekte olduğunuz etiket kaydedilmeden yeni bir etiket uygulaması seçerseniz etiketi kaydetmeniz istenir.

Menü veya ayarlar ekranındayken tuşuna basarsanız kaydetmediğiniz veya onaylamadığınız ayarlar ve işlemler kaybedilir.

Giriş ekranında aşağıdaki üç işlem bulunur:

Düzenlemeye devam et	tuşuna basmadan önceki düzenlediğiniz etikete döner.
Kaydedilmiş bir etiket dosyasını aç	Önceden kaydedilmiş bir etiket dosyasını açar.
Ayarlar	Etiketleme makinesinin ayarlarını değiştirir.

İşlem Çubuğu

LCD ekranın altında dört fonksiyon tuşunu bulunur. Bu tuşlar etiket düzenlerken kullanabileceğiniz işlemleri seçmek için kullanılır.

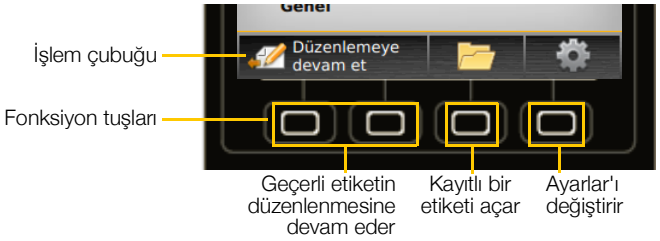

Yukarıdaki örnekte geçerli etiketi düzenlemeye devam etmek için soldaki iki fonksiyon tuşundan herhangi birine basabilirsiniz.

Her fonksiyon tuşuna atanmış işlemler yapmakta olduğunuz göreve özeldir.

Etiket Düzenleyici

Her etiket uygulamasında oluşturmakta olduğunuz etiket türüne özel bir düzenleyici vardır. Etiket düzenleyicinin altında dört özellik bulunur. Bu özellikler etiket türüne ve içeriğine bağlı olarak kullanılabilir olduğunda etkinleştirilir.

Özellikler	Etiketin özelliklerini değiştirmek için kullanılır. Özelliklerin değiştirilebileceği etiket türlerinde kullanılabilir. **Etiket Uygulamalarının Kullanımı** sayfa 13'te her etiket türünde kullanılabilecek özellikleri görebilirsiniz.
Ekle	Metin kutusu, simge, barkod veya resim nesnesi eklemek için kullanılır. Kullanılabilen nesneler seçili etiket türüne bağlıdır. Bkz. **Etiket Üzerindeki Nesnelerle Çalışma** sayfa 28.
A1,B2..Nn **Serileştir**	Pano etiketlerini otomatik olarak doldurur veya tekil etiketlerin bir serisini otomatik olarak oluşturur. Bkz. **Etiket Serisi Oluşturma** sayfa 31.
Git	Her defasında bir tane olmak üzere bir etiket serisi görüntüler. Sadece geçerli dosyada birden fazla etiket bulunduğunda kullanılabilir. Ayrıca etiket hatalarını bulmak için kullanılır.

Etiketlerde Gezinme

Bir etikette birden fazla etiket dosyası bulunduğunda her etiketi görüntüleyebilirsiniz. Yazdırmadan önce hatalı etiketleri bulup düzeltebilirsiniz.

Etiketleri görüntülemek için

1. Etiket düzenleyicide **Git** öğesini seçin.
2. **Etiket** öğesini seçmek için fonksiyon tuşlarını kullanın.
3. ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak görüntülemek istediğiniz etiketi seçebilirsiniz. Etiket, düzenleyicide açılır.
4. İşlem bittiğinde **Bitti**'yi seçin.

Hataları bulmak için

1. Etiket düzenleyicide **Git** öğesini seçin.
2. **Hatalar** öğesini seçmek için fonksiyon tuşlarını kullanın.
3. ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanarak düzeltmek istediğiniz hatalı etiketi seçebilirsiniz. Etiket, düzenleyicide açılır.
4. İşlem bittiğinde **Bitti**'yi seçin.

Etiket Uygulamalarının Kullanımı

Etiketleme makinesinde işinize özel etiket oluşturmanızı kolaylaştıracak bir dizi etiket uygulaması bulunur.

Takılı etiket kartuşuna uygun etiket uygulamaları uyumlu olmayan etiket uygulamalarının sol tarafında görünür.

Bir etiket uygulaması ile geçerli etiket kartuşu uyuşmadığında bir dikkat simgesi çıkar.

Aşağıdaki etiket uygulamaları özel etiketleme işinizde kullanılabilir ve bu bölümde ayrıntılı olarak açıklanmıştır:

Kartuşu çıkarıp etiket bölmesini boş bırakarak takılı etiket kartuşuna uyumlu olmayan uygulamalar için etiket oluşturup kaydedebilirsiniz. Ancak yazdırmaya başlamadan önce doğru etiket kartuşunun takılı olduğundan emin olun.

Bu bölümde her etiket uygulaması ve etiketinizi özelleştirmek için değiştirebileceğiniz etiket özellikleri anlatılmıştır.

Varsayılan Etiket Özelliklerinin Ayarlanması

Çoğu etiket düzenleyicide etiket oluştururken ayarlanması gerek özellikler için adım adım ilerlemenizi sağlayan bir sihirbaz bulunur. Sık kullandığınız etiketlerde, etiket türü için varsayılan özellikleri ayarlayarak sihirbazdaki adımları izlemek zorunda kalmazsınız.

Varsayılan etiket özelliklerini ayarlamak için

1. Etiket düzenleyicide öğesini seçin.
2. Bir özellik seçerek ayarı uygun şekilde değiştirin.
3. Özellikler listesinin altında **Varsayılan olarak ayarla**'yı seçin.
4. Onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

Bir dahaki sefere söz konusu etiket uygulamasını seçtiğinizde, başlamak için özellikleri ayarlamanız gerekmeyecektir. İstediğiniz zaman tek bir etiket için özellikleri öğesini seçerek değiştirebilirsiniz.

Bir etiket uygulaması için ayarladığınız varsayılan bir etiket özelliğini her zaman silebilirsiniz. Bkz. **Etiket Uygulaması Varsayılan Ayarlarını Geri Yükleme** sayfa 38.

Hızlı Etiket

Hızlı etiket, basit bir salt metin etikettir. Başlamak için hiçbir özelliğin ayarlanmasına gerek yoktur. Metin ekleyip çıkardıkça etiketin uzunluğu metnin sığması için otomatik olarak değişir.

Varsayılan olarak etiketin üzerinde tek bir metin nesnesi bulunur. Barkod ve resim ekleyemez ve serileştirmeyi kullanarak birden çok etiket oluşturamazsınız.

Bütün metin biçimlendirme özellikleri bu etikete uygulanabilir. Biçimlendirme etiket üzerindeki tüm metne uygulanır. Metin biçimlendirmeyi metnin bir kısmına uygulamak için genel bir etiket oluşturun.

Hızlı etiketler her tip kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Etiket anahattı	**Evet** - Etiket anahattını gösterir. **Hayır** - Etiket anahattını gizler. (Varsayılan)
Baştaki/ sondaki boşluk eşit	**Evet** - Etiketin başındaki ve sonundaki boşluk eşittir. (Varsayılan) **Hayır** - Etiketin sonuna boşluk eklenmez.

Hızlı etiket oluşturmak için

1. Giriş ekranından **Hızlı**'yı seçin.
2. Metin ve biçimlendirme ekleyin.

Genel Etiket

Genel etiket düzenleyicisi özel bir biçimlendirmeye veya bağlantılı bir şablona sahip değildir. Özel tasarımlar oluşturmak için metin, barkod veya resim ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. **Etiket Üzerindeki Nesnelerle Çalışma** sayfa 28.

Bu tür etiketlerde metin, barkod ve resim nesnesi kullanılmasına izin verilir.

Metin boyutu ve stili tek satırdaki bütün metne uygulanır. Etiketin üzerindeki her satıra farklı metin boyutu ve stili uygulayabilirsiniz.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için serileştir öğesini kullanın. Bkz. **Etiket Serisi Oluşturma** sayfa 31.

Genel etiketler hem kesintisiz hem de önceden boyutlandırılmış etiketlere yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Etiket yönü	**Yatay** (Varsayılan) abc **Dikey** abc Etiket yönünün değiştirilmesi etiketin içindekileri kaldırarak, yeni bir boş etiket oluşturur.
Etiket uzunluğu	Minimum: 1 inç (25,4 mm) Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarında kullanılabilir. Önceden boyutlandırılmış etiket seçildiğinde etiket uzunluğunu değiştiremezsiniz.
Etiket anahattı	**Evet** - Etiket anahattını gösterir. **Hayır** - Etiket anahattını gizler. (Varsayılan)
Baştaki/ sondaki boşluk eşit	**Evet** - Etiketin başındaki ve sonundaki boşluk eşittir. (Varsayılan) **Hayır** - Etiketin sonuna boşluk eklenmez. Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarında kullanılabilir.

Genel etiket oluşturmak için

1 Giriş ekranından **Genel**'i seçin.
2 Etiketinizi yapılandırmak için adımları izleyin.
3 Metin ve biçimlendirme ekleyin.

Dağıtım Panosu Etiketi

Dağıtım Panosu düzenleyicisi veri iletişimi ve elektrik panolarına uygulanabilecek bir etiketi hızlı bir şekilde oluşturmanızı sağlar. Her bir etiket maksimum 99 port içerebilir ve bu portları eşit gruplara bölebilirsiniz.

Her bir port için bir metin kutusu eklidir. Bir Dağıtım Panosu etiketine barkod ve resim eklenemez.

Metin boyutu ve stili etiket üzerindeki bütün portlara ve dosyadaki tüm etiketlere uygulanır. Yazı tipi boyutu için **Metni otomatik sığdır** seçildiğinde her porttaki metin, otomatik olarak bulunduğu porta sığmak üzere yeniden boyutlandırılır. Bu nedenle her porttaki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

Portları otomatik olarak doldurmak için serileştir öğesini kullanın. Geçerli etiketteki bütün portlar doldurulduğunda yeni bir etiket oluşturulur. Bkz. **Etiket Serisi Oluşturma** sayfa 31.

Dağıtım panosu etiketleri her tip kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Port numaraları	**Port sayısı** - en fazla 99 port **Gruplar halinde** - Grup başına düşen port sayısı seçili port sayısına göre belirlenir; her grup eşittir.
Etiket ayarı	**Kesintisiz** - Port gruplarını kesintisiz etiket olarak yazdırır. **Ayrı** - Her port grubunu ayrı etiket olarak yazdırır. (Varsayılan)
Boyutlar	**Merkezler arası mesafe** - Bir portun merkezi ile bir sonraki portun merkezi arasındaki mesafedir. Minimum: 5/32” (3,8 mm) Maksimum: 20” (508 mm) **Grup boşluğu** - Kesintisiz bir etiket seçildiğinde port grupları arasındaki mesafe. Minimum: 1/64” (0,4 mm) Maksimum: 20” (508 mm)
Ayırıcı çizgiler	**Evet** - Her port arasına ayırıcı bir çizgi yazdırılır. (Varsayılan) **Hayır** - Her port arasına ayırıcı bir çizgi yazdırılmaz.
Etiket anahattı	**Evet** - Etiket anahattını gösterir. **Hayır** - Etiket anahattını gizler. (Varsayılan)

Önceden tasarlanmış bir şablonu kullanarak veya etiket özelliklerini elle girerek bir dağıtım panosu oluşturabilirsiniz. Bilgisayarınızdan en son şablonların aktarılması hakkında bilgi almak için bkz. **Dosya Aktarma** sayfa 40.

Dağıtım panosu şablonu kullanmak için

1 Giriş ekranından **Dağıtım Panosu**'nu seçin.
2 **Şablonu uygula**'yı seçin.
3 Kullanmak istediğiniz şablonu seçin.
4 Metin ve biçimlendirme ekleyin.

Bir dağıtım panosu etiketini elle oluşturmak için

1 Giriş ekranından **Dağıtım Panosu**'nu seçin.
2 Etiketinizi yapılandırmak için adımları izleyin.
3 Metin ve biçimlendirme ekleyin.

Bayrak Etiketi

Bayrak etiketi, kablo yönetimine özgü birçok etiketten biridir. Bayrak etiketi, kabloya sarıldığında bayrak şeklini alan, eşleşen iki parçadan oluşur; böylelikle kullanıcı her iki tarafta aynı verileri görebilir.

Bir metin nesnesi otomatik olarak etikete eklenir. Bayrak etiketine resim ve barkod nesnesi eklenebilir.

Metin boyutu ve stili tek satırdaki bütün metne uygulanır. Etiketin üzerindeki her satıra farklı metin boyutu ve stili uygulayabilirsiniz.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için serileştir öğesini kullanın. Bkz. **Etiket Serisi Oluşturma** sayfa 31.

Bayrak etiketler her tip kesintisiz etikete yazdırılabilir. Etiketi kablonun üzerinde kolayca ortalamanız için katlanan kısmının ortasında dikey bir kesik çizgi basılır.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Kablo türü ve çapı	**Kablo türü**: CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: 0 - 2, AWG: 3 - 5, AWG: 6+ veya Özel **Çap**: Kablo türü için Özel seçildiğinde kullanılabilir. Minimum: 5/32 inç (4 mm) Maksimum: 2 inç (50,8 mm)
Bayrak uzunluğu	Minimum: 7/16 inç (11,1 mm) Maksimum: 10 inç (254 mm)
Etiket anahattı	**Evet** - Etiket anahattını gösterir. **Hayır** - Etiket anahattını gizler. (Varsayılan)

Bir bayrak etiketi oluşturmak için

1 Giriş ekranından **Bayrak**'ı seçin.
2 Aşağıdakilerden birini uygulayın:
   - Kablo türünü seçin.
   - **Özel**'i, ardından da kablo çapını seçin.
3 Etiketinizi yapılandırmak için adımları izleyin.
4 Metin ve biçimlendirme ekleyin.

Lamine Kablo Sarımı Etiketi

Lamine kablo sarımı etiketi, kablo yönetimine özgü birçok etiketten biridir. Etiket iki kısımdan oluşur: etiket içeriğine ait kısım ve dayanıklılık için basılı içeriği örten kablonun çevresine sarılan arkası yapışkan, şeffaf kısım.

Bir metin nesnesi otomatik olarak etikete eklenir. Lamine kablo sarımı etiketine resim ve barkod nesnesi ekleyebilirsiniz.

Metin boyutu ve stili tek satırdaki bütün metne uygulanır. Etiketin üzerindeki her satıra farklı metin boyutu ve stili uygulayabilirsiniz.

Lamine kablo sarımı etiketler yalnızca önceden boyutlandırılmış Lamine Tel/Kablo Sarımı etiket kartuşlarıyla kullanılabilir.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için serileştir öğesini kullanın. Bkz. **Etiket Serisi Oluşturma** sayfa 31.

Lamine kablo sarımı etiket özellikleri seçili etiket kartuşuna bağlıdır ve değiştirilemez.

Bir lamine kablo sarımı etiketi oluşturmak için

1. Giriş ekranından **Lamine Kablo Sarımı**'nı seçin.
   Metin boyutu ve stili geçerli seçili metne uygulanır. Hiçbir metin seçili değilse boyutu ve stili metin kutusundaki bütün metne uygulanır.
2. Metin ve biçimlendirme ekleyin.

Kablo Sarımı Etiketi

Kablo sarımı etiketi, kablo yönetimine özgü birçok etiketten biridir. Kablo sarımı etiketinin kabloya sarıldığında her açıdan görülebilmesi için üzerindeki içerik dikey olarak birkaç kez tekrarlanır.

Bir metin nesnesi otomatik olarak etikete eklenir. Bir kablo sarımı etiketine barkod ve resim eklenemez.

Metin boyutu ve stili etiket üzerindeki tüm metne uygulanır.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için serileştir öğesini kullanın. Bkz. **Etiket Serisi Oluşturma** sayfa 31.

Kablo sarımı etiketleri her tip kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Kablo türü ve çapı	**Kablo türü:** CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: 0 - 2, AWG: 3 - 5, AWG: 6+ veya Özel **Çap** - Kablo türü için Özel seçildiğinde kullanılabilir. Minimum: 5/32 inç (4 mm) Maksimum: 2 inç (50,8 mm)
Metin tekrarı	**Otomatik tekrar** (varsayılan) - Tekrar sayısı etiket boyutuyla belirlenir. Minimum 4 tekrar. Kullanıcı seçimli: Minimum: 1; Maksimum: 20

Bir kablo sarımı etiketi oluşturmak için

1. Giriş ekranından **Kablo Sarımı**'nı seçin.
2. Aşağıdakilerden birini uygulayın:
   - Kablo türünü seçin.
   - **Özel**'i, ardından da kablo çapını seçin.
3. Etiketinizi yapılandırmak için adımları izleyin.
4. Metin ve biçimlendirme ekleyin.

Isı ile Daralan Makaron Etiket

Isı ile daralan makaron etiket, kablo yönetimine özgü birçok etiketten biridir. Isı ile daralan makaron etiketler kesintisiz veya önceden boyutlandırılmış Isı ile Daralan Makaron etiketlere yazdırılabilir.

Bir metin nesnesi otomatik olarak etikete eklenir. Isı ile daralan makaron etiketine resim ve barkod nesnesi ekleyebilirsiniz.

Metin boyutu ve stili tek satırdaki bütün metne uygulanır. Etiketin üzerindeki her satıra farklı metin boyutu ve stili uygulayabilirsiniz.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için serileştir öğesini kullanın. Bkz. **Etiket Serisi Oluşturma** sayfa 31.

Uygulamanız için doğru etiket genişliğinin seçilmesinde aşağıdaki tablo yardımcı olacaktır.

Isı ile daralan makaron boyutu	Minimum kablo çapı	Maksimum kablo çapı	Minimum AWG	Maksimum AWG
6 mm (1/4”)	1,24 mm (0,05”)	3,50 mm (0,14”)	16	7
12 mm (1/2”)	3,00 mm (0,12”)	7,20 mm (0,28”)	8	1
24 mm (1”)	5,50 mm (0,22”)	14,50 mm (0,57”)	3	4/0+

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Etiket yönü	**Yatay** (Varsayılan) abc **Dikey** abc Etiket yönünün değiştirilmesi etiketin içindekileri kaldırarak, yeni bir boş etiket oluşturur.
Etiket uzunluğu	Minimum: 1 1/4” (31,75 mm) Varsayılan: 2 inç (50,8 mm)
Etiket anahattı	**Evet** - Etiket anahattını gösterir. **Hayır** - Etiket anahattını gizler. (Varsayılan)
Baştaki/ sondaki boşluk eşit	**Evet** - Etiketin başındaki ve sonundaki boşluk eşittir. (Varsayılan) **Hayır** - Etiketin sonuna boşluk eklenmez. Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarında kullanılabilir.

Isı ile daralan makaron etiket oluşturmak için

1. Giriş ekranından **Isı ile Daralan Makaron**'u seçin.
2. Etiketinizi yapılandırmak için adımları izleyin.
3. Metin ve biçimlendirme ekleyin.

110-Blok Etiketi

110-blok etiket veri iletişimine ilişkin birçok özel etiketten biridir. Seçtiğiniz blok türüne bağlı olarak verileri önceden tanımlı üç blok biçiminde girin.

Her bir blok için bir metin nesnesi otomatik olarak eklenir. Bir 110-blok etiketine barkod ve resim eklenemez.

Metin boyutu ve stili etiket üzerindeki bütün bloklara ve dosyadaki tüm etiketlere uygulanır. **Yazı tipi boyutu** için **Metni otomatik sığdır** seçildiğinde, metin bulunduğu bloğa sığmak üzere otomatik olarak yeniden boyutlandırılır. Bu nedenle her bloktaki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

Blokları otomatik olarak doldurmak için serileştir öğesini kullanın. Geçerli etiketteki bütün bloklar doldurulduğunda yeni bir etiket oluşturulur. Bkz. **Etiket Serisi Oluşturma** sayfa 31.

110-blok etiketleri her tip kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Blok türü	C4-4 çifti - Veri sınıfı C4-4 çifti - Ses sınıfı C5-5 çifti - Ses sınıfı
Ayırıcı çizgiler	**Evet** - Her blok arasına ayırıcı bir çizgi yazdırılır. **Hayır** - Her blok arasına ayırıcı bir çizgi yazdırılmaz. (Varsayılan)
Etiket anahattı	**Evet** - Etiket anahattını gösterir. **Hayır** - Etiket anahattını gizler. (Varsayılan)

Bir 110-blok etiketi oluşturmak için

1. Giriş ekranından **110-Blok**'u seçin.
2. Bir blok türü seçin.
3. Her blok için metin ekleyin.
4. İstediğiniz gibi biçimlendirme ekleyebilirsiniz.

Yatay Kesici Etiket

Yatay kesici etiket, kesici kutusunda kullanılan iki etiket tipinden biridir.
Bkz. **Dikey Kesici Etiket** sayfa 20.

Her kesici için bir metin nesnesi otomatik olarak eklenir. Bir yatay kesici etiketine barkod ve resim eklenemez.

Metin boyutu ve stili etiket üzerindeki bütün kesicilere ve dosyadaki tüm etiketlere uygulanır. Yazı tipi boyutu için **Metni otomatik sığdır** seçildiğinde, metin bulunduğu kesiciye sığmak üzere otomatik olarak yeniden boyutlandırılır.
Bu nedenle her kesicideki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

Kesicileri otomatik olarak doldurmak için serileştir öğesini kullanın. Geçerli etiketteki bütün kesiciler doldurulduğunda yeni bir etiket oluşturulur. Bkz. **Etiket Serisi Oluşturma** sayfa 31.

Yatay kesici etiketleri her tip kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Kesici boyutları	Kesici sayısı - Maksimum: 99 kesici Kesici genişliği - Minimum: 1/4” (6,35 mm); Maksimum: 5 inç (126,9 mm)
Kesici çarpanları	Her bir kesicinin çarpanı. Maksimum: 4 2,5, 3,5 ve benzeri 0,5 artışlar halinde elle girilebilir.
Etiket anahattı	**Evet** - Etiket anahattını gösterir. **Hayır** - Etiket anahattını gizler. (Varsayılan)
Ayırıcı çizgiler	**Evet** - Her kesici arasına ayırıcı bir çizgi yazdırılır. (Varsayılan) **Hayır** - Her kesici arasına ayırıcı bir çizgi yazdırılmaz.
Baştaki/sondaki boşluk eşit	**Evet** - Etiketin başındaki ve sonundaki boşluk eşittir. (Varsayılan) **Hayır** - Etiketin sonuna boşluk eklenmez.

Yatay bir kesici etiket oluşturmak için

1. Giriş ekranından **Yatay Kesici**'yi seçin.
2. Etiketinizi yapılandırmak için adımı izleyin.
3. Her kesici için metin ekleyin.
4. İstediğiniz gibi biçimlendirme ekleyebilirsiniz.

Dikey Kesici Etiket

Dikey kesici etiket, kesici kutusunda kullanılan iki etiket tipinden biridir.
Bkz. **Yatay Kesici Etiket** sayfa 19.

Her kesici için bir metin nesnesi otomatik olarak eklenir. Bir dikey kesici etiketine barkod ve resim eklenemez.

Metin boyutu ve stili etiket üzerindeki bütün kesicilere ve dosyadaki tüm etiketlere uygulanır. Yazı tipi boyutu için **Metni otomatik sığdır** seçildiğinde, metin bulunduğu kesiciye sığmak üzere otomatik olarak yeniden boyutlandırılır. Bu nedenle her kesicideki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

Kesicileri otomatik olarak doldurmak için serileştir öğesini kullanın. Geçerli etiketteki bütün kesiciler doldurulduğunda yeni bir etiket oluşturulur. Bkz. **Etiket Serisi Oluşturma** sayfa 31.

Dikey kesici etiketleri her tip kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Kesici boyutları	Kesici sayısı - Maksimum: 99 kesici Kesici yüksekliği - Minimum: 1/4” (6,35 mm); Maksimum: 5 inç (126,9 mm)
Kesici çubukları	Her bir kesicinin çubuk sayısıdır. Maksimum: 3
Etiket anahattı	**Evet** - Etiket anahattını gösterir. **Hayır** - Etiket anahattını gizler. (Varsayılan)
Ayırıcı çizgiler	**Evet** - Her kesici arasına ayırıcı bir çizgi yazdırılır. (Varsayılan) **Hayır** - Her kesici arasına ayırıcı bir çizgi yazdırılmaz.
Baştaki/sondaki boşluk eşit	**Evet** - Etiketin başındaki ve sonundaki boşluk eşittir. (Varsayılan) **Hayır** - Etiketin sonuna boşluk eklenmez.

Dikey kesici etiket oluşturmak için

1. Giriş ekranından **Dikey Kesici**'yi seçin.
2. Etiketinizi yapılandırmak için adımları izleyin.
3. Her kesici için metin ekleyin.
4. İstediğiniz gibi biçimlendirme ekleyebilirsiniz.

Terminal Bloğu Etiketi

Terminal bloğu etiketleri yön (yatay veya dikey), blok sayısı ve blok yüksekliği belirtilerek oluşturulur.

Her bir blok için bir metin nesnesi otomatik olarak eklenir. Bir terminal bloğu etiketine barkod ve resim eklenemez.

Metin boyutu ve stili etiket üzerindeki bütün bloklara ve dosyadaki tüm etiketlere uygulanır. Yazı tipi boyutu için **Metni otomatik sığdır** seçildiğinde, metin bulunduğu bloğa sığmak üzere otomatik olarak yeniden boyutlandırılır. Bu nedenle her bloktaki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

Blokları otomatik olarak doldurmak için serileştir öğesini kullanın. Geçerli etiketteki bütün bloklar doldurulduğunda yeni bir etiket oluşturulur. Bkz. **Etiket Serisi Oluşturma** sayfa 31.

Terminal bloğu etiketleri her tip kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Etiket yönü	**Dikey** (Varsayılan) **Yatay** Etiket yönünün değiştirilmesi etiketin içindekileri kaldırarak, yeni bir boş etiket oluşturur.
Terminal bloğu boyutları	Blok sayısı. Maksimum: 99 blok Blok yüksekliği. Minimum: 5/32” (3,8 mm); Maksimum: 20 inç (508 mm)
Etiket anahattı	**Evet** - Etiket anahattını gösterir. **Hayır** - Etiket anahattını gizler. (Varsayılan)
Ayırıcı çizgiler	**Evet** - Her blok arasına ayırıcı bir çizgi yazdırılır. (Varsayılan) **Hayır** - Her blok arasına ayırıcı bir çizgi yazdırılmaz.
Baştaki/sondaki boşluk eşit	**Evet** - Etiketin başındaki ve sonundaki boşluk eşittir. **Hayır** - Etiketin sonuna boşluk eklenmez. (Varsayılan)

Bir terminal bloğu etiketi oluşturmak için

1. Giriş ekranından **Terminal Bloğu**'nu seçin.
2. Etiketinizi yapılandırmak için adımları izleyin.
3. Her blok için metin ekleyin.
4. İstediğiniz gibi biçimlendirme ekleyebilirsiniz.

Varlık İzleme Etiketi

Varlık izleme etiketleri önceden tasarlanmış şablonlar kullanılarak oluşturulur. Mevcut şablonların listesi seçmiş olduğunuz etiket kartuşunu temel alır. Bilgisayarınızdan en son şablonların aktarılması hakkında bilgi almak için bkz. **Dosya Aktarma** sayfa 40.

Etiket üzerindeki metin, barkod veya resim nesnelerini düzenleyebilirsiniz, ancak nesne eklemek veya çıkarmak için şablonları düzenleyemezsiniz.

Metin boyutu ve stili tek satırdaki bütün metne uygulanır. Etiketin üzerindeki her satıra farklı metin boyutu ve stili uygulayabilirsiniz.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için serileştir öğesini kullanın. Bkz. **Etiket Serisi Oluşturma** sayfa 31.

Varlık izleme etiketleri her tür kesintisiz veya önceden boyutlandırılmış etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Etiket anahattı	**Evet** - Etiket anahattını gösterir. **Hayır** - Etiket anahattını gizler. (Varsayılan)
Baştaki/ sondaki boşluk eşit	**Evet** - Etiketin başındaki ve sonundaki boşluk eşittir. **Hayır** - Etiketin sonuna boşluk eklenmez. (Varsayılan) Yalnızca kesintisiz etiket kartuşu seçildiğinde kullanılabilir.

Bir varlık izleme etiketi oluşturmak için

1. Giriş ekranından **Varlık İzleme**'yi seçin.
2. Kullanmak istediğiniz şablonu seçin.
3. Metin ve biçimlendirme ekleyin.

Bağlantı Paneli Etiketi

Bağlantı paneli etiketleri konektör sayısı ve konektörlerin merkezler arası mesafesi belirtilerek oluşturulur.

Her konektör için bir metin nesnesi otomatik olarak eklenir. Bağlantı paneli etiketlerine barkod ve resim eklenemez.

Metin boyutu ve stili etiket üzerindeki bütün konektörlere ve dosyadaki tüm etiketlere uygulanır. Yazı tipi boyutu için **Metni otomatik sığdır** seçildiğinde, metin bulunduğu konektöre sığmak üzere otomatik olarak yeniden boyutlandırılır. Bu nedenle her konektördeki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

Konektörleri otomatik olarak doldurmak için serileştir öğesini kullanın. Geçerli etiketteki bütün konektörler doldurulduğunda yeni bir etiket oluşturulur. Bkz. **Etiket Serisi Oluşturma** sayfa 31.

Bağlantı paneli etiketleri her tip kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Pano boyutları	**Konektör sayısı** - Maksimum: 99 konektör **Merkezler arası mesafe** - Bir konektörün merkezi ile bir sonraki konektörün merkezi arasındaki mesafedir. Minimum: 5/32 inç (3,8 mm) Maksimum: 20 inç (508 mm)
Etiket anahattı	**Evet** - Etiket anahattını gösterir. **Hayır** - Etiket anahattını gizler. (Varsayılan)
Ayırıcı çizgiler	**Evet** - Her konektör arasına ayırıcı bir çizgi yazdırılır. (Varsayılan) **Hayır** - Her konektör arasına ayırıcı bir çizgi yazdırılmaz.

Bağlantı paneli etiketi oluşturmak için

1. Giriş ekranından **Bağlantı Paneli**'ni seçin.
2. Etiketinizi yapılandırmak için adımları izleyin.
3. Her konektör için metin ekleyin.
4. İstediğiniz gibi biçimlendirme ekleyebilirsiniz.

Malzeme Yönetimi Etiketi

Malzeme Yönetimi etiketleri önceden tasarlanmış şablonlar kullanılarak oluşturulur. Mevcut şablonların listesi seçmiş olduğunuz etiket kartuşunu temel alır. Bilgisayarınızdan en son şablonların aktarılması hakkında bilgi almak için bkz. **Dosya Aktarma** sayfa 40.

Etiket üzerindeki metin, barkod veya resim nesnelerini düzenleyebilirsiniz, ancak nesne eklemek veya çıkarmak için şablonları düzenleyemezsiniz.

Metin boyutu ve stili tek satırdaki bütün metne uygulanır. Etiketin üzerindeki her satıra farklı metin boyutu ve stili uygulayabilirsiniz.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için serileştir öğesini kullanın. Bkz. **Veri Çağırma Ayarlarını Değiştirme** sayfa 35.

Malzeme Yönetimi etiketleri sadece 3/4 inç (19 mm) ve 1 inç (24 mm) genişliğindeki kesintisiz veya önceden boyutlandırılmış etiketlerin üzerine yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Etiket anahattı	**Evet** - Etiket anahattını gösterir. **Hayır** - Etiket anahattını gizler. (Varsayılan)
Baştaki/sondaki boşluk eşit	**Evet** - Etiketin başındaki ve sonundaki boşluk eşittir. **Hayır** - Etiketin sonuna boşluk eklenmez. (Varsayılan) Yalnızca kesintisiz etiket kartuşu seçildiğinde kullanılabilir.

Malzeme yönetimi etiketi oluşturmak için

1. Giriş ekranından öğesini seçin.
2. Kullanmak istediğiniz şablonu seçin.
3. Metin ve biçimlendirme ekleyin.

Etiket Uygulamalarını Değiştirme

Bir etiket uygulamasında etiket oluşturduktan sonra, farklı bir etiket uygulamasına geçiş yapabilirsiniz. Bazı durumlarda önceki uygulamanın verilerini kullanmak isteyip istemediğiniz sorulur.

Bazı etiket uygulamalarında, aynı verileri kullanarak birden çok etiket türü oluşturmak isteyebilirsiniz. Örneğin, bir 24 portlu dağıtım panosu etiketi oluşturabilir ve ayrıca kablolara 24 kablo sarım etiketleri de yerleştirmek isteyebilirsiniz. Veri çağırma özelliği, etiket uygulamaları arasında geçiş yapmanızı ve verileri yeni uygulamaya çağırmanızı sağlar.

Varsayılan ayarı değiştirmek için, bkz. **Veri Çağırma Ayarlarını Değiştirme** sayfa 35.

Veri çağırma etiket uygulamaları için mevcut değildir.

Etiket uygulamasını değiştirmek için

1. **Giriş**'e basın.
2. Yeni etiket uygulamasını seçin.

   Söz konusu uygulama için veri çağırma kullanılabiliyorsa, bir Veri çağırma iletişim kutusu görüntülenir.
3. Aşağıdakilerden birini seçin:
   - **Bir kez çağır** - Önceki etiketteki bilgiyi yalnızca bu defa çağırır. Veri çağırma her kullanılabilir olduğunda size sorulacaktır.
   - **Her zaman çağır** - Önceki etiketin verilerini her zaman çağırır. Mümkünse veri yeni etiketlerde her zaman çağırılacaktır.
   - **Şimdi değil** - Veriyi şimdi çağırmaz. Veri çağırma her kullanılabilir olduğunda size sorulacaktır.
   - **Asla çağırma** - Hiçbir zaman veriyi çağırmayı sormaz.
4. **Devam**'ı seçin.

Yeni etiket uygulaması çağrılan verilerle doldurulur.

Etiketteki Metni Düzenleme ve Biçimlendirme

Bu bölümde şunlar anlatılmaktadır:

- Metin boyutunu ve stilini değiştirme
- Metni döndürme ve hizalama
- Noktalama işaretleri, simge ve özel karakterler ekleme
- Dikey etiket oluşturma

Aşağıdaki bölümde tuş takımı yardımıyla biçimlendirme anlatılmaktadır. Biçimlendirme araçlarına **Özellikler** menüsünden ulaşabilirsiniz.

Metni Düzenleme

Bir etiket üzerine ekleyebileceğiniz satır sayısı metnin boyutuna ve etiketin genişliğine bağlıdır. Metin çok büyükse veya çok satır eklerseniz uyarı simgesi belirir ve yazdırmaya çalıştığınızda hata mesajı alırsınız.

Metin kutusundaki metni düzenlemek için

- Metin kutusunu seçin ve tuş takımını kullanarak metin ekleyin.
- Varolan bir metin üzerinde gezmek için gezinti tuşlarını kullanın.
- Yeni satır eklemek için ↵ düğmesine basın.
- ⇧ + gezinti tuşlarını kullanarak metin bloğu seçebilirsiniz.

İmleci hareket ettirme ve metin seçme hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. **Gezinti Tuşları** sayfa 9.

Metin Boyutunu Değiştirme

Metnin yazı tipi boyutunu seçebilir ya da etiket üzerindeki mevcut yere sığacak şekilde otomatik olarak boyutlandırabilirsiniz.

Metin boyutu ile ilgili değişikliklerin söz konusu etiket türüne nasıl uygulandığını görmek için **Etiket Uygulamalarının Kullanımı** sayfa 13 bölümündeki etiket türlerine bakın.

Metnin boyutunu değiştirmek için

1. Metnin bir kısmını seçin.
   Boyutu bütün metne uygulamak için metin kutusunu seçin.
2. AA düğmesine basın.
   Yazı Tipi Boyutu aracı açılır.
3. Listeden bir yazı tipi boyutu seçmek için ▲ ya da ▼ simgelerini kullanabilirsiniz veya **Metni otomatik sığdır**'ı seçebilirsiniz.

Ayrıca **Yazı tipi boyutu** kutusundan doğrudan boyutu girebilirsiniz.

Metin Stilini Değiştirme

Metninizi kalın, italik ve altı çizili yapabilirsiniz. Ayrıca metnin çevresine kutu ekleyebilirsiniz.

Metin stili ile ilgili değişikliklerin her etiket türüne nasıl uygulandığını öğrenmek için, bkz. **Etiket Uygulamalarının Kullanımı** sayfa 13.

Metnin stilini değiştirmek için.

1 Metnin bir kısmını seçin.
Stili bütün metne uygulamak için metin kutusunu seçin.

2 ⇧ + AA düğmelerine basın.
Metin Stili aracı açılır.

3 Bir ya da daha çok stili seçmek için fonksiyon tuşlarını kullanın.

Metni Döndürme

Etiket üzerindeki metin yatay ya da dikey görünebilir. Ayrıca metni 90 derecelik artışlarla döndürebilirsiniz.

Metni döndürmek için

1 A düğmesine basın.
Metin Yön aracı açılır.

2 Bir yön seçmek için fonksiyon tuşlarını kullanın.

3 Bir yön seçmek için ▲ ya da ▼ simgelerini kullanabilirsiniz.

Dikey bir etiket oluşturmak için, bkz. **Dikey Etiketin Oluşturulması** sayfa 27.

Metnin Hizalanması

Etiketinizin üzerindeki metni sola, ortaya ya da sağa dikey ve yatay olarak hizalayabilirsiniz.

Metni yatay olarak hizalamak için

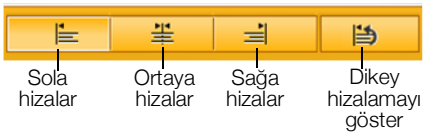

1 ⇧ + A düğmelerine basın.
Metin Hizalama aracı açılır.

2 Herhangi bir hizalama türünü seçmek için fonksiyon tuşlarından birine basın.

Metni dikey olarak hizalamak için

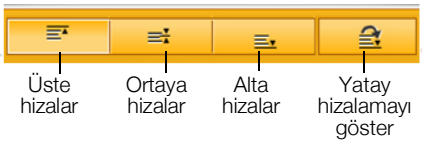

1 ⇧ + A düğmelerine basın.
Metin Hizalama aracı açılır.

2 Dikey hizalama seçeneklerini görüntülemek için tuşuna basarak öğesini seçin.

3 Dikey hizalamayı seçmek için fonksiyon tuşlarından birine basın.

Noktalama İşareti Ekleme

Etiketinizin üzerine noktalama işaretleri ekleyebilirsiniz. Eklendiğinde karakter öteki metin gibi işlem görür.

Mevcut noktalama işaretlerinin tam listesi için bkz. **Simgeler** sayfa 49.

Bir noktalama işareti eklemek için

1 ⇧ + herhangi bir sayı tuşuna basın.
Simgeler aracı açılır.

2 ◀ veya ▶ tuşlarını kullanarak mevcut karakter listesinde gezinebilirsiniz.
Seçili karakter imlecin bulunduğu yere eklenir ve birkaç saniye sonra Simgeler aracı kaybolur.

Simge Ekleme

Etiketinize kesir ve başka simgeler de ekleyebilirsiniz. Simge eklendikten sonra karakter haline gelir ve metin gibi işlem görür. Çoğu simgeyi kalın ve altı çizili yapabilirsiniz.

Mevcut simgelerin tam listesi için bkz. **Simgeler** sayfa 49.

Bir simge eklemek için

1 Düzenleme ekranından öğesini seçin.

2 **Simge** öğesini ve bir kategori seçin.

3 İstediğiniz simgeyi seçip **OK** düğmesine basın.
Simge, imlecin bulunduğu yere eklenir.

Simgeler ayrıca yukarıdaki **Noktalama İşareti Ekleme** bölümünde anlatıldığı gibi Simgeler aracından da eklenebilir.

Uluslararası Karakterleri Ekleme

Etiket makinesi genişletilmiş Latin karakterleri kümesini destekler. Cep telefonunda olduğu gibi bir harfi basılı tuttuğunuzda söz konusu harfin bütün türevlerini görürsünüz.

Türevlerin görünüş sırası seçtiğiniz dile bağlıdır. Örneğin, dil olarak Türkçe seçildiğinde **a** harfini basılı tutarsanız mevcut türevleri içerisinde sırasıyla **â à á â ã ä å** harflerini görürsünüz.

Bir karakter eklemek için

1 Herhangi bir alfasayısal tuşu basılı tutun.
Vurgu İmi aracı açılır ve seçili karakter etiket üzerinde imlecin bulunduğu yere eklenir.

2 İstediğiniz karakteri seçmek ◀ ya da ▶ tuşunu kullanabilirsiniz.
Karakter eklendikten sonra Vurgu İmi aracı birkaç saniye içinde kaybolur.

Dikey Etiketin Oluşturulması

Metin yatay ya da dikey olacak şekilde dikey bir etiket oluşturabilirsiniz. Bu bölümdeki talimatlar genel bir etiket türü içindir.

Dikey bir etiket oluşturmak için

1. Giriş ekranından **Genel**'i seçin.
2. Etiket yönü olarak **Dikey** seçeneğini işaretleyin.
3. Etiket uzunluğunu seçin.
4. Metin ve biçimlendirme ekleyin.
5. düğmesine basıp metni dikey yapmak için seçeneğini işaretleyin.



Dikey etikette dikey metin

Etiket Üzerindeki Nesnelerle Çalışma

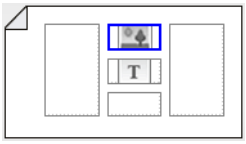

Etiket türüne bağlı olarak metin kutusu, resim veya barkod nesneleri ekleyerek etiketinizi tasarlayabilirsiniz. Her etiket türünde hangi nesnelerin kullanılabileceği hakkında bilgi almak için bkz. **Etiket Uygulamalarının Kullanımı** sayfa 13.

Etiket düzenleme alanı beş konuma bölünmüştür: aşağı, yukarı, merkez, sol, sağ. Her nesne türü bir simge ile gösterilmiştir:

T Metin nesnesi Barkod nesnesi Resim nesnesi

Nesne seçildiğinde çevresinde mavi bir çerçeve görünür.

Etiket üzerindeki mevcut bir nesneyi yeni bir nesne ile değiştirebilirsiniz veya yeni nesneyi mevcut nesnenin yukarısına, altına, sağına soluna yerleştirebilirsiniz.

Bir nesneyi seçmek için

- Etiket üzerindeki bir nesneyi seçmek için gezinti tuşlarını kullanın.

Bir nesneyi taşımak için

1. Nesneyi seçtikten sonra **Konum**'u seçin.
2. Nesneyi yeni bir konuma taşımak için yön tuşlarını kullanın.

Bir nesneyi silmek için

- Bir nesneyi seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve ⌫ tuşuna basın.

Metin Kutusu Ekleme

Çoğu etikette varsayılan olarak en az bir metin kutusu vardır. Bir etikette yalnızca bir tane metin nesnesine izin verilir. Çoğu zaman düzenleyici açıldığında etiket üzerinde tek bir metin kutusu bulunur. Etiket türüne göre metin kutusunun yerini değiştirebilirsiniz veya etikette barkod ya da resim varsa metin kutusunu silebilirsiniz.

Bir metin kutusu eklemek için

1. simgesini, ardından **Metin** seçeneğini işaretleyin.
2. Metin kutusunun yerini belirlemek için gezinti tuşlarını kullanın.
3. Metin ve biçimlendirme ekleyin.

Metin kutusu biçimlendirmesini düzenlemek için

1. Metin kutusunu seçin ve simgesine basın.
   Özellikler menüsü açılır.
2. **Metin biçimi** seçeneğini işaretleyin.
3. Biçimi değiştirmek için fonksiyon tuşlarını kullanın.

Resim Ekleme

Bazı etiketlere bir ya da daha fazla resim ekleyebilirsiniz.

Her etiket türünde hangi nesnelerin kullanılabileceği hakkında bilgi almak için bkz. **Etiket Uygulamalarının Kullanımı** sayfa 13.

Etiketleme makinenizde çok sayıda standart resim bulunmaktadır. Etiketlerde kullanmak üzere bilgisayarınızdan etiketleme makinesine resim aktarabilirsiniz. Resim kategorileri şunlardır:

Uyarı	GHS
Zorunlu	WHMIS
Yasak	Elektrik
Yangın ve Çıkış	ProAV
İlk yardım	Oklar

Tüm resimlerin listesi için bkz. **Resimler ve Simgeler** sayfa 46.

Etiketleme makinenize bilgisayarınızdan özel resimler aktardığınızda kategori listenize Özel bir kategori eklenir.

Kolay erişebilmek için sık kullandığınız resimleri Sık Kullanılanlar olarak işaretleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. **Sık Kullanılanlar'ın Kullanılması** sayfa 32.

Bir resim eklemek için

1. Düzenleme ekranından simgesini, ardından **Resimler**'i seçin.
2. Eklemek istediğiniz resmi seçin.
3. Resmin yerini belirlemek için gezinti tuşlarını kullanın.
4. **Boyut** ve **Hizalama** öğelerini seçin.

Resim özelliklerini düzenlemek için

1. Resim seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basın. Resim özellikleri listesi açılır.
2. Değiştirmek istediğiniz özelliği seçin.
3. Ayarları değiştirin ve **OK** düğmesine basın.
4. Özellikleri düzenlemeyi bitirdiğinizde **Kapat**'ı seçin.

Resmi değiştirmek için

1. Resim seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basın. Özellikler menüsü açılır.
2. **Resmi değiştir** seçeneğini işaretleyin.
3. Yeni bir resim seçin.

Barkod Ekleme

Etiketleme makinesi aşağıdaki barkod türlerini üretebilir.

Code 128	Codabar	EAN8
Code 39	EAN 13	UPC A
Code 39 w/Mod 43	PDF 417	QR

Bu Kullanıcı Kılavuzu, barkod türleri arasındaki farkı zaten anladığınızı ve barkodları şirketinizde kullanmak üzere bir plana sahip olduğunuzu varsaymaktadır. Barkodlar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, yerel kütüphanelerde ve kitapçılarda birçok mükemmel açıklama kitabı bulabilirsiniz.

Code 128 varsayılan barkod türüdür. Başka bir barkod türünü varsayılan olarak seçebilirsiniz. Bkz. **Varsayılan Barkodun Ayarlanması** sayfa 38.

Şu etiket türlerine barkod ekleyebilirsiniz: genel, bayrak, ısı ile daralan makaron ve lamine kablo sarımı. Barkod bir şablondaysa düzenlenebilir.

Varsayılan olarak barkod metni barkodun altında görünür. Metni barkodun üstünde göstermek veya gizlemek isteyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, metni barkoddan önce ve sonra ekleyebilirsiniz. PDF 417 ve QR kodlarında barkod gösterme özelliği mevcut değildir.

QR kodu aşağıdaki bilgileri içerir:

- Salt metin
- Telefon numarası
- E-posta
- SMS metin mesajı
- Web sayfası URL'si

Barkod eklemek için

1. Düzenleme ekranından simgesini, ardından **Barkod**'u seçin.
2. Barkod türünü seçin.
3. Barkod verisini girin.
4. Barkodun etiket üzerindeki yerini belirlemek için gezinti tuşlarını kullanın.
5. Barkod boyutu ve hizasını seçin.

Barkodda metnin yerini değiştirmek için

1. Barkodu seçip **OK** düğmesine basın.
2. **Barkod metni** öğesini seçin.
3. **Barkod metnini göster** onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

4. Aşağıdakilerden birini seçin:
   - Metin barkodun üzerinde
   - Metin barkodun altında

Barkodu düzenlemek için

1. Barkodu seçip **OK** düğmesine basın.
2. Değiştirmek istediğiniz özelliği seçin.
3. Ayarları değiştirin ve **OK** düğmesine basın.
4. Özellikleri düzenlemeyi bitirdiğinizde **Kapat**'ı seçin.

Nesnenin Silinmesi

Etiketinizin üzerinde en az bir nesne bulunmalıdır.

Bir nesneyi silmek için

- Nesneyi seçip düğmesine basın.

Etiket Serisi Oluşturma

Serileştirme özelliği ile etiket serisini hızlıca oluşturabilirsiniz.

Bir seri oluşturmak için:

- Serileştirilecek karakterleri seçin.
- Artış değerini belirleyin: serideki her aralıkta artırılacak değer.
- Sayıyı belirleyin: oluşturduğunuz etiket türüne göre yeni hücre veya etiket oluşturan serilerin artış sayısı.

Serileştirmeyi şu amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz:

- Dağıtım panosu, kesici, bağlantı paneli, 110-blok veya terminal bloğu etiketleri gibi çok hücreli etiketleri otomatik olarak doldurmak için. Hücreler serilerdeki artışa göre doldurulur. Gerekirse, ek hücreler oluşturulur.
- Verileri artırmak suretiyle bir etiket serisi oluşturun. Serideki her artış için yeni bir etiket oluşturulur.

Serileştirmeyi başlatmak için, imleç serileştirilebilecek metin kutusunda olmalı veya bir barkod seçilmelidir.

Serileştirme için maksimum beş karakter seçebilirsiniz. Üstelik, serileri sırayla oluşturabilirsiniz. (A1, A2, A3, B1, B2, B3...)

Serileştirme yeni etiketler oluşturur veya dağıtım panosu etiketlerinde olduğu gibi etiketteki mevcut hücreleri doldurur ve gerekirse yeni etiketler oluşturur.

Değer eklediğinizde veya değiştirdiğinizde serileri görebilirsiniz.

Bir seri oluşturmak için

1. Düzenleme ekranından A1,B2...Nn öğesini seçin. Serileştirme aracı açılır.
2. Serileştirilecek karakteri seçmek için ◀ ve ▶ öğelerini kullanın.
   Seçimi bir karakterden fazla artırmak için ⇧ + ◀ ve ▶ öğelerine basın.
3. **Artış kriteri** ve **Sayı** öğeleri için değerleri seçin.
4. Aynı anda birden çok karakteri serileştirmek için **Sonraki karakter** öğesine basın ve 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. Bir karakteri sırayla serileştirmek için **Sırayla serileştir** onay kutusunu işaretleyin.
6. İşlem bittiğinde **Bitti**'yi seçin.

Serileştirme bittiğinde imleç yeni serinin sonuna gelir.

Kitaplığı Kullanma

Etiketlerinizi etiketleme makinenizin belleğine kaydedebilirsiniz. Böylece daha sonra yazdırabilir ya da aynı tür etiketlerde şablon olarak kullanabilirsiniz.

Etiketleri Kaydetme

Etiketleri kaydettiğinizde bütün içerik ve biçimlendirme kaydedilir ve etiket dosyasına benzersiz bir ad vermeniz gerekir. Etiket kartuş bilgisi de etiket ile birlikte kaydedilir.

Dosya adında şu karakterler kullanılamaz: > : “ / \ | ? * ,

Etiketleri kaydetmek için

1. Etiket düzenleme ekranında öğesini seçin.
2. Bir ad girip **OK** tuşuna basın.

Bellek doluysa yeni bir etiket kaydetmeden önce sizden kaydedilmiş bazı etiketleri silmeniz istenir.

Kayıtlı Etiketleri Açma

Etiket kartuş bilgisi etiket dosyasıyla kaydedilir. Kaydedilmiş bir etiketi açtığınızda ve seçili etiket kartuşu ile etiketle kaydedilen etiket bilgisi eşleşmezse etiket kartuşu seçiminizi değiştirmek isteyip istemediğiniz soran bir ileti çıkar.

Kaydedilmiş bir etiketi açmak için

1. Giriş ekranından öğesini seçin.
2. Açmak istediğiniz etiketi seçip **OK** tuşuna basın.

Kayıtlı Etiketleri Silme

Artık ihtiyaç duymadığınız etiketleri silerek bellek alanını boşaltabilirsiniz.

Kayıtlı etiketleri silmek için

1. Giriş ekranından öğesini seçin.
2. Silmek istediğiniz etiketi seçip ⊗ tuşuna basın.
3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Sık Kullanılanlar'ın Kullanılması

Sık kullandığınız kayıtlı resimleri ve etiketleri Sık Kullanılanlar'a atayarak hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

Sık Kullanılanlar'a bir resim eklemek için

1. Düzenleme ekranından simgesini, ardından **Resimler**'i seçin.
2. İstediğiniz resme giderek **Sık kullanılanlara ekle**'yi seçin.
   Resmin yanındaki simgesi vurgulanır.

Kayıtlı bir etiketi Sık Kullanılanlar'a eklemek için

1 Giriş ekranından öğesini seçin.

2 İstediğiniz etiket dosyasına giderek **Sık kullanılanlara ekle**'yi seçin.
Dosya adının yanındaki simgesi vurgulanır.

Sık Kullanılan bir etiket ya da resmi kullanmak için

1 düğmesine basıp **Etiket** ya da **Resimler** öğesini seçin.

2 Açmak istediğiniz öğeyi seçip OK tuşuna basın.

Bir dosyayı Sık Kullanılanlar'dan kaldırmak için

1 düğmesine basıp **Etiket** ya da **Resimler** öğesini seçin.

2 Silmek istediğiniz öğeye gidin.

3 **Sık kullanılanlardan kaldır** öğesini seçin.
Resmin yanındaki simgesi artık vurgulanmaz.

Ayarların Değiştirilmesi

Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- **Dilin Değiştirilmesi**
- **Ölçü Birimlerinin Değiştirilmesi**
- **Ekran Parlaklığını Değiştirme**
- **Otomatik Kapatma Süresini Değiştirme**
- **Veri Çağırma Ayarlarını Değiştirme**
- **Yazdırma Seçeneklerinin Ayarlanması**
- **Varsayılan Barkodun Ayarlanması**

Bütün ayarlar yeniden ayarlar değiştirilene kadar etkin kalır.

Ayrıca belirli fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz:

- **Etiket Uygulaması Varsayılan Ayarlarını Geri Yükleme**
- **Varsayılan Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme**

Dilin Değiştirilmesi

Dili ayarını değiştirmek sadece ekrandaki metin ve menüleri etkiler.

Dili değiştirmek için

1. Giriş ekranından simgesini, ardından **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçerek **Bitti**'yi seçin.

Dil hemen değiştirilir.

Ölçü Birimlerinin Değiştirilmesi

Milimetre veya inç ile çalışmayı seçebilirsiniz. Varsayılan ölçü birimleri inçtir.

Ölçü birimlerini değiştirmek için

1. Giriş ekranından simgesini, ardından **Ölçü birimleri**'ni seçin.
2. **İnç**'i veya **mm**'yi, ardından da **Bitti**'yi seçin.

Ekran Parlaklığını Değiştirme

Farklı ışık koşullarına uyum sağlamak için LCD ekranın parlaklığını değiştirebilirsiniz.

Parlaklığı değiştirmek için

1. Giriş ekranından simgesini, ardından **Ekran parlaklığı**'nı seçin.
2. Tercih ettiğiniz parlaklık düzeyini seçmek için ◀ ve ▶ tuşlarını kullanın ve **Bitti**'yi seçin.

Otomatik Kapatma Süresini Değiştirme

Güçten tasarruf etmek için otuz saniye kullanılmadığında ekran kararır ve üç dakika kullanılmadığında ise etiketleme makinesi bekleme moduna geçer. On dakika daha kullanılmadığında etiketleme makinesi otomatik olarak kapanır.

Otomatik olarak kapatılmadan önce etiketleme makinesinin bekleme süresinde ne kadar kalacağını değiştirebilirsiniz. Önerilmese de otomatik kapatma özelliğini **Asla** olarak da ayarlayabilirsiniz.

Otomatik kapatma süresini değiştirmek için

1. Giriş ekranından simgesini, ardından **Otomatik kapat**'ı seçin.
2. Ne kadar süre sonra otomatik olarak kapatılacağını dakika olarak belirtin ve **Bitti**'yi seçin.

Veri Çağırma Ayarlarını Değiştirme

Etiket uygulamasını değiştirdiğinizde önceki etiketteki veri yeni etikette de bazen kullanılabilir. Veri çağırma salt-metin etiketler için geçerlidir.

Veri çağırma mümkün olduğunda ve veri çağırma ayarı açıkken bazı veri çağırma seçenekleri sunulur:

- **Bir kez çağır** - Önceki etiketteki bilgiyi yalnızca bu defa çağırır. Veri çağırma her kullanılabilir olduğunda size sorulacaktır.
- **Her zaman çağır** - Önceki etiketin verilerini her zaman çağırır. Mümkünse veri yeni etiketlerde her zaman çağırılacaktır.
- **Şimdi değil** - Veriyi şimdi çağırmaz. Veri çağırma her kullanılabilir olduğunda size sorulacaktır.
- **Asla çağırma** - Hiçbir zaman veriyi çağırmayı sormaz.

Her zaman çağır ya da **Asla çağırma** seçeneklerinden birisi seçildiğinde bu ayarı diğerine değiştirebilirsiniz.

Veri çağırmayı değiştirmek için

1. Giriş ekranından simgesini, ardından **Veri çağır**'ı seçin.
2. **Evet** ya da **Hayır**'ı seçip ardından **Bitti**'yi seçin.

Yazdırma Seçeneklerinin Ayarlanması

Etiketlerinizi yazdırmak için birçok yazdırma seçeneği mevcuttur. Seçenekleri, her yazdırma işleminde değiştirebilir veya en sık kullandığınız seçenekleri varsayılan ayarlar olarak kaydedebilirsiniz.

Ayarlayabileceğiniz seçenekler şunlardır:

- **Yazdırma Aralığı**
- **Kopya sayısı**
- **Harmanla**
- **Ayna**
- **Etiketleri kes**
- **Besle**

Bu yazıcı seçeneklerini iki şekilde değiştirebilirsiniz:

- Etiketleri yazdırma sırasında: seçenekler bir yazdırma işlemi için geçerli olur.
- Ayarlar menüsünden varsayılan olarak: seçenekler bütün gelecek yazdırma işlerinde kullanılır. Varsayılanları ayarladığınızda, yine de gerektiğinde belirli bir etiket için tek tek yazdırma seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

Varsayılan yazdırma seçeneklerini değiştirmek için

1. Giriş ekranından simgesini, ardından **Yazıcı seçenekleri**'ni seçin.
2. Yazdırma seçeneklerinde istediğiniz değişiklikleri yapın.
3. İşlem bittiğinde **Bitti**'yi seçin.

Her yazdırma işleminizde bu ayarlar varsayılan ayarlarınız olacaktır.

Tek tek yazdırma işlerinde bu ayarları değiştirmek üzere yazdırma seçenekleri menüsünü görüntülemek için tuşunu basılı tutun.

Yazdırma Aralığı

Birden çok etiket ile çalışırken bütün etiketleri, geçerli etiketi veya belirli bir etiket aralığını yazdırmayı seçebilirsiniz.

Bu ayar etiket dosyasıyla kaydedilmez.

Yazdırma aralığını ayarlamak için

1. Yazdırma seçenekleri menüsünü görüntülemek için düğmesini basılı tutun.
2. **Yazdırma aralığı**'nı seçin.
3. Yazdırmak istediğiniz aralığı seçin.
4. **Bitti**'yi seçip, ardından da düğmesine basın.

Kopya sayısı

Aynı etiketten bir defada 99 kopyaya kadar yazdırabilirsiniz.

Bu ayar etiket dosyasıyla kaydedilmez.

Yazdırılacak kopya sayısını ayarlamak için

1. Yazdırma seçenekleri menüsünü görüntülemek için düğmesini basılı tutun.
2. **Kopyalar**'ı seçin.
3. Yazdırılacak kopya sayısını seçin.
4. **Bitti**'yi seçip, ardından da düğmesine basın.

Yazdırma işlemi sona erdiğinde yazdırılacak kopya sayısı varsayılan olarak ayarlanan değere döner.

Harmanla

Bir grup etiketin birden fazla kopyasını yazdırırken etiketler varsayılan olarak harmanlanmış olarak yazdırılır. İsterseniz etiketleri harmanlamamayı seçebilirsiniz. Etiketleri normal bir şekilde yazdırmayı seçerseniz ilk etiketin bütün kopyaları sonraki etiket yazdırılmaya başlamadan önce yazdırılır.

Aşağıdaki örnekte üç etiket grubunun üçer kopyasının harmanlanmış ve harmanlanmamış olarak yazdırılması gösterilmiştir.

Harmanlanmış

A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

Harmanlanmamış

A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

Bu ayar etiket dosyasıyla kaydedilir.

Harmanlamayı kapatmak için

1. Yazdırma seçenekleri menüsünü görüntülemek için düğmesini basılı tutun.
2. **Harmanla**'yı seçerek **Etiketleri harmanlama** seçeneğini işaretleyin.
3. **Bitti**'yi seçip, ardından da düğmesine basın.

Ayna

Ayna seçeneği etiket içeriğini geriye doğru, sağdan sola, sanki etiketinizin içeriğini aynada görüyormuşsunuz gibi yazdırmanızı sağlar.

XTL 300

Bu ayar etiket dosyasıyla kaydedilmez.

Sağdan sola yazdırmak için

1. Yazdırma seçenekleri menüsünü görüntülemek için düğmesini basılı tutun.
2. **Ayna**'yı, ardından da **Ayna içeriği**'ni seçin.
3. **Bitti**'yi seçip, ardından da düğmesine basın.

Etiketleri kes

Birden çok kopya yazdırırken etiketleme makinesi her etiketten önce kesmenize olanak vermek için duraksar.

Etiketleme makinesinde bütün etiketlerin kesintisiz yazdırılması ve bitince bütün etiketlerin bir defada kesilmesi için bu ayarı değiştirebilirsiniz. Her etiketin kesilmesi gereken yeri göstermesi için iki etiket arasına bir etiket ayırıcısı işareti basılır.

Birden çok etiketin ne zaman kesileceğini seçmek için

1. Yazdırma seçenekleri menüsünü görüntülemek için düğmesini basılı tutun.
2. **Etiketleri kes**'i seçin.
3. Aşağıdakilerden birini seçin:
   - **Tüm etiketler**
   - **Her etiket** (varsayılan)
4. **Bitti**'yi seçip, ardından da düğmesine basın.

Besle

Bir etiketi kesmeden önce ek etiket malzemesini veya etiket çıkış yuvasından uygun şekilde çıkmayan bir etiketi beslemeniz gerekebilir.

Etiketi beslemek için

1. Yazdırma seçenekleri menüsünü görüntülemek için düğmesini basılı tutun.
2. Etiketi 1/4 inç (6 mm) ilerletmek için **Besle**'yi seçin.

Varsayılan Barkodun Ayarlanması

Bir etikete her barkod eklediğinizde varsayılan barkod türü otomatik olarak eklenir. Varsayılan fabrika barkod türü Code 128'dir.

Varsayılan barkodu değiştirmek için

1. Giriş ekranından öğesini seçin.
2. **Varsayılan ayarlar**'ı, ardından da **Varsayılan barkod**'u seçin.
3. Barkod türünü varsayılan olarak kullanmak üzere seçip **Bitti**'yi seçin.

Etiket Uygulaması Varsayılan Ayarlarını Geri Yükleme

Her etiket düzenleyicinin içindeyken geçerli özellikleri, söz konusu etiket türü için özel varsayılan özellikler olarak ayarlamayı seçebilirsiniz. Özel varsayılan ayarlar yapıldığında söz konusu etiket türü her oluşturulduğunda etiket uygulama sihirbazındaki adımları izlemek zorunda kalmazsınız. Bkz. **Varsayılan Etiket Özelliklerinin Ayarlanması** sayfa 13.

Bir etiket uygulaması için daha önceden ayarladığınız özel varsayılan etiket özelliklerini silmek için bu ayarı kullanabilirsiniz.

Etiket uygulaması varsayılan özelliklerini geri yüklemek için

1. Giriş ekranından öğesini seçin.
2. **Varsayılan ayarlar**'ı, ardından da **Varsayılan etiket özellikleri**'ni seçin.
3. Sıfırlamak istediğiniz etiket uygulamasını seçin.

   Etiket uygulamasının varsayılan bütün özelliklerini geri yüklemek için **Tümünü Sıfırla**'yı seçin.
4. Onay ekranında **OK** düğmesine basarak onaylayabilirsiniz.

Söz konusu etiket türü için her etiket oluşturduğunuzda artık özellikleri ayarlamanız gerekir.

Varsayılan Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Yaptığınız herhangi bir özel ayarı silebilir ve etiketleme makinesinin varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Geri yükleme işlemi kaydettiğiniz etiketleri, sık kullanılanları ve aktarılan dosyaları silmez.

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemeyi değiştirmek için

1. Giriş ekranından simgesini, ardından **Fabrika ayarlarını geri yükle**'yi seçin.
2. Onay ekranında **OK** düğmesine basarak onaylayabilirsiniz.

Etiketleme Makinesini Bilgisayarınıza Bağlama

Etiketleme makinesi bağımsız bir etiketleme makinesi olarak kullanılabileceği gibi en son DYMO ID™ yazılım sürümünü kullanarak doğrudan bilgisayarınızdan da etiket yazdırabilirsiniz.

Çok miktarda etiket üretmenin önerilen yöntemi DYMO ID™ yazılımını kullanmaktır.

DYMO ID™ Yazılımını İndirme ve Yükleme

Yazılım yüklemesi tamamlanana kadar etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlamayın.

Yazılımı yüklemek için

1. DYMO ID™ yazılımının en son sürümünü **support.dymo.com** adresindeki DYMO Web sitesinden indirin.
2. Yükleyicideki talimatları izleyin.

Etiketleme Makinesini Bilgisayarınıza Bağlama

Etiketleme makinesi bilgisayarınıza etiketleme makinesinin sol tarafında bulunan USB bağlantısı kullanılarak bağlanır.

Yazılım yüklemesi tamamlanana kadar etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlamayın.

Etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlamak için

1. Etiketleme makinesinin sol tarafındaki konektör kapağını kaldırın ve konektörleri açığa çıkarmak için çevirin.
2. USB kablosunu etiketleme makinesindeki USB konektörüne takın ve ardından bilgisayarınızdaki uygun bir USB portuna takın.

Etiketleme makinesinin ekranında **PC'ye bağlı** uyarısı görünür ve etiketleme makinesinin tuş takımı kullanılamaz.

Etiketleme makinesini bilgisayara her bağladığınızda DYMO ID™ yazılımı otomatik olarak açılır.

Şimdi doğrudan DYMO ID™ yazılımından yazdırabilirisiniz veya etiketlerinizi daha sonra yazdırmak amacıyla etiketleme makinesine aktarabilirsiniz.

DYMO ID Yazılımı Hakkında

Aşağıdaki şekilde DYMO ID™ yazılımındaki bazı ana özellikler gösterilmektedir.

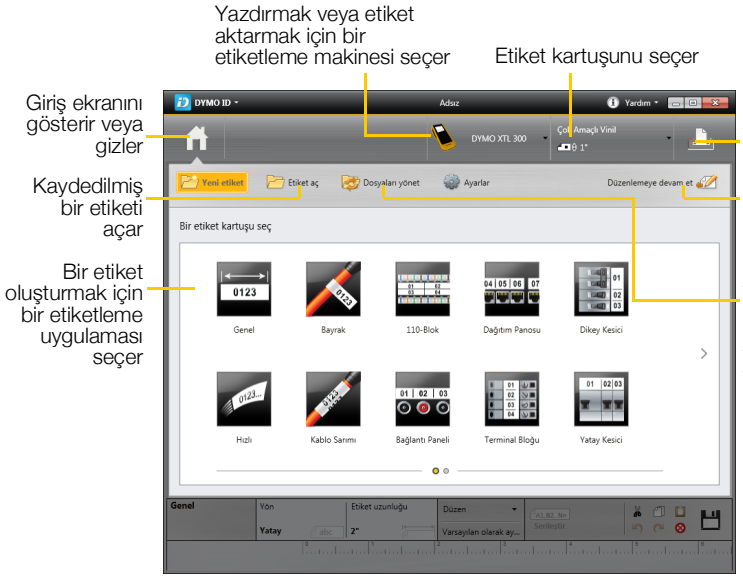

Yazılımın kullanılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, çevrimiçi Yardıma ya da DYMO ID™ *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.

DYMO ID™ yazılımının Yardım menüsünden aşağıdakileri görüntüleyebilirsiniz:

- DYMO ID™ Yardımı
- DYMO ID™ *Kullanıcı Kılavuzu*

Dosya Aktarma

Bilgisayarınız ile etiketleme makinesi arasında DYMO ID™ yazılımı yardımıyla etiket dosyalarını ve resimleri aktarabilirsiniz. En yeni şablonları indirerek etiketleme makinesine aktarabilirsiniz.

Dosya aktarmaya ilişkin tüm bilgilere erişmek için DYMO ID™ yazılımının çevrimiçi Yardımı'na ya da Kullanıcı Kılavuzu'na başvurabilirsiniz.

Etiketleme Makinesi Yazılımını Güncelleme

Düzenli olarak etiketleme makinesi ya da etiket şablonları ile ilgili güncellemeler olacaktır. Etiketleme makinesi bilgisayarınıza bağlıyken DYMO ID™ yazılımı bir güncelleme olduğunda bildirecektir. Yazılım içerisinden güncellemeleri yapabilirsiniz.

Yalnızca etiketleme makinesi bilgisayarınıza bağlıyken etiketleme makinesi güncellemesi otomatik olarak bildirilir.

Etiketleme makinesinin güncellemelerini elle denetlemek için

1. DYMO ID yazılımı içerisinden DYMO ID menüsünden **Hakkında > Etiketleme makineleri** öğesini seçin.
2. Bağlı olan etiketleme makinesini seçin.
3. Güncelleme varsa yazılım tarafından istenen talimatları izleyin.
4. Güncelleme bittiğinde kapatıp yeniden açın.

   Makinenin tümüyle kapandığından ve bekleme modunda olmadığından emin olmak için ⏻ düğmesini en az beş saniye basılı tutun.

Etiketleme makinesi yazılımı ve şablon güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi almak için DYMO ID™ yazılımı çevrimiçi Yardımı'na veya kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Etiketleme Makinesinin Bakımı

Etiketleme makineniz, oldukça az bir bakım gerektirmesinin yanı sıra uzun ve sorunsuz bir hizmet vermek üzere tasarlanmıştır.

Etiketleme makinenizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak için ara sıra temizleyin.

Etiket bölmesi kapağının içerisinde bir temizleme aracı bulunur. Araçta, yazdırma kafalarını temizlemek üzere bir tane keçe, sensörleri temizlemek üzere de bir tane sünger olmak üzere iki tane ped vardır. Bkz. Şekil 10.

Şekil 10

Etiketleme Makinesini Temizleme

- Yumuşak nemli bir bezle tuş takımı, ekran ve etiketleme makinesinin dışını temizleyin.

⚠ Ekrana veya tuş takımının üzerine doğrudan su ya da başka bir sıvı koymayın.

- Etiket bölmesinin içerisindeki istenmeyen zerrecikleri temizlemek için küçük yumuşak bir fırça ya da pamuklu temizlik bezi kullanın.

Yazdırma Kafasını Temizleme

Net ve düzgün etiket yazdırılmasını sağlamak için yazdırma kafasını ara sıra temizleyin. Etiketleme makinenizle birlikte verilen temizleme aracını kullanın.

⚠ Yazdırma kafası oldukça hassastır; bu nedenle temizlerken dikkatli olun.

Yazdırma kafasını temizlemek için

1. Etiket bölmesi açma koluna basarak kapağı kaldırın.
2. Etiket kartuşunu çıkartın.
3. Etiket bölmesi kapağının içerisindeki temizleme aracını çıkarın. Bkz. Şekil 10.
4. Temizleme aracının keçe ucuyla yazdırma kafasını yavaşça silin. Bkz. Şekil 11.
5. Temizleme aracını yerine koyun ve etiket kartuşunu yerleştirip kapağı kapatın.

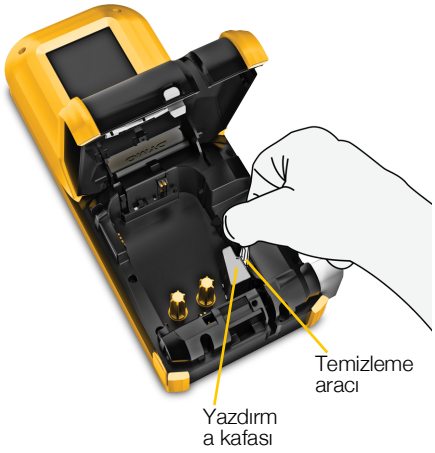

Şekil 11

Sensörleri Temizleme

Etiket bölmesinin içerisinde bulunan sensörlerde toplanabilecek toz ve diğer zerreciklerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

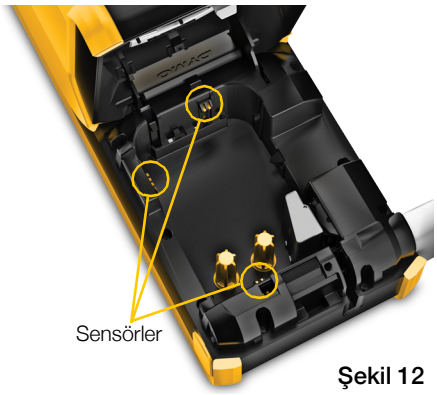

Şekil 12

Sensörleri temizlemek için

1. Etiket bölmesi açma koluna basarak kapağı kaldırın.
2. Etiket kartuşunu çıkartın.
3. Etiket bölmesi kapağının içerisindeki temizleme aracını çıkarın.
4. Temizleme aracının sünger ucunu aşağı yukarı hareket ettirerek (yan olarak değil) sensörleri yavaşça temizleyin. Sensörlerin yerleri için bkz. Şekil 12.

Kesici Bıçağı Temizleme

Etiket kartuşunu her değiştirdiğinizde kesici bıçağı temizleyin.

Kesici bıçağı temizlemek için

1. Etiket bölmesi açma koluna basarak kapağı kaldırın.
2. Etiket kartuşunu çıkartın.
3. Kesici mekanizmasını çıkarmak için Şekil 13'te gösterildiği gibi düzleştirilmiş tel raptiyeyi (veya sivri uçlu bir nesneyi) küçük deliğe yerleştirin.
4. Tel raptiyeyi aşağıya doğru bastırırken kesici mekanizmayı etiketleme makinesinin yan tarafından dışarıya doğru çekin.
5. Kesici bıçağı keskin yüzü yukarıya bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.
6. Bıçağın her iki tarafını temizlemek için pamuklu bez ve alkol kullanın. Bkz. Şekil 14.

   ⚠ Kesici bıçak, son derece keskindir. Temizlerken dikkatli olun.
7. Bıçağı temizledikten sonra kesici mekanizmayı yuvasına bastırarak etiketleme makinesine geri takın.

Şekil 13

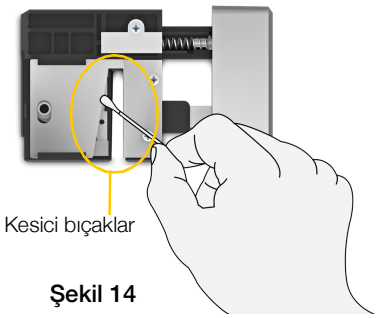

Şekil 14

Sorun Giderme

Etiket makinenizde bir sorun yaşadığınızda aşağıdakileri gözden geçirin.

Sorun/Hata Mesajı	Çözüm
Kötü baskı kalitesi	■ Pili şarj etmek için güç adaptörünü etiket makinenize takın. Bkz. **Pili Şarj Etme** sayfa 2. ■ Yazdırma kafasını temizleyin. Bkz. **Yazdırma Kafasını Temizleme** sayfa 42. ■ Etiket kartuşunun uygun şekilde takıldığından emin olun. ■ Etiket kartuşunu değiştirin.
Etiket miktarı azalıyor Etiket kartuşu boş	Etiketiniz bitmek üzere. Etiket kartuşunu değiştirin. Yazdırma en son tamamlanan etiketten devam eder.
Kötü kesici performansı	■ Kesici bıçağını temizleyin. Bkz. **Kesici Bıçağı Temizleme** sayfa 43.
Etiket makinesi açılmıyor	■ En az beş saniye boyunca ⏻ tuşunu basılı tutun. ■ Güç adaptörünün çalışan bir duvar prizine takılı olduğundan emin olun. ■ Pili şarj etmek için güç adaptörünü etiket makinenize takın. Bkz. **Pili Şarj Etme** sayfa 2.
Kapak açık	Etiket kartuş kapağı açık. Yazdırma işlemine devam etmek için etiket kartuşunun kapağını kapatın.
Etiket kartuşu eksik	Etiketleme makinesinde etiket kartuşu bulunamadı. ■ Bir etiket kartuşu takın. Etiket kartuşu takılıysa bkz. **Etiket kartuşu tanınmadı**.
Etiket kartuşu tanınmadı	■ Etiket kartuşunun etiketleme makinesiyle uyumlu olduğundan ve düzgün takıldığından emin olun. ■ Etiketleme makinesindeki elektrikli temas noktalarının ve etiket kartuşu üzerindeki elektronik çipin temiz olduğundan emin olun. Bkz. **Sensörleri Temizleme** sayfa 43. ■ Gerekirse, etiket kartuşunun yan tarafındaki elektronik çipi bir miktar alkollü pamuk bezle temizleyin.
Etiket uygulaması - kartuş uyumsuzluğu	Bu hata birkaç nedenden dolayı meydana gelebilir: ■ Etiketleme makinesindeki etiket kartuşu kullanmaya çalıştığınız etiket uygulaması için uygun değildir. ■ Yazdırmaya çalıştığınız etiket bu etiket kartuşuyla yazdırılamıyordur. ■ Etiketleme makinesindeki etiket kartuşu yazdırmaya çalıştığınız etiketle eşleşmiyordur. Bu durumda yazdırmaya devam edebilirsiniz ancak sonuçlar etiket düzenleyicisinde gördüğünüz etiket ile uyumlu olmayabilir.

Sorun/Hata Mesajı	Çözüm
Kesici yok	Etiketleme makinesinde kesici mekanizma eksik. Kesici mekanizmanın uygun şekilde takıldığından emin olun. Kesici mekanizmasının çıkarılıp değiştirilmesi ile ilgili talimatlar için bkz. **Kesici Bıçağı Temizleme** sayfa 43.
Kesici sıkışması	Kesici bıçak düzgün çalışmıyor. ■ Kesici bıçağını temizleyin. ■ Hata koşulunu temizlemek için hata mesajı iletişim kutusunda **Devam**'a tıklayın. Kesici mekanizmasının çıkarılıp değiştirilmesi ile ilgili talimatlar için bkz. **Kesici Bıçağı Temizleme** sayfa 43.
Etiket sıkışması	Etiketleme makinesindeki etiketler düzgün beslenmiyordur. ■ Etiketi elle besleyin. Bkz: **Besle** sayfa 38. ■ Etiket kartuşunu çıkarıp tekrar takın.
Etiketleme makinesi aşırı ısındı	Etiket makinesi aşırı ısındı. Yazdırma işlemine devam etmek için etiketleme makinesi soğuyuncaya kadar birkaç dakika bekleyin.
Geçersiz dosya	Etiket veya resim okunamıyor. Dosyayı silerek bilgisayarınızdan yeniden aktarın. Daha fazla bilgi için bkz. **Dosya Aktarma** sayfa 40.
Hata	Açıklama içermeyen bir hata mesajı etiketleme makinesiyle ilgili bir sorun tespit edildiği ancak daha fazla bilginin verilemeyeceği anlamına gelir. Etiketleme makinesini kapatıp, tekrar açın. Sorun bu şekilde çözülmezse, **support.dymo.com** adresinden Müşteri Desteği ile irtibat kurun.

Daha fazla yardım için **support.dymo.com** adresinde bulunan DYMO Web sitesindeki Destek bölümünü ziyaret edin.

Resimler ve Simgeler

Elverişli bir şekilde kullanabilmeniz için eksiksiz ve doğru bir tanım simgeleri grubu sunmak üzere her türlü çaba gösterilmiştir.

Eklenen simgeler katı Küresel düzenlemelere tabidir. Bu simgeleri kullanmadan önce, kullanılan renk ve terimlerle birlikte simgenin yasal gereksinimleri uygun bir şekilde karşıladığından emin olun.

DYMO işbu cihazda bulunan veri içeriğinin kullanımına bağlı ya da arızi kayıp ve zararlardan dolayı hiçbir tarafa karşı sorumluluk kabul etmez. Bu cihazdaki işaretler bildirim yapılmaksızın düzenli olarak değiştirilebilir.

Aşağıdaki tabloda simgeler kategorilere göre gösterilmektedir. Simgelerin kaynağı mümkün oldukça her simge grubunda belirtilmiştir.

ISO

ISO sembolleri Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu ISO'nun izniyle çoğaltılmıştır. İlgili standart herhangi bir ISO üyesinden ve aşağıdaki adreste bulunan ISO Merkez Sekreterliği web sitesinden alınabilir: www.iso.org. Telif hakkı ISO'ya aittir.

Uyarı

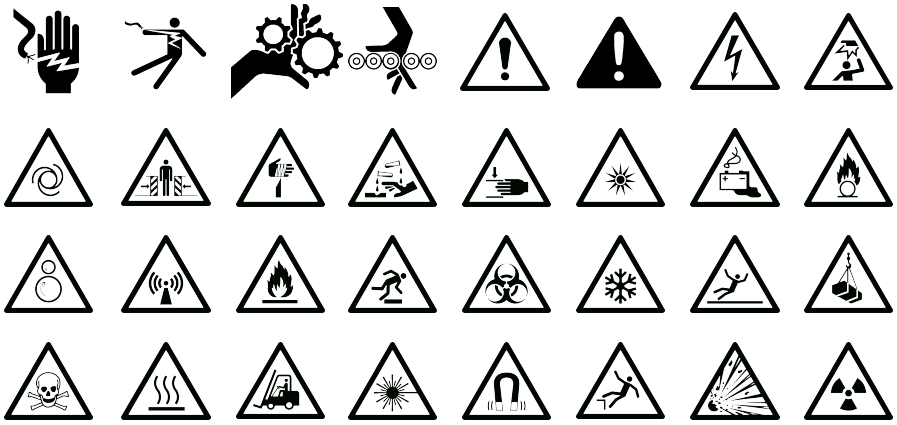

Zorunlu

Yasak

Yangın ve Çıkış

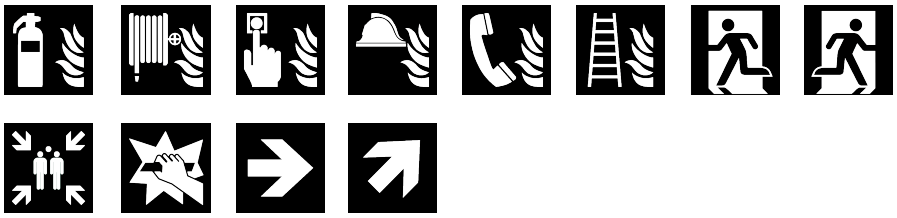

İlk Yardım

GHS

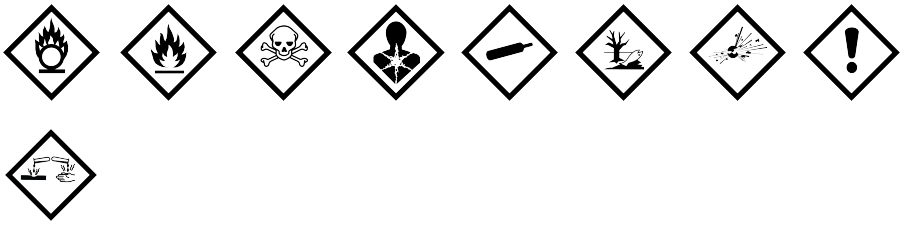

WHMIS

WHMIS Tehlike Sembolleri, http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/symbols-signaux-eng.php, Health Canada, 2011.

2012'de Kanada Bayındırlık Bakanlığı ve Hükümet Hizmetleri'nin izniyle çoğaltılmıştır.

Elektrik

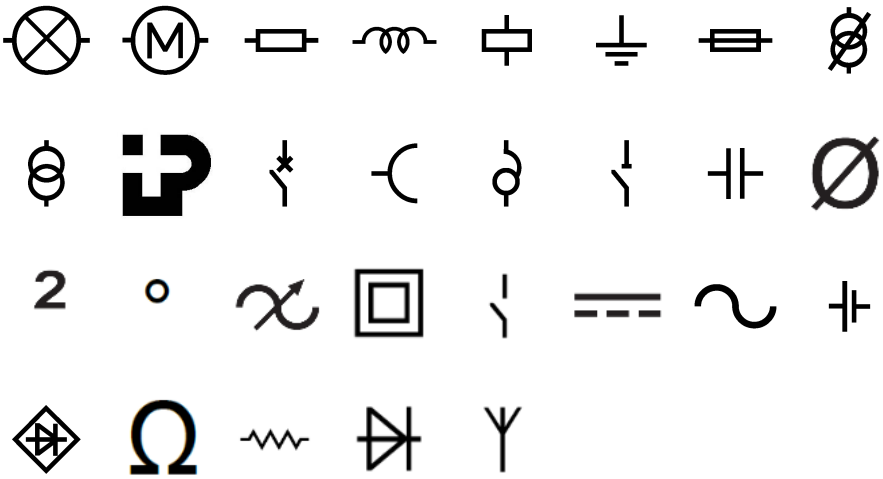

Pro AV

Oklar

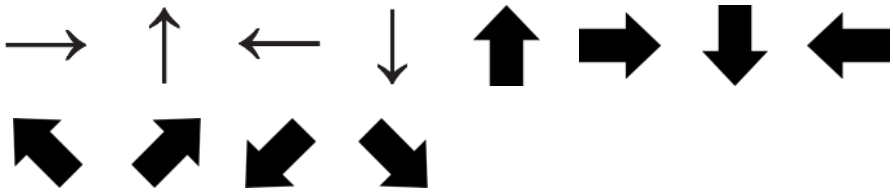

Simgeler

½	¼	¾	⅛	⅜	⅝	⅞	⅓	⅔	%
,	;	'	"	.	:	/	\	&	_
!	¡	?	¿	(	)	[	]	{	}
+	-	*	÷	±	=	≠	~	@	#
¢	$	€	£	¥	<	≤	>	≥	

Güvenlik Uyarıları

Pil Tipi: LiPolymer 7.4V 1500mAh 11.1Wh

Şarj edilebilir lityum polimer pilin yanlış kullanılması sızıntıya, ısınmaya, dumana, patlamaya veya yangına neden olabilir. Bunlar da, performans bozulmasına veya arızalara neden olabilir. Bunlar ayrıca pil takımına takılmış koruma cihazını da bozabilir. Sonuçta kullanıcılar yaralanabilir veya ekipman hasar görebilir. Aşağıdaki talimatları eksiksiz olarak izleyin.

⚠ **Tehlike**

- Pili sadece XTL 300 etiketleme makinesinde kullanın.
- Pil, sadece etiketleme makinesine takılı olduğunda ve birlikte verilen şarj adaptörü (9VDC/4A) kullanıldığında şarj edilebilir.
- Bir elektrik prizine veya araba çakmağı şarj noktasına doğrudan bağlamayın.
- Pili ateşe yakın bir yerde veya sıcaklığın 60°C'nin üzerinde olabileceği arabalarda saklamayın.

⚠ **Uyarı**

- Şarj işlemi üç saat içerisinde tamamlanmıyorsa pili şarj etmeyi durdurun.

⚠ **Dikkat**

- Etiketleme makinesini veya pili, statik elektrik üreten bir yerde kullanmayın.
- Etiketleme makinesini sadece oda sıcaklığında kullanın.
- Pil yalnızca +10°C—35°C sıcaklık aralığında şarj edilebilir.
- Pil sadece -10 ° C - 60 ° C sıcaklık aralığında boşalabilir.
- Sadece DYMO markalı bir pil kullanın.

Çevresel Bilgi

Satın aldığınız ekipman, üretiminde doğal kaynakların çıkarılmasını ve kullanımını gerektirmektedir. Sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içerebilir.

Bu maddelerin çevreye dağılmasının önlenmesi ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının hafifletilmesi için, uygun geri dönüşüm sistemlerini kullanmanızı teşvik ediyoruz. Bu sistemler, ömrü sona eren malzemelerin çoğunu çevresel açıdan sağlıklı biçimde yeniden kullanacak ya da bunların geri dönüşümünü sağlayacaktır.

Cihazınızdaki, üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu simgesi bu sistemlerin kullanımını gösterir.

Bu ürünün toplanması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen yerel ya da bölgesel atık yönetimine müracaat edin.

Ürünlerimizin çevresel performansı hakkında daha fazla bilgi için DYMO'ya da başvurabilirsiniz.