

## Hurtigveiledning

Følg disse trinnene når du skal installere merkemaskinen LabelManager 450D og skrive ut din første etikett.

### 1. Pakke opp LabelMaker

**i** Ikke koble merkemaskinen til datamaskinen før du blir bedt om det under programvareinstallasjonen.

- 1 Pakk opp merkemaskinen og ta vare på innpakkingsmaterialene.
- 2 Kontroller at du har alle delene som er vist i Figure 1.

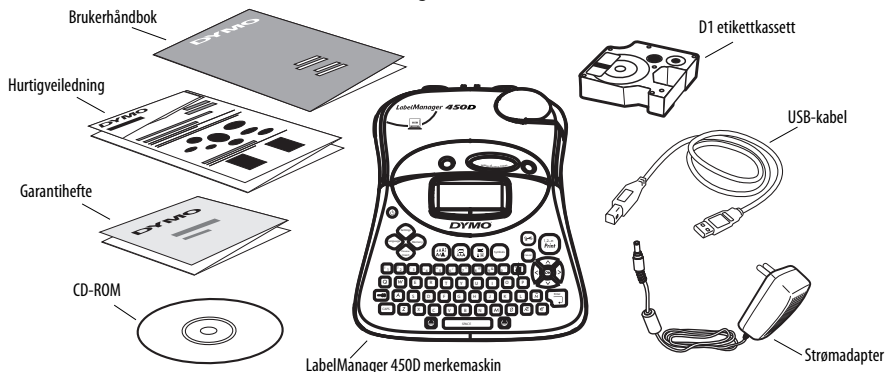


Figure 1

### 2. Koble til strømmen

Merkemaskinen kan kjøre på vekselstrøm eller på batteri.

#### Slik tilkobles strømadapteren

- 1 Sett inn strømadapteren i strømkontakten øverst på venstre side av label maker.
- 2 Sett den andre enden av strømadapteren i en stikkontakt.

#### Slik setter du i batterier

- 1 Åpne dekelet over batterirommet. Se Figure 2.
- 2 Sett inn batteriene i henhold til polaritetsmerkingen (+ og -).
- 3 Sett batteridekselet på igjen.

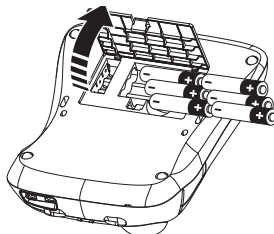


Figure 2

### 3. Sette i etikettkassetten

label maker leveres med én tapekassett. Du kan kjøpe ekstra tapekassetter i lokale butikker som selger kontorrekvisita.

#### Sette i tapekassetten

- 1 Trykk på og slipp lokket over etikettkassetten for å åpne rommet for den. Se Figure 3.
- ① Første gang du bruker label maker, må du ta ut kartonginnlegget som beskytter etikettutgangsåpningen. Se Figure 4.
- 2 Kontroller at tape og fargebånd ligger stramt i åpningen på kassetten, og at tapen kommer godt ut mellom etikettstyringene. Om nødvendig virr du spolen med klokken for å stramme båndet.
- 3 Sett i kassetten og trykk på den til den klikker på plass. Se Figure 5 og Figure 6.
- 4 Lukk kassettdexelet og trykk på **A** for å slå på strømmen.

Nå er du klar til å skrive ut din første tekstetikett. Se *LabelManager 450D User Guide* for fullstendige detaljer om hvordan du bruker merkemaskinen.

### 4. Installere programvaren

① Ikke koble merkemaskinen til datamaskinen før du blir bedt om det under programvareinstallasjonen.

#### Installere programvaren på et Windows-system

- 1 Sett CD-en DYMO Label v.8 inn i CD-ROM-stasjonen. Etter et par sekunder vises installasjonsvinduet. Hvis skjermbildet ikke vises:
  - a. Klikk på **Start** og deretter på **Kjør** på verktøylinjen i Windows. Dialogboksen Kjør vises.
  - b. Skriv inn **D:\install.exe** (der D er bokstaven for CD-ROM-stasjonen) og klikk på **OK**.
- 2 Velg installasjonsspråk og følg anvisningene på skjermen.

#### Installere programvaren på et Mac OS-system

- 1 Sett CD-en DYMO Label v.8 inn i CD-ROM-stasjonen. Etter et par sekunder vises installasjonsikonet for DYMO Label.
- 2 Dobbeltklikk på installasjonsikonet og følg anvisningene. Se Figure 7. Hvis du ikke ser merkemaskinen i listen over skrivere når installasjonen er fullført, må du se i ReadMe-filen for anvisninger om hvordan du legger til merkemaskinen.

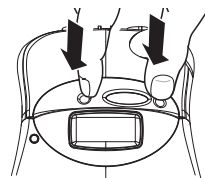


Figure 3

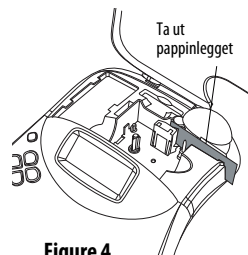


Figure 4

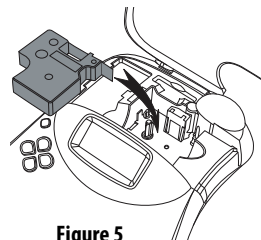


Figure 5

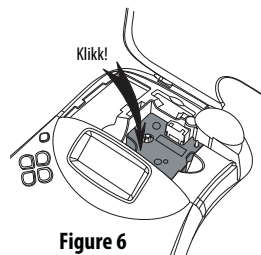


Figure 6



Figure 7

## 5. Koble merkemaskinen til datamaskinen

Merkemaskinen kobles til PC-en via USB-kontakten øverst på merkemaskinen.

**i** Ikke koble merkemaskinen til datamaskinen før du blir bedt om det under programvareinstallasjonen.

### Koble merkemaskinen til PC-en

- 1 Koble til USB-kabelen i USB-porten øverst på merkemaskinen.  
Se i Figure 8.
- 2 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen når du blir bedt om det.

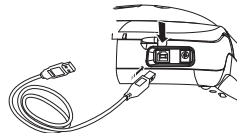


Figure 8

## 6. Skrive ut etiketter med DYMO Label v.8 programvaren

Følgende figur viser noen av funksjonene som er tilgjengelige på DYMO Label v.8-programvaren.

Velg type etikett og bruk oppsett.

Sett inn tekst, adresser, bilder, former, linjer, strekkoder, datoer og tellere.

Lagre favorittadresser eller andre data i adresseboken. Sett dataene automatisk inn på etiketten.

Bruke et oppsett på en etikett.

Skann inn et område av skjermen og sett det inn på etiketten.

Velg en merkemaskin å skrive ut etikettene på.

Skriv ut en etikett.

Se online-hjelpen eller *Brukerhåndboken for DYMO Label-programmet*, som finnes under Hjelp-menyen, for fullstendige detaljer om hvordan programvaren brukes.

### Skrive ut den første etiketten

- 1 Start DYMO Label-programvaren på følgende måte:
  - I Windows klikker du på **Start**, deretter **Programmer**>**DYMO Label**>**DYMO Label**.
  - I Mac OS dobbeltklikker du på DYMO Label-ikonet i mappen der du installerte programmet.Første gang du starter programmet, blir du bedt om å registrere det. Følg anvisningene i skjermbildet.

## 2 Velg en tape-etikett på fliken **Etiketter**.

Kontroller at bredden på etikettapen du velger, stemmer overens med bredden på etikettkassetten i merkemaskinen.

## 3 Klikk én gang på etiketten i Rediger-feltet og skriv inn tekst.

4 Klikk **skriv ut** for å skrive ut etiketten.

5 Bruk kappehendelen når du skal kutte av etiketten.

## Skrive ut flere etiketter fra andre programmer


Med DYMO Label-programvaren kan du raskt skrive ut flere etiketter fra tekst som er skrevet i Microsoft® Word og Excel, ved å bruke Smart Paste. Du kan bruke Smart Paste til å skrive ut fra utklippstavlen eller en fil.

### Slik skriver du raskt ut flere etiketter fra Microsoft Excel

1 Kopier en liste med punkter til utklippstavlen fra Excel.

2 I DYMO Label-programmet klikker du på **Rediger>Smart Paste fra utklippstavlen**.

Hvert punkt skrives automatisk ut med skjæremerker mellom hver etikett.

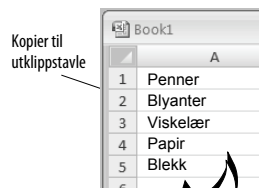

3 Bruk kappehendelen til å skjære av etiketten og bruk en saks til å kappe hver etikett ved kappemerkene.

Gratulerer! Du er nå klar til å lage og skrive ut etiketter.

## Bestille etiketter

Etikettkassetter kan skaffes i et stort utvalg størrelser og stiler. Du kan kjøpe etikettkassetter fra lokale butikker som selger kontorrekvisita, eller direkte fra DYMO. Gå til [www.dymo.com](http://www.dymo.com).



A **NewellRubbermaid** Brand

Distributed by:  
DYMO bvba, Sint-Niklaas, Belgium  
[www.dymo.com](http://www.dymo.com)  
©2011 Sanford, L.P.