


Snabbstart

Följ dessa steg för att installera din LabelManager 450D-etikettskrivare och skriva ut din första etikett.

1. Packa upp din etikettskrivare

i Anslut inte etikettskrivaren till din dator förrän installationsprogrammet instruerar dig att göra det.

- 1 Packa upp din etikettskrivare och spara emballaget.
- 2 Kontrollera att du har alla artiklar som visas i Figur 1.

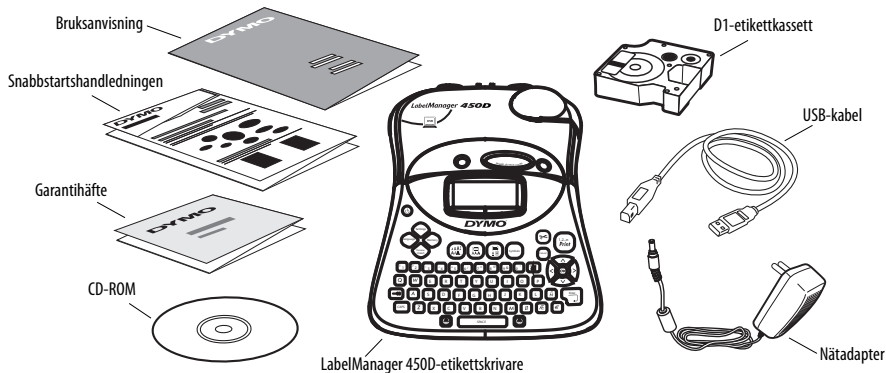

Figur 1

2. Ansluta strömmen


Etikettskrivaren kan drivas med nätström eller batteri.

Så här ansluter du nätadaptern

- 1 Anslut nätadaptern till strömuttaget till vänster på ovsidan av din etikettskrivare.
- 2 Anslut nätadapterns andra ände till ett vägguttag.

Så här sätter du i batterierna

- 1 Ta bort luckan till batterifacket. Se Figur 2.
- 2 Sätt i batterierna. Var noga med att vända polerna (+ och -) rätt.
- 3 Sätt tillbaka luckan till batterifacket.

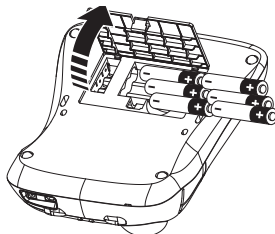

Figur 2

3. Sätta i etikettkassetten

Din etikettskrivare levereras med en etikettkassett. Du kan köpa fler etikettkassetter av din lokala återförsäljare av kontorsmateriel.

Så här sätter du i etikettkassetten

- 1 Du öppnar kassettfacket genom att trycka ned och släppa upp locket till facket. Se Figur 3.
- 1 **i** Första gången du använder din etikettskrivare tar du bort det skyddande kartonginlägget från etiketmatningsurtaget. Se Figur 4.
- 2 Se till att etikettbandet och färgbandet är spända över kassettoppningen och att etikettbandet löper mellan de två styrpinnarna. Om bandet behöver spännas vrider du spolen medurs.
- 3 Sätt in kassetten och tryck till så att kassetten klickar fast på plats. Se Figur 5 och Figur 6.
- 4 Stäng kassettfackets lock och tryck på **A** för att starta skrivaren.

Du kan nu skriva ut din första etikett. Komplet information om etikettskrivarens funktioner finns i bruksanvisningen till *LabelManager 450D*.

4. Installera programvaran


i Anslut inte etikettskrivaren till din dator förrän installationsprogrammet instruerar dig att göra det.

Installera programvaran på ett Windows-system


- 1 Sätt i cd-skivan DYMO Label v.8 i din cd-/dvd-spelare. Efter några sekunder visas ett fönster med installationen. Om fönstret inte visas:
 - a. Klicka på **Start** och därefter **Kör** i Windows aktivitetsfält. Dialogrutan Kör visas.
 - b. Ange **D:\install.exe** (där D är bokstaven för din cd-/dvd-spelare) och klicka på **OK**.
- 2 Välj det språk som ska installeras och följ instruktionerna på skärmen.

Installera programmet på ett Mac OS-system


- 1 Sätt i cd-skivan DYMO Label v.8 i din cd-/dvd-spelare. Ikonen för DYMO Labels installationsprogram visas efter några få sekunder.
- 2 Dubbelklicka på installationsikonen och följ anvisningarna. Se Figur 7. Om du inte ser etikettskrivaren i listan över skrivare när installationen är utförd kan du läsa ReadMe-filen, för att få instruktioner om hur etikettskrivaren läggs till i listan.

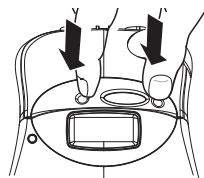


Figur 3

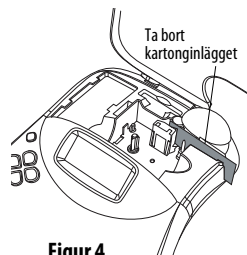

Figur 4

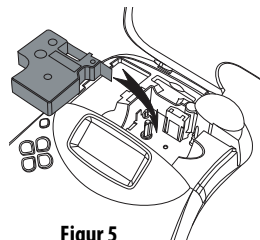

Figur 5

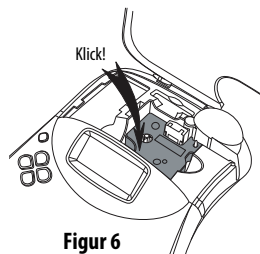

Figur 6



Figur 7


5. Ansluta etikettskrivaren till din dator

Etikettskrivaren kan anslutas till en dator med USB-kontakten högst upp på etikettskrivaren.

i Anslut inte etikettskrivaren till din dator förrän installationsprogrammet instruerar dig att göra det.

Så här ansluter du etikettskrivaren till en dator

- 1 Sätt in USB-kabeln i USB-porten högst upp på etikettskrivaren.
Se Figur 8.
- 2 När installationsprogrammet instruerar dig ska USB-kabeln sättas i en USB-port på din dator.

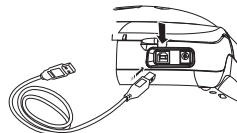

Figur 8

6. Skriva ut etiketter med programvaran DYMO Label v.8

I följande figur visas några av de viktigaste funktionerna i programvaran DYMO Label v.8.

Välj en typ av etikett visuellt och använd layouter.

Använd en layout på en etikett.

Ta en skärmdump och infoga den på etiketten.

Infoga text, adresser, bilder, former, linjer, streckkoder, datum och räknare.

Lagra favoritadresser eller andra data i adressboken och infoga data automatiskt på etiketten.

Välj en etikettskrivare för utskrift av etiketterna.

Skriv ut en etikett.

The screenshot shows the DYMO Label v.8 software window. The interface includes a menu bar (Arkiv, Redigera, Visa, Format, Infoga, Layout, Adressbok, Hjälp), a toolbar, and a main workspace. On the left, there are panels for 'Etiketter' (with a dropdown for 'Tegelketter'), 'Infoga' (with a 'Välj layout' section), and 'Adressbok'. The main workspace shows a ruler and a preview of a label with a 'Skriv ut' button. Annotations with arrows point to various parts of the interface, such as the 'Infoga' panel, the 'Layout' menu, the 'Skriv ut' button, and the printer selection dropdown.

Utförliga instruktioner om hur programvaran används finns i direkthjälpen eller i bruksanvisningen till *DYMO Label*-programmet i Hjälp-meny.

Så här skriver du ut den första etiketten

- 1 Starta programmet DYMO Label på följande sätt:
 - För Windows klickar du på **Start**. Därefter på **Program > DYMO Label > DYMO Label**.
 - För Mac OS dubbelklickar du på ikonen för DYMO Label i den mapp där programvaran installerades.

Första gången du startar programmet blir du ombedd att registrera det. Följ anvisningarna på skärmen.

2 Välj en tejetikett på fliken **Etiketter**.

Kontrollera att bredden på tejetiketten som du har valt matchar bredden på den etikettkassett som du har i etikettskrivaren.

3 Klicka en gång på etiketten i redigeringsområdet och skriv in en text.

4 Klicka på **Skriv ut** så skrivs etiketten ut.

5 Använd knivspaken för att skära av etiketten.

Skriva ut flera etiketter från andra program


Med programmet DYMO Label kan du snabbt skriva ut flera etiketter med text som skapats i Microsoft® Word och Excel med hjälp av Smart Paste. Du kan använda Smart Paste för att skriva ut text från Urklipp eller en fil.

Skriva ut flera etiketter från Microsoft Excel snabbt

1 Kopiera en lista med text från Excel till Urklipp.

2 Från programmet DYMO Label klickar du på **Redigera**>**Smart Paste från Urklipp**.

Varje textrad skrivs automatiskt ut med klippmärken mellan varje etikett.

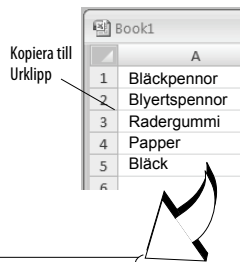

Bläckpennor	Blyertspennor	Radergummi	Papper	Bläck
-------------	---------------	------------	--------	-------

3 Använd knivspaken för att klippa av etikettejpen och använd en sax för att klippa av varje etikett efter klippmärket.

Grattis! Nu kan du utforma och skriva ut etiketter.

Beställa etiketter

Etikettkassetter finns i en mängd olika storlekar och stilar. Du kan köpa etikettkassetter hos din lokala återförsäljare av kontorsmateriel, eller direkt från DYMO. Besök www.dymo.com.



A **NewellRubbermaid** Brand

Distributed by:
DYMO bvba, Sint-Niklaas, Belgium
www.dymo.com
©2011 Sanford, L.P.