

Over uw nieuwe labelmaker

Met de nieuwe DYMO LabelPOINT™ 350 labelmaker kunt u een uiteenlopende reeks zelfklevende labels van hoge kwaliteit creëren. U heeft de keuze uit tal van verschillende grootten en stijlen om uw labels af te drukken. De labelmaker gebruikt DYMO D1 labelcassettes met breedtes van 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12 mm (1/2"), of 19 mm (3/4"). Labelcassettes zijn ook verkrijgbaar in een uiteenlopende reeks kleuren.

Surf naar www.dymo.com om te weten te komen waar tapes en accessoires voor uw labelmaker verkrijgbaar zijn.

Garantieregistratie

Gelieve de garantieregistratiekaart in te vullen en binnen de zeven dagen naar het juiste adres van de klantendienst terug te sturen. Surf naar www.dymo.com voor meer details.

Van start gaan

Volg de instructies in dit deel om uw eerste label af te drukken.

De stroomvoorziening aansluiten


De labelmaker wordt van stroom voorzien door standaard AA-batterijen, een herlaadbare accu of een AC-stroomadapter. Om stroom te sparen, zal de labelmaker automatisch uitschakelen wanneer hij langer dan twee minuten niet gebruikt wordt.

De batterijen plaatsen

De labelmaker werkt met 6 AA-batterijen.

Om de batterijen te plaatsen

1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment. Zie Figuur 2.

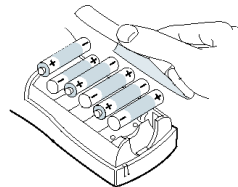

Figuur 2

2. Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit (+ en -).
3. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.

⚠ Verwijder de batterijen als de labelmaker gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden.


De accu gebruiken

Een optionele herlaadbare accu kan worden gebruikt om de printer van stroom te voorzien. De accu kunt u kopen bij uw plaatselijke DYMO-dealer. De printer moet aangesloten zijn op een externe stroomvoorziening via de AC-adapter om de accu te kunnen laden. Wanneer de accu volledig leeg is, duurt het vier tot vijf uur om de batterij volledig op te laden.

⚠ Wanneer de batterij aangesloten is op een externe stroomvoorziening, kan het zijn dat de batterijlaadindicator blijft aanstaan, ook al is de accu volledig opgeladen.

Om de accu te gebruiken

1. Open het deksel van het batterijcompartiment.
2. Plaats de accu. Zie Figuur 3.

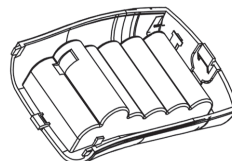

Figuur 3

3. Sluit de AC-adapter aan zoals hieronder beschreven om de accu op te laden.

De stroomadapter aansluiten

Een optionele AC-stroomadapter kan ook gebruikt worden om de labelmaker van stroom te voorzien. Wanneer u de AC-adapter aansluit op de labelmaker, zijn de batterijen niet langer een stroombron.

Om de stroomadapter aan te sluiten

1. Sluit de stroomadapter aan op de stroomconnector bovenaan links op de labelmaker.
2. Sluit de andere kant van de stroomadapter aan op de stroomuitgang.


⚠ Zorg ervoor dat de labelmaker uitgeschakeld is, voordat u de stroomadapter uit de hoofdstroombron haalt. Anders zullen uw meest recente geheugeninstellingen verloren gaan.

De labelcassette plaatsen

Uw labelmaker is voorzien van één labelcassette. Surf naar www.dymo.com om te weten te komen waar u extra labelcassettes kunt kopen.


Om de labelcassette te plaatsen

1. Om het labelcompartiment te openen, duwt u op het deksel en laat het los. Zie Figuur 4.

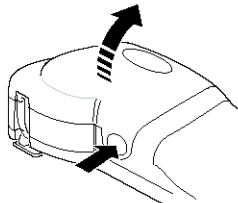


Figuur 4

⚠ Wanneer u de labelmaker voor de eerste keer gebruikt, moet u het beschermende kartonnen tussenstuk, dat zich tussen de afdrukkop en aandrukrol bevindt, verwijderen. Zie Figuur 5.

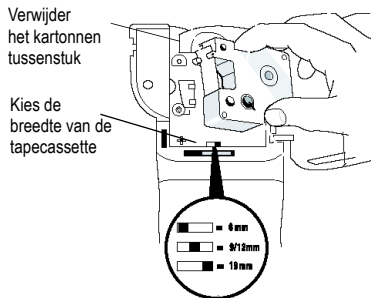


Figuur 5

2. Stel het cassettekopje in op de juiste breedte van de labelcassette die u gaat plaatsen. Zie Figuur 5.
Een inkeping in de cassette past over het knopje wanneer de cassette in de juiste positie zit.
3. Zorg ervoor dat de tape en het lint strak rond de opening van de cassette zitten en dat de tape tussen de geleidestangen door loopt. Indien nodig kunt u de spoel met de wijzers van de klok mee draaien om het lint aan te spannen.
4. Plaats de cassette, zodat de tape en het lint tussen de afdrukkop en de aandrukrol liggen. Zie Figuur 6.

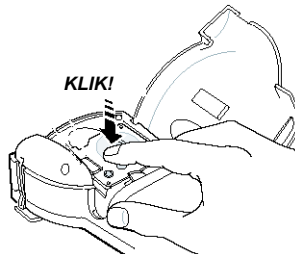

Figuur 6

5. Druk hard tot de cassette op zijn plaats klikt.
6. Sluit het deksel en druk op  om de printer aan te zetten.



Instellingen

U kunt de taal en overeenkomstige maateenheden kiezen die de labelmaker moet gebruiken.

Een taal kiezen

U kunt kiezen uit een aantal verschillende taalopties. De taal is standaard ingesteld op Engels.




Om een taal te kiezen

1. Druk op .
2. Gebruik de pijltoetsen om de taal te kiezen die u wilt en druk op .

Maateenheden kiezen

U kunt ervoor kiezen om de eenheden in inch of millimeter weer te geven. De maateenheden zijn standaard ingesteld op inch.


Om de maateenheden in te stellen

1. Druk op .
2. Gebruik de pijltoetsen om **Kies eenheden te** kiezen en druk op .
3. Kies inch of millimeter en druk op .

Uw eerste label afdrucken

U bent nu klaar om uw eerste label af te drukken.

Om een label af te drukken


1. Voer een tekst in om een eenvoudig label te creëren.
2. Druk op .
3. Gebruik de afsnijhendel om het label af te snijden.

Gefeliciteerd! U heeft uw eerste label afgedrukt. Blijf lezen om meer te leren over de beschikbare opties om labels te creëren.

De labelmaker leren kennen

De volgende delen beschrijven ieder kenmerk in detail. Word vertrouwd met de plaats van de kenmerk- en functietoetsen van uw labelmaker. Zie Figuur 1 op pagina 32.

Stroom

De -knop zet de labelmaker aan en uit. Wanneer de labelmaker langer dan twee minuten niet gebruikt wordt, schakelt de stroom automatisch uit. Het label dat u het laatst creëerde, wordt onthouden en getoond wanneer de stroom opnieuw ingeschakeld wordt. De eerder gekozen stijlinstellingen worden ook hersteld.

LCD-display

Het LCD-display van de labelmaker toont zoals gewoonlijk een rij van 16 tekens. U kunt echter tot 99 tekens en spaties invoeren.


Het display lijkt op een scherm waarin door de tekst gerold kan worden. (Zie Figuur 7.) Het aantal tekens dat werkelijk getoond wordt, is afhankelijk van de spatiering.



The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Figuur 7

Bovendien verschijnen er kenmerkindicatoren op het display waaraan u kunt zien dat een kenmerk gekozen werd. Zie Figuur 8.

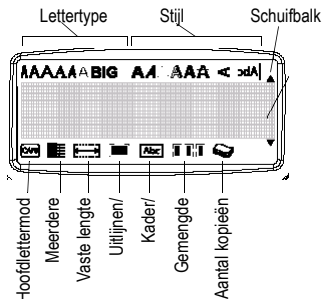

Figuur 8

Hoofdlettermodus

De **Ⓢ**-toets zet de hoofdletterfunctie aan en uit. Wanneer de hoofdlettermodus aanstaat, is de hoofdletterindicator te zien op het display en zullen alle letters die u invoert, hoofdletters zijn. De standaardinstelling is hoofdlettermodus aan. Wanneer de hoofdlettermodus uitstaat, zullen alle letters die u invoert, kleine letters zijn.

Shifttoets

Wanneer de **⬆**-toets gebruikt wordt in combinatie met een ABC-toets, verandert de letterkast van de letter die u gekozen heeft. Wanneer hij gebruikt wordt in combinatie met numerieke toetsen of functietoetsen, kiest de **⬆**-toets de andere functie die op de toets getoond wordt. Wanneer u bijvoorbeeld op **⬅** drukt, wordt het teken links van de cursor gewist; wanneer u echter tegelijkertijd op **⬆** + **⬅** drukt, wordt de volledige labeltekst en opmaak gewist en kunt u een nieuw label maken.

Schuifbalk

De **Ⓢ** voegt één of meerdere witruimtes toe aan uw tekst.

Terugtoets

De **⬅**-toets verwijdert het teken dat links van de cursor staat. Door op **⬆** + **⬅** te drukken, worden de labeltekst en de opmaak volledig gewist.

Annuleren


Met de **Ⓢ**-toets kunt u een menu verlaten zonder iets te kiezen of kunt u een handeling annuleren.

Navigatietoetsen

U kunt uw label bekijken en bewerken door de pijltoetsen naar links en rechts te gebruiken. U kunt de menukeuzes bekijken door de pijltoetsen omhoog en omlaag te gebruiken, en vervolgens op **Ⓢ** te drukken om uw keuze te bevestigen.

Op uw computer aansluiten

Uw labelmaker kan worden gebruikt als een autonome labelprinter of u kunt labels afdrukken vanaf uw computer door gebruik te maken van de 'DYMO LabelMANAGER'-software. Uw labelmaker kan via de USB-verbinding bovenaan op de labelmaker met uw computer verbonden worden. Zie Figuur 9.

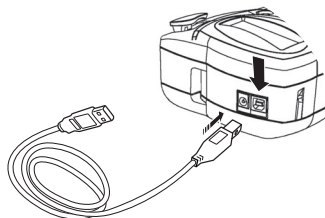


Figuur 9

Raadpleeg de *LabelPOINT 350 Quick Start Card* voor installatie-instructies en de *DYMO Label Software User Guide* voor informatie over het ontwerpen en afdrukken van labels.

Uw label opmaken

U kunt kiezen uit een aantal opmaakopties om het uitzicht van uw labels te verbeteren.

 De labelmaker onthoudt de laatst gemaakte keuze, zodat wanneer u één van de hieronder besproken kenmerkmenu's selecteert, de cursor geplaatst wordt op het item dat in dit menu het laatst gekozen werd.

De lettergrootte veranderen

7 lettergroottes zijn beschikbaar voor uw labels:

Arial Narrow

Arial Normal



Arial Wide

Times New Roman

Frankfurter
One Stroke
BIG

Wanneer u een lettertype kiest, geldt dit lettertype voor alle tekens op een pagina. Wanneer u meer dan één lettertype wilt gebruiken, moet u opmaakscheidingen invoeren. Zie **Gemengde opmaken gebruiken** op pagina 38 voor meer informatie.

Om het lettertype in te stellen

1. Druk op de -toets.
2. Gebruik de pijltoetsen om naar het gewenste lettertype te gaan en druk op .

Letterstijlen toevoegen

U kunt kiezen uit 13 verschillende letterstijlen om in uw tekst te gebruiken:



AaBb	Normaal
◀◃◅◆◇◈◉◊	Verticaal
<i>AaBb</i>	Cursief
AaBb	Vet
<i>AaBb</i>	Open
AaBb	Schaduw
AaBb	3D
<i>AaBb</i>	Cursief + Vet
<i>AaBb</i>	Cursief + Open
<i>AaBb</i>	Cursief + 3D
<i>AaBb</i>	Cursief + Schaduw
AaBb	Doorstreept
dƆsA	Gespiegeld

Figuur 10

Wanneer u een stijl kiest, geldt deze stijl voor alle tekens op een pagina. Wanneer u meer dan één stijl wilt gebruiken, moet u opmaakscheidingen invoeren. Zie **Gemengde opmaken gebruiken** op pagina 38 voor meer informatie. Wanneer u echter een gespiegelde of verticale stijl gebruikt, geldt deze stijl voor heel het label.








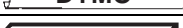







Stijlen kunnen worden gebruikt bij alle alfanumerieke tekens en symbolen. Zie **Symbolen en speciale tekens gebruiken** op pagina 39 voor meer informatie over het afdrucken van symbolen.

Om de letterstijl in te stellen

1. Druk op de -toets.
2. Gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste letterstijl te gaan en druk op .

Kader- en achtergrondstijlen toevoegen



U kunt uw tekst nog meer doen uitkomen door een kader of achtergrondstijl te kiezen, of de tekst te onderlijnen.

 OFF	Normaal
	Onderstrepen
	Vierkante kader
	Gepunte kader
	Ronde kader
	Krokodillenkader
	Perkamentrolkader
	3D-kader
	Stippen
	Houtnerf
	Bakstenen
	Ruiten
	Parket
	Diamanten
	Geweven

Figuur 11

Een label kan worden onderstreept, of in een kader of tegen een achtergrond geplaatst worden, maar niet beide.

Om de kaderstijl in te stellen

1. Druk op de -toets.
2. Kies een kaderstijl en druk op .

Op labels met meerdere regels zijn alle regels onderstreept. Alle regels worden echter in één kader geplaatst.

Labels met meerdere regels creëren

Het aantal regels dat u op een label kunt afdrukken, hangt af van de breedte van de labeltape die u gebruikt:

- Maximaal vijf regels op labels van 19 mm (3/4")
- Maximaal drie regels op labels van 9 mm (3/8") en 12 mm (1/2")
- Maximaal één regel op labels van 6 mm (1/4")

Om een label met meerdere regels te creëren


1. Typ de tekst voor de eerste regel en druk op . Een teken dat een nieuwe regel aangeeft , wordt aan het einde van de eerste regel getoond, maar zal niet afgedrukt worden op het label.
2. Typ de tekst voor de tweede regel. Het display toont de regel waarop u op dat moment tekst invoert. Het voorbeeld hieronder geeft aan dat de tweede regel de huidige regel op het label is.






Gebruik de pijltoetsen om van de ene regel naar de andere te gaan.

Gemengde opmaken gebruiken

U kunt verschillende letter- en opmaakstijlen gebruiken voor de tekst op het label door opmaakscheidingen in te voeren die het label in blokken of delen tekst indelen. U kunt twee opmaakscheidingen toevoegen, waardoor u drie aparte opmaken kunt gebruiken per label.

 Uittijnen, onderstrepen, kaders en achtergrondpatronen kunnen niet gemengd worden op één label. Deze stijlen gelden voor het hele label.




Om een opmaakscheiding toe te voegen

1. Voer de tekst voor het eerste deel in en maak de tekst op.
2. Druk op .
3. Kies **Opmaakscheiding toevoegen** en druk op . Een teken dat een nieuw deel aangeeft  wordt aan het einde van het eerste deel getoond, maar zal niet afgedrukt worden op het label.
4. Ga verder met het invoeren en opmaken van de tekst voor het volgende deel van het label.


Tabs gebruiken

U kunt tabs toevoegen aan een label om tekst uit te lijnen op labels met meerdere regels. Tabs worden links uitgevuld en de standaardwtruimte is 50 mm (2.0").

Om de tabruimte te veranderen

1. Druk op .
2. Kies **Kies tablengte** en druk op .
3. Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om de tabinstelling te vergroten of te verkleinen, en druk dan op .

Om een tab in te voeren

1. Voer uw tekst in.
2. Druk op de -toets en ga verder met het invoeren van tekst.

Symbolen en speciale tekens gebruiken

Symbolen en andere speciale tekens kunnen worden toegevoegd aan uw labels.



Symbolen toevoegen

De labelmaker ondersteunt de uitgebreide symbolenreeks zoals die te zien is op Figuur 12.

Row	Position in row
A	€ \$ ¢ £ ¥
B	@ & # % ‰
C	! ? ¡ ¢ _
D	' " , - ;
E	: / + - *
F	() = < >
G	≠ ± ÷ { }
H	[\] §
I	• ' © ® ™
J	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
K	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
L	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
M	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
N	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
O	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
P	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
Q	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
R	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
S	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
T	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
U	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
V	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
W	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
X	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
Y	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
Z	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
AA	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
AB	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
AC	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
AD	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
AE	☺ ☹ ☽ ☾ ☿
AF	0 1 2 3 4
AG	5 6 7 8 9
AH	0 1 2 3 4
AI	5 6 7 8 9
AJ	1/4 1/2 3/4

Figuur 12

Om een symbool toe te voegen

1. Druk op . De eerste rij symbolen die in de tabel getoond worden, verschijnt op het display.
2. Gebruik de pijltoetsen om naar het gewenste symbool te gaan. De pijltoetsen naar links en rechts bewegen horizontaal over een rij symbolen. De pijltoetsen omhoog en omlaag scrollen verticaal door de rijen symbolen.
Om een rij symbolen snel te bekijken, kunt u de letter indrukken die overeenkomt met de rij die u wilt zien.
3. Wanneer u het symbool gevonden heeft, drukt u op  om het symbool toe te voegen aan uw labeltekst.

Internationale tekens toevoegen

De labelmaker ondersteunt de uitgebreide reeks Latijnse tekens door gebruik te maken van de RACE-technologie. Net zoals bij een gsm-toetsenbord zal u door de variaties van een letter scrollen als u die letter meerdere keren snel na elkaar intoetst.

Bijvoorbeeld, als Frans de gekozen taal is en u herhaaldelijk op de letter **a** drukt, zal u **a à â æ** en alle andere beschikbare leesteken variaties zien. De tekenvariaties en de volgorde waarin de variaties verschijnen, zijn afhankelijk van de taal die u heeft gekozen.

Valutasymbolen

De valutatoets **€** maakt ook gebruik van RACE om door een aantal valutasymbolen te scrollen:

€ £ \$ ¥

De volgorde waarin deze symbolen verschijnen, is afhankelijk van de taal die u heeft gekozen.



Afdrukopties

U kunt meerdere kopieën van een label tegelijkertijd afdrukken, gerangschikte labels en labels met een vaste lengte afdrukken, de labeltekst en -opmaak bekijken en het afdrukcontrast aanpassen.

Meerdere kopieën afdrukken

U kunt tot 16 kopieën van een label tegelijkertijd afdrukken. Wanneer u meerdere kopieën afdrukt, zal een gestippelde snijlijn afgedrukt worden tussen elk label.

Om meerdere kopieën van het label af te drukken

1. Druk op  en kies dan **Kies # kopieën**.
2. Druk op de pijltoets omhoog om het aantal af te drukken kopieën te verhogen.
3. Druk op de pijltoets omlaag om het aantal af te drukken kopieën te verlagen vanaf 16.
4. Druk op .
5. Druk op  om het afdrukken te starten.

Wanneer het afdrukken voltooid is, keert het aantal kopieën terug op de standaardwaarde 1.

Uw labels rangschikken

U kunt een reeks labels afdrukken waarbij het laatste getal met één toeneemt. Het aantal te rangschikken labels is afhankelijk van het aantal kopieën dat u wilt afdrukken. Enkel de laatste reeks getallen die na om het even welke letter, ruimte of interpunctie komen, zullen worden gerangschikt. Bijvoorbeeld, abc123 zal worden afgedrukt als abc123, abc124, abc125; en 123-998 zal worden afgedrukt als 123-998, 123-999, 123-1000, enzovoort.

Om uw labels te rangschikken




1. Voer de tekst voor uw label in.
2. Bepaal het aantal labels dat u wenst af te drukken, zoals beschreven in **Meerdere kopieën afdrukken** op pagina 40.
3. Kies  + .

Een label met een vaste lengte afdrukken

Normaal gesproken wordt de lengte van het label bepaald door de lengte van de ingevoerde tekst. Toch kan het zijn dat u een label wenst te maken voor een specifiek doel met een vaste lengte, ongeacht de lengte van de tekst.

U kunt een vaste lengte voor een label specificeren tussen 40 mm (1,5") en 400 mm (15,0") met stappen van telkens 2 mm (0,1"). De vooraf ingestelde vaste lengte is 100 mm (4,0"). Ongeacht welke verandering u aanbrengt aan de vaste lengte, deze blijft van kracht tot u haar opnieuw verandert.

Om de labellengte in te stellen

1. Druk op  + .
2. Kies **ON** om de vaste lengte aan te zetten.
3. Druk op de pijltoets omhoog om de lengte te vergroten.
4. Druk op de pijltoets omlaag om de lengte te verkleinen.
5. Druk op  om de vaste lengte in te stellen.
6. Nadat u het label afgedrukt heeft, herhaalt u stap 1 en zet u de vaste lengte UIT; anders zullen alle volgende labels afgedrukt worden met een vaste lengte.

Labels met streepjescode afdrukken




De labelmaker kan streepjescodes in zes standaardformaten afdrukken: UPC A, UPC E, EAN8, EAN13, CODE-39, en CODE-128. U kunt


een streepjescode enkel afdrukken op labeltape van 19 mm (3/4"); en per label kunt u slechts één streepjescode afdrukken.

De streepjescode wordt horizontaal op het label afgedrukt met de tekst in kleine druk eronder. U kunt optioneel tekst toevoegen vóór en achter de streepjescode. Of u kunt tekst toevoegen boven of onder de streepjescode door een label met twee regels te creëren. Zie **Labels met meerdere regels creëren** op pagina 38.


4 van de standaard streepjescodes vereisen een vast aantal tekens om de streepjescode te kunnen aanmaken: EAN-8, EAN-13, UPC-A en UPC-E. Bij CODE-39- en CODE-128-streepjescodes kan een variabel aantal tekens ingevoerd worden.

Om een streepjescode te bepalen



1. Druk op .
2. Kies Streepjescode bepalen en druk op .
3. Gebruik de pijltoetsen om het type streepjescode te kiezen en druk op .
4. Eén of meerdere vraagtekens verschijnen tussen de streepjescodesymbolen (||#).




Bij sommige types kunt u een **0** uiterst rechts zien. Dit is een controlegetal en zal vervangen worden door een getal als de gegevens voor de streepjescode ingevoerd worden.

5. Voer de gegevens voor de streepjescode in – deze zullen de vraagtekens vervangen – en druk op  wanneer u klaar bent.

Om een streepjescode toe te voegen

1. Voer de tekst in die u vóór de streepjescode op het label wilt zien verschijnen. (optioneel)
2. Druk op .
3. Gebruik de pijltoetsen om Streepjescode toevoegen te kiezen en druk op .
4. Voer een willekeurige tekst in die u na de streepjescode wilt zien verschijnen. (Optioneel)

5. Druk op .

Uw label bekijken

U kunt de tekst of opmaak van uw label bekijken voordat u het label afdrukt. Een label met twee regels wordt getoond als een label met één regel.

Om uw label te bekijken

1. Druk op  + .



2. Kies **Tekst** of **Opmaak**.

Als u **Tekst** kiest, rolt de tekst van het label over het display. Als u **Opmaak** kiest, wordt de gekozen opmaak kort getoond.

De tekst uitlijnen

Wanneer u een label met een vaste lengte afdrukt, kunt u ervoor kiezen om de tekst links, centraal, of rechts uit te lijnen. Op labels met meerdere regels worden alle regels van de tekst links, centraal of rechts uitgelijnd.

Om de tekst uit te lijnen

1. Druk op  + .


2. Kies de gewenste uitlijning en druk op .

3. Druk op  om het uitlijnen af te zetten.

Het afdrukcontrast aanpassen

U kunt het afdrukcontrast aanpassen om de afdrুকwaliteit van uw label nauwkeurig in te stellen.

Om het contrast in te stellen

1. Druk op .

2. Kies **Afdrukcontrast** en druk op .

3. Kies een contrastinstelling en druk op .

Het labelmakergeheugen gebruiken



De labelmaker heeft een indrukwekkende geheugenfunctie die de tekst en opmaak als volgt opslaat:

- Het geheugen slaat automatisch de laatste 15 afgedrukte labels op.
- In het geheugen kunt u de tekst opslaan van maximaal 10 labels die u vaak gebruikt.
- In het geheugen kunt u maximaal 10 vaak gebruikte labelopmaken benoemen en opslaan.

Labeltekst opslaan

De labelmaker bewaart de laatste 10 afgedrukte labels in een tekstbuffer. Bovendien kunt u tot 10 specifieke labels opslaan die u vaak gebruikt.

Om de huidige labeltekst op te slaan

1. Druk op  + .

2. Kies **OPSLAAN** en dan **LABEL**.

Het eerste van 10 geheugenvelden wordt getoond.

3. Gebruik de pijltoetsen om van het ene veld naar het andere te gaan. U kunt nieuwe tekst in iedere geheugenpositie opslaan, maar als u een positie kiest die al gevuld is, zal de vorige labeltekst overschreven worden.

4. Kies een geheugenpositie en druk op .

Uw labeltekst wordt bewaard en u keert terug naar het label.

Opmaken opslaan

Naast de labeltekst kunt u tot 10 specifieke labelopmaken opslaan die u vaak gebruikt. Met deze functie wordt enkel de opmaakinformatie opgeslagen, niet de labeltekst.

Om de huidige opmaak op te slaan

1. Druk op  + .

2. Kies **OPSLAAN** en dan **OPMAAK**.

Het eerste van 10 geheugenvelden wordt getoond.

3. Gebruik de pijltoetsen om van het ene veld naar het andere te gaan. U kunt een nieuwe opmaak in iedere geheugenpositie opslaan, maar als u

een positie kiest die al gevuld is, zal de vorige opmaak overschreven worden.

4. Kies een veld en druk op **OK**. Het woord **NAAM?** verschijnt in het veld.
5. Voer een naam voor de opmaak in en druk op **OK**. De labelopmaak wordt bewaard en u keert terug naar het label.

Opgeslagen labels en opmaken terughalen

U kunt in het geheugen opgeslagen labels en opmaken makkelijk terughalen om op een later tijdstip te gebruiken

Om labels en opmaken terug te halen

1. Druk op  + .
2. Kies **Terughalen** en vervolgens **LABEL**, **OPMAAK**, of **LAATST AFGEDRUKT**.
De eerste geheugenpositie wordt getoond, zoals ook bij het opslaan van een label of opmaak.
3. Kies een label of opmaak die u wilt terughalen en druk op **OK**.

Zorg dragen voor uw labelmaker

Uw labelmaker is zo ontworpen dat u er lang en probleemloos gebruik van kunt maken, zonder dat hij al te veel onderhoud vereist.

Reinig uw labelmaker nu en dan om hem goed te laten werken. Reinig het afsnijmesje iedere keer u de tapecassette vervangt.

Om het afsnijmesje te reinigen

1. Verwijder de labelcassette.
2. Druk de afsnijhendel naar beneden en hou hem zo om het afsnijmesje bloot te leggen.
3. Gebruik een katoenen prop en alcohol om beide zijden van het mesje te reinigen.
4. Laat de afsnijhendel los.




U kunt deze procedure ook volgen als het afsnijmesje vast komt te zitten in de voorwaartse positie en niet meer kan bewegen.

Om de afdrukkop te reinigen

- ◆ Reinig de afdrukkop door gebruik te maken van het reinigingsmiddel dat zich in het deksel van het cassettecompartiment bevindt.

Problemen oplossen

Bekijk de volgende mogelijke oplossingen als u geconfronteerd wordt met een probleem bij het gebruiken van uw labelmaker.

Probleem/Foutmelding	Oplossing
Display werkt niet	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de labelmaker aanstaat.• Vervang lege batterijen.
Slechte afdrukkwaliteit	<ul style="list-style-type: none">• Vervang lege batterijen of sluit de stroomadapter aan.• Controleer of de tapecassette correct geplaatst is.• Reinig de afdrukkop.• Plaats de tapecassette terug.
Afsnijdhendel werkt slecht	Reinig het afsnijmesje. Zie Zorg dragen voor uw labelmaker .
Afdrukken	Geen handeling nodig. Boodschap verdwijnt wanneer het afdrukken gedaan is.
Te veel tekens Maximaal aantal tekens in buffer overschreden.	Wis de buffertekst geheel of gedeeltelijk.
Te veel regels Maximaal aantal toegestane regels overschreden.	Kies een ander formaat.
Plaats de tapecassette Tapecassette ontbreekt of is leeg.	Plaats een nieuwe tapecassette
Batterij laag Batterijen zijn bijna leeg.	Vervang de batterijen of sluit de AC-stroomadapter aan.
Tape geblokkeerd Motor is gestopt tengevolge van een blokkering van de tape.	<ul style="list-style-type: none">• Verwijder de geblokkeerde tape en plaats de labelcassette terug.• Reinig het afsnijmesje.
Te veel pagina's Maximaal aantal toegestane pagina's overschreden.	Verander de lay-out van het label.
Pagina niet leeg	Wis de inhoud op de pagina volledig.
Tapebreedte is te smal	Verander de labelbreedte of druk op Annuleren om het Kader/Achtergrondmenu te verlaten.
Stel  in Het geselecteerde label met vaste lengte en de lengte die nodig is om het label af te drukken, overschrijden de geselecteerde lengte.	<ul style="list-style-type: none">• Na deze boodschap verschijnt een vaste-lengtewaarde die de minimale labellengte aangeeft die nodig is om geschikt te zijn voor de tekst. Doe één van de volgende dingen:• Pas het label met een vaste lengte naar behoren aan, of• Kies een smaller lettertype.

Als u nog steeds hulp nodig heeft, neem dan contact op met de DYMO-helppes. Raadpleeg **Contacting Customer Support** op pagina 63 om het telefoonnummer te zoeken voor uw land.

Feedback over de documentatie

We werken er voortdurend aan om documentatie van de hoogste kwaliteit op te stellen voor onze producten. Uw feedback is welkom.

Stuur ons uw opmerkingen of suggesties over onze handleidingen. Gelieve de volgende informatie toe te voegen aan uw feedback:

- Productnaam, versienummer en paginanummer
- Korte beschrijving van de inhoud (instructies die onnauwkeurig of onduidelijk zijn, onderdelen waarvoor meer details nodig zijn, enzovoort)

Ook uw suggesties over extra onderwerpen die u in de documentatie zou willen behandeld zien, zijn welkom.

Stuur uw e-mailberichten naar: **documentation@dymo.com**

Gelieve er rekening mee te houden dat dit e-mailadres uitsluitend dient voor feedback over documentatie. Gelieve u met een technische vraag tot de Helpdesk te richten.

Dit product heeft een CE-markering die in overeenstemming is met de EMC-richtlijn en de laagspanningsrichtlijn, en is ontworpen conform de volgende internationale normen:

'US FCC Class B'-compatibiliteit

Veiligheid - EN 60950, IEC 950, UL 1950

EMC-compatibiliteit EN 61000 3-2/3; EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11; ENV 50204;

EU Immunititeit - EN 55024 & appendices A1, A2 Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) - Informatie Technologie-uitrusting,

Immuniteitskenmerken

Emissies – EN 61000-6-3: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) - Deel 6: Generieke Normen - Sectie 3: Emissienormen voor residentiële, commerciële en lichtindustriële omgevingen.

Esselte is een 'ISO 14000'-geregistreerd bedrijf. Plastic componenten van deze printer zijn zo ontworpen dat ze op een milieuvriendelijke manier weggegooid kunnen worden.

