

DYMO[®]

LabelManager[®] 420P

Guia del Usuario

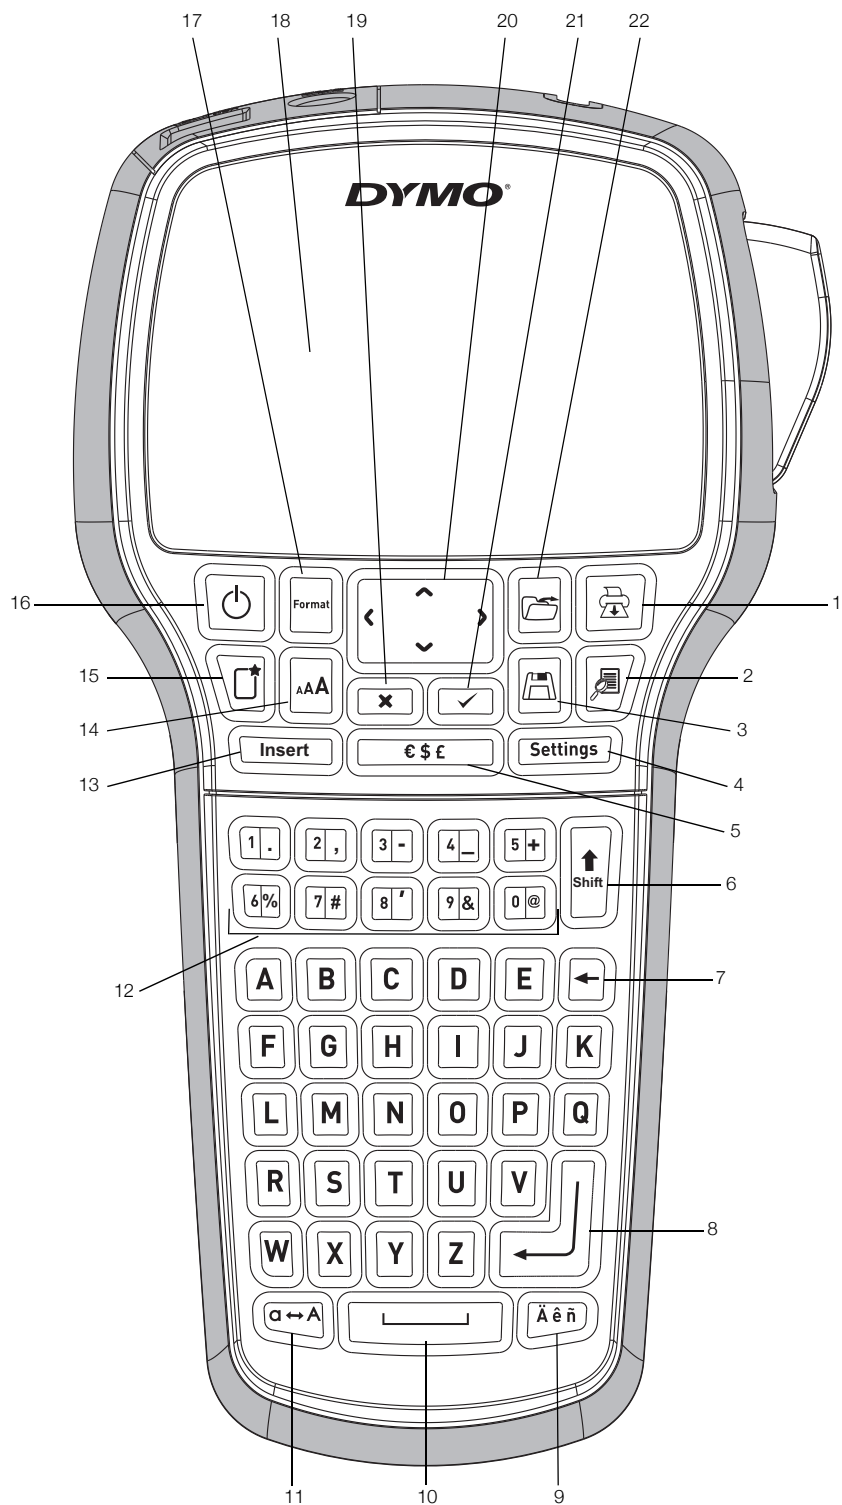


Ilustración 1 Rotuladora DYMO LabelManager 420P

- | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 Imprimir | 9 Caracteres acentuados | 17 Formato |
| 2 Vista previa | 10 Barra espaciadora | 18 Pantalla LCD |
| 3 Guardar | 11 Mayúsculas | 19 Cancelar |
| 4 Ajustes | 12 Teclas numéricas | 20 Navegación |
| 5 Símbolos | 13 Insertar | 21 Aceptar |
| 6 Cambio | 14 Tamaño de fuente | 22 Abrir |
| 7 Tecla de retroceso | 15 Nueva etiqueta/Borrar | |
| 8 Intro | 16 Encendido/Apagado | |

Sumario

Acerca de su nueva rotuladora	4
Registro del producto	4
Instrucciones	4
Alimentación	4
Colocación de la batería	4
Recarga de la batería	4
Colocación del cartucho de etiquetas	4
Uso de la rotuladora por primera vez	5
Descripción de la rotuladora	5
Encendido	5
Pantalla LCD	5
Formato	5
Tamaño de fuente	5
Insertar	5
Ajustes	5
Modo MAYÚS	5
Cambio	5
Tecla de retroceso	6
Nueva etiqueta/Borrar	6
Teclas de navegación	6
Cancelar	6
Vista previa	6
Formato de las etiquetas	6
Tipo de fuente	6
Tamaño de fuente	6
Estilos de fuente	7
Adición de bordes	7
Uso del texto espejo	7
Texto vertical	7
Alineación del texto	7
Creación de etiquetas de longitud fija	7
Creación de etiquetas con varias líneas	8
Uso de imágenes prediseñadas, símbolos y caracteres especiales	8
Inserción de una imagen prediseñada	8
Inserción de símbolos	9
Inserción de caracteres internacionales	9
Uso de la marca de fecha y hora	9
Ajuste de la fecha y la hora	9
Ajuste del formato de fecha y hora	9
Inserción de la fecha y la hora	10
Uso de la numeración automática	10
Inserción de numeración automática	10
Eliminación de la numeración automática	10
Uso de códigos de barras	10
Inserción de un código de barras	10
Edición de un código de barras	10
Borrado de un código de barras	10
Uso de la memoria de la rotuladora	10
Memorización de una etiqueta	10
Apertura de etiquetas guardadas	11
Inserción de texto guardado	11
Mantenimiento de la rotuladora	11
Uso de la rotuladora con el ordenador	11
Conexión de la rotuladora al ordenador	11
Acerca del software incorporado	12
Acerca del software DYMO Label™ v.8	12
Estado de la rotuladora	12
Resolución de problemas	13
Información medioambiental	13
Clasificaciones Eléctricas.	13

Acerca de su nueva rotuladora

Con la rotuladora electrónica DYMO® LabelManager 420P podrá crear una amplia variedad de etiquetas autoadhesivas de alta calidad, así como imprimir las etiquetas con diferentes fuentes, tamaños de fuente y estilos. La rotuladora utiliza cartuchos de etiquetas DYMO D1 con anchos de 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12 mm (1/2") y 19 mm (3/4"). Estos cartuchos se encuentran disponibles en una amplia gama de colores.

Visite www.dymo.es para obtener más información acerca de cómo obtener etiquetas y accesorios para la rotuladora.

Registro del producto

Visite www.dymo.com/registration para registrar la rotuladora en línea.

Instrucciones

Siga las instrucciones de esta sección para imprimir la primera etiqueta.

Alimentación

La rotuladora utiliza una batería recargable de iones de litio. Para ahorrar energía, la rotuladora se apaga automáticamente tras diez minutos de inactividad.

Colocación de la batería

La batería de la rotuladora se suministra parcialmente cargada.

Para insertar la batería

- 1 Retire la tapa del compartimento de la batería de la rotuladora. Vea la Ilustración 2.

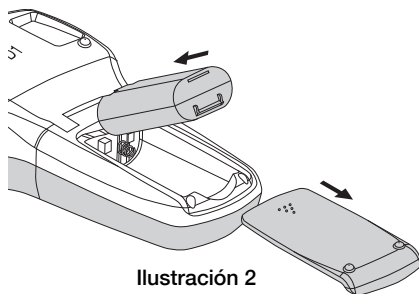


Ilustración 2

- 2 Introduzca la batería en su compartimento.
- 3 Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería.

⚠ Extraiga la batería si no va a utilizar la rotuladora durante un largo período de tiempo.

Recarga de la batería

Se incluye un adaptador de carga con la rotuladora para recargar la batería. Utilice únicamente el adaptador de carga que se facilitan con la rotuladora.

Use solo el adaptador de corriente que se indica en esta Guía del Usuario:

Modelo de adaptador DSA-6PFG-12 Fc 120050 (nota: "c" puede ser EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF o CA) de Dee Van Enterprise Co., Ltd.

⚠ El adaptador de carga sólo sirve para recargar la batería y no puede utilizarse para alimentar la rotuladora.

Para recargar la batería

- 1 Enchufe el adaptador de carga en el conector de alimentación situado en la parte superior de la rotuladora.
- 2 Enchufe el otro extremo del adaptador en la toma de corriente.

Colocación del cartucho de etiquetas

La rotuladora utiliza cartuchos de etiquetas DYMO D1. Para obtener más información acerca de cómo comprar más cartuchos de etiquetas, visite www.dymo.es.

⚠ **Precaución:** La cuchilla del cortador está muy afilada. Al sustituir el cartucho de etiquetas, mantenga los dedos y otras partes del cuerpo lejos de la cuchilla del cortador y no pulse el botón del cortador.

Para introducir el cartucho

- 1 Levante la tapa del cartucho de etiquetas para abrir el compartimento de las etiquetas. Vea la Ilustración 3.

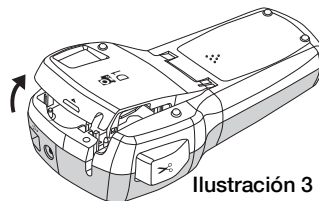


Ilustración 3

- 2 Asegúrese de que la cinta adhesiva y la cinta de impresión están tensas sobre la abertura del cartucho y de que la cinta adhesiva pasa entre las guías. Vea la Ilustración 4.

En caso necesario, gire la bobina de rebobinado en el sentido de las agujas del reloj para tensar la cinta de impresión.

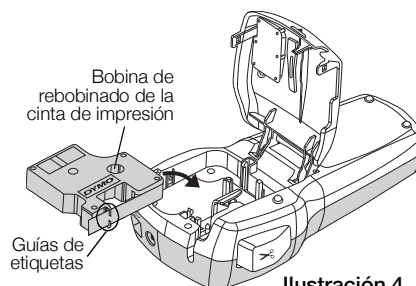


Ilustración 4

- 3 Introduzca el cartucho y presiónelo con firmeza hasta que encaje en su sitio. Vea la Ilustración 5.

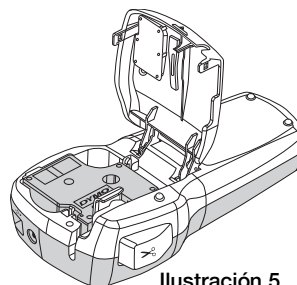


Ilustración 5

- 4 Cierre la tapa del cartucho de etiquetas.

Uso de la rotuladora por primera vez

La primera vez que encienda la rotuladora, se le pedirá que seleccione el idioma, las unidades de medida, y el ancho de la etiqueta. Estas selecciones se mantendrán hasta que las cambie.

Puede modificar estas selecciones con la tecla .

Para configurar la rotuladora

- 1 Pulse  para encender la rotuladora.
- 2 Seleccione el idioma que desee y pulse .
- 3 Seleccione *pulgadas* o *milímetros* y pulse .
- 4 Seleccione el ancho del cartucho de etiquetas que hay actualmente en la rotuladora y pulse .

Ahora ya puede imprimir su primera etiqueta.

Para imprimir una etiqueta

- 1 Introduzca texto para crear una etiqueta sencilla.
- 2 Pulse .
- 3 Pulse el botón del cortador para cortar la etiqueta.
- 4 Retire el reverso de papel de la etiqueta para dejar al descubierto el adhesivo y a continuación enganche la etiqueta.

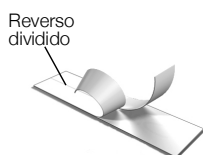


Ilustración 6

Descripción de la rotuladora

Familiarícese con las características y teclas de función de la rotuladora. Vea la Ilustración 1. En las secciones siguientes, se describen en detalle los elementos de la rotuladora.


Encendido

El botón  sirve para encender y apagar la rotuladora. La rotuladora se apaga automáticamente tras diez minutos de inactividad. Cuando la rotuladora se apaga, la última etiqueta creada queda memorizada y se muestra cuando se vuelve a encender. También se recuperan los últimos ajustes de estilo seleccionados.

Pantalla LCD

La pantalla puede mostrar cuatro líneas de texto a la vez. El número de caracteres mostrados en cada línea variará en función de la proporción de espacios.

Con la pantalla gráfica exclusiva de DYMO, la mayoría de los formatos que añade se visualizarán al instante.

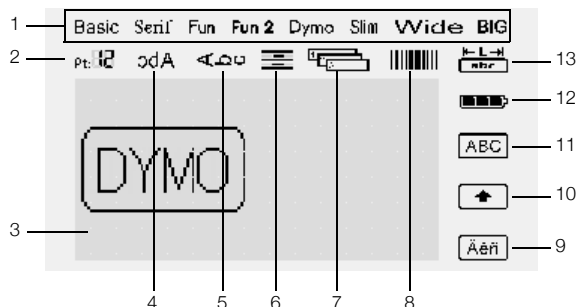

Los indicadores de funciones aparecen en la parte superior y la parte derecha de la pantalla LCD para mostrarle las funciones seleccionadas.


- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1 Fuente | 8 Código de barras |
| 2 Tamaño de fuente | 9 Carácter acentuado |
| 3 Área de edición | 10 Cambio |
| 4 Texto espejo | 11 Mayúsculas |
| 5 Texto vertical | 12 Batería |
| 6 Alineación del texto | 13 Longitud fija de la etiqueta |
| 7 Numeración automática | |

Formato

La tecla  muestra los submenús de fuente, tamaño de fuente, estilo, bordes, texto espejo, texto vertical, alineación y longitud de la etiqueta. Estas funciones de formato se describen más adelante en esta misma guía del usuario.

Tamaño de fuente

La tecla  muestra el menú de tamaño de fuente. Esta función de formato se describe más adelante en esta misma guía del usuario.

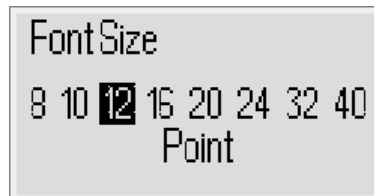

Insertar

La tecla  permite insertar símbolos, imágenes prediseñadas, códigos de barras, numeración automática, la fecha y la hora o texto guardado en la etiqueta. Estas funciones se describen más adelante en esta misma guía del usuario.

Ajustes

La tecla  muestra los submenús de idioma, unidades de medida, ancho de etiqueta, fecha y hora.

Modo MAYÚS

La tecla  permite activar o desactivar las mayúsculas. Cuando el modo MAYÚS está activado, el indicador de modo de mayúsculas aparece en la pantalla y todas las letras se introducen en mayúsculas. Cuando este modo está desactivado, todas las letras se introducen en minúsculas. El modo MAYÚS se activa por defecto.

Cambio

La tecla  se utiliza para seleccionar un símbolo impreso en una tecla numérica. Por ejemplo, si se pulsa , el número 8 se muestra en la pantalla; sin embargo, si se pulsa  y después , se muestra un apóstrofo ('). También puede utilizar la tecla  para cambiar entre mayúsculas y minúsculas para un único carácter alfabético.

Tecla de retroceso

La tecla  borra el carácter situado a la izquierda del cursor. También puede utilizar la tecla  para salir de un menú sin realizar ninguna selección.

Nueva etiqueta/Borrar

La tecla  permite borrar todo el texto de la etiqueta, sólo el formato, o ambos.

Teclas de navegación

Las teclas de navegación izquierda, derecha, arriba y abajo sirven para revisar y editar una etiqueta. Para navegar por los menús, también puede utilizar las teclas de navegación y pulsar la tecla  para realizar una selección.

Cancelar


La tecla  permite cancelar una acción o salir de un menú sin realizar ninguna selección.

Vista previa

La tecla  proporciona una vista previa del diseño de la etiqueta. La vista previa muestra cómo se imprimirá el texto en una etiqueta, así como la longitud de ésta.

Formato de las etiquetas

Puede elegir entre diversas opciones de formato para dar a las etiquetas una apariencia más profesional.

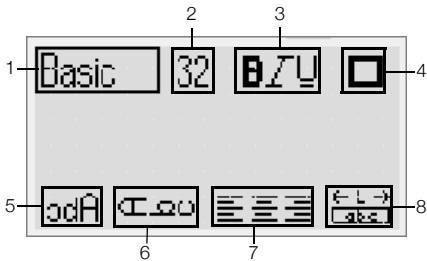


- 1 Tipo de fuente
- 2 Tamaño de fuente
- 3 Estilo de fuente
- 4 Bordes
- 5 Espejo
- 6 Texto vertical
- 7 Alineación
- 8 Longitud de la etiqueta

Para ajustar el formato

- 1 Pulse .
- 2 Utilice las teclas de navegación para seleccionar la opción de formato que desee cambiar y pulse .
- 3 Seleccione la opción que desea aplicar a la etiqueta y pulse .

Tipo de fuente

Hay ocho tipos de fuente disponibles para las etiquetas:

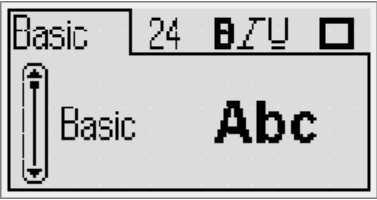


Basic Fun2 Wide
Serif Dymo BIG
Fun Slim

- ◆ Utilice las teclas de navegación arriba y abajo para seleccionar el tipo de fuente.

Tamaño de fuente

Hay ocho tamaños de fuente disponibles para las etiquetas:

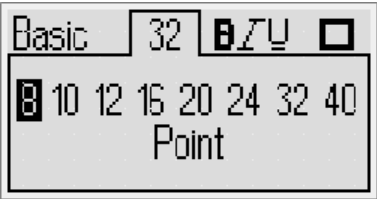

Los tamaños disponibles dependen del ancho de etiqueta seleccionado. El tamaño de fuente se aplica a todos los caracteres de la etiqueta.

Ancho de la etiqueta	Tamaños de fuente disponibles
6 mm (1/4")	8, 10, 12 puntos
9 mm (3/8")	8, 10, 12, 16, 20 puntos
12 mm (1/2")	8, 10, 12, 16, 20, 24 puntos
19 mm (3/4")	8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40 puntos

- ◆ Utilice las teclas de navegación izquierda y derecha para seleccionar el tamaño de fuente.
- ! Puede acceder rápidamente al menú de tamaño de fuente con la tecla de acceso directo .

Estilos de fuente

Puede escoger entre 12 estilos de fuente distintos:



AaBb	Normal
AaBb	Negrita
AaBb	Cursiva
AaBb	Contorno
AaBb	Sombreado
AaBb	Cursiva + Negrita
AaBb	Normal + Subrayado
AaBb	Negrita + Subrayado
AaBb	Cursiva + Subrayado
AaBb	Contorno + Subrayado
AaBb	Sombreado + Subrayado
AaBb	Cursiva + Negrita + Subrayado

- ◆ Utilice las teclas de navegación arriba y abajo para seleccionar el estilo de fuente.

Cuando se utiliza el subrayado en etiquetas con varias líneas, todas las líneas aparecen subrayadas.

Adición de bordes

Puede resaltar el texto con los bordes.



ABC 123	Cuadrado	ABC 123	Pergamino
ABC 123	Redondeado	ABC 123	Bocadillo
ABC 123	Recortado	ABC 123	Flores
ABC 123	Puntigudo	ABC 123	Pancarta

- ◆ Utilice las teclas de navegación arriba y abajo para seleccionar el borde.

Cuando se utilizan bordes en etiquetas con varias líneas, todas las líneas quedan encuadradas dentro de un borde.

Uso del texto espejo

El formato de espejo permite imprimir un texto que se leerá de derecha a izquierda, como si lo estuviese viendo en un espejo.



- ◆ Utilice las teclas de navegación izquierda y derecha para seleccionar el formato de espejo.

Texto vertical

Puede imprimir etiquetas con el texto dispuesto en vertical. Las etiquetas con varias líneas de texto se imprimirán en varias columnas de texto.



- ◆ Utilice las teclas de navegación izquierda y derecha para seleccionar el formato vertical.

Si utiliza texto vertical con estilo subrayado, el subrayado no se imprimirá.

Alineación del texto

Puede alinear el texto para imprimirlo alineado a la izquierda o a la derecha de la etiqueta. La alineación predeterminada es centrada.



- ◆ Utilice las teclas de navegación izquierda y derecha para seleccionar la alineación del texto.

Creación de etiquetas de longitud fija

Normalmente, la longitud del texto introducido determina la longitud de la etiqueta. Sin embargo, puede seleccionar la longitud de la etiqueta para una aplicación especial. Puede seleccionar una longitud de etiqueta fija de hasta 400 mm (15").

Para configurar una longitud fija

- 1 Utilice las teclas de navegación arriba y abajo para seleccionar la opción fija.



- 2 Utilice las teclas de navegación arriba y abajo para seleccionar la longitud de la etiqueta.



El texto que queda fuera de la longitud fija aparece sombreado en la pantalla.

Creación de etiquetas con varias líneas

Puede imprimir un máximo de cuatro líneas en una etiqueta.

El número de líneas que se pueden imprimir en una etiqueta depende del ancho de etiqueta seleccionado.

Ancho de la etiqueta	Número máximo de líneas
6 mm (1/4")	1 línea
9 mm (3/8")	2 líneas
12 mm (1/2")	3 líneas
19 mm (3/4")	4 líneas

Para crear etiquetas de varias líneas

- 1 Escriba el texto de la primera línea y pulse .
- 2 Escriba el texto de las siguientes líneas y pulse  tras cada línea de texto.
- 3 Pulse  para imprimir.

Uso de imágenes prediseñadas, símbolos y caracteres especiales

Puede añadir imágenes prediseñadas, símbolos, signos de puntuación y otros caracteres especiales a sus etiquetas.

Inserción de una imagen prediseñada

La rotuladora admite las imágenes prediseñadas siguientes.

Para insertar una imagen prediseñada

- 1 Pulse , seleccione **Clip Art** (Imagen prediseñada) y, a continuación, pulse .
- 2 Utilice las teclas de navegación arriba y abajo o izquierda y derecha para seleccionar la imagen deseada.
- 3 Cuando localice la imagen, pulse  para añadirla a la etiqueta.

Inserción de símbolos

La rotuladora admite el amplio conjunto de símbolos siguiente.

'	"	,	.	;	'
:	/	\		&	@
!	!	?	¿	—	•
(	)	{	}	[	]
€	£	\$	¢	¥	#
+	-	*	÷	√	^
~	≈	=	≠	±	<
>	≤	≥	%	‰	°
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9		
1/3	2/3	1/8	5/8	7/8	1/4
1/2	3/4	3/8	§	¶	
α	β	γ	δ	ε	ζ
η	θ	ι	κ	λ	μ
ν	ξ	ο	π	ρ	σ
τ	υ	φ	χ	ψ	ω
A	B	Γ	Δ	E	Z
H	Θ	I	K	Λ	M
N	Ξ	O	Π	P	Σ
T	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω
а	б	в	г	д	е
ё	ж	з	и	й	к
л	м	н	о	п	р
с	т	у	ф	х	ц
ч	ш	щ	ъ	ы	ь
э	ю	я			
A	Б	В	Г	Д	Е
Ё	Ж	З	И	Й	К
Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц
Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь
Э	Ю	Я			

Para insertar un símbolo

- 1 Pulse , seleccione **Symbols** (Símbolos) y, a continuación, pulse .
- 2 Utilice las teclas de navegación arriba y abajo o izquierda y derecha para seleccionar el símbolo deseado.
- 3 Cuando localice el símbolo, pulse  para añadirlo a la etiqueta.

 Puede añadir rápidamente un símbolo con la tecla .

Inserción de caracteres internacionales

La rotuladora admite un amplio conjunto de caracteres latinos.

Tras pulsar la tecla de acentuación , pulse una letra para visualizar un menú con todas las variaciones disponibles de esa letra.

Por ejemplo, si ha seleccionado el idioma francés, al pulsar la tecla de acentuación y después la letra **a**, verá **a â ã ä æ** y todas las variantes disponibles. Las variaciones de los caracteres y el orden en que aparecen depende del idioma que haya seleccionado.

Para añadir caracteres acentuados

- 1 Pulse .
 - Se muestra el indicador de carácter acentuado en la pantalla.
- 2 Pulse un carácter alfabético.
 - Se muestran las variaciones de acentos.
- 3 Utilice las teclas de navegación izquierda y derecha para seleccionar el carácter que desee y pulse .
 -  Asimismo, mantenga pulsada brevemente una tecla alfabética para acceder a las variaciones de acento de la letra.

Uso de la marca de fecha y hora

Puede insertar la fecha y hora actuales en la etiqueta. El formato de la fecha y la hora dependen del formato que haya seleccionado en la configuración de la rotuladora.

Ajuste de la fecha y la hora

Antes de insertar la fecha y la hora en la etiqueta, debe ajustarlas en la configuración de la rotuladora.

Para ajustar la fecha y la hora

- 1 Pulse , seleccione   y, a continuación, pulse .
- 2 Seleccione **Set date and time** (Ajustar fecha y hora) y, a continuación, pulse .
- 3 Utilice las teclas de navegación para ajustar el mes, el día y el año y, a continuación, pulse .
- 4 Utilice las teclas de navegación para ajustar la hora y los minutos y, a continuación, pulse .

Ajuste del formato de fecha y hora

Puede definir el formato que desee al añadir la fecha y la hora a la etiqueta.

Para ajustar el formato de fecha y hora

- 1 Pulse , seleccione   y, a continuación, pulse .
- 2 Seleccione **Date and time format** (Formato de fecha y hora) y, a continuación, pulse .
- 3 Seleccione el formato de fecha y hora deseado y pulse .

Inserción de la fecha y la hora

Puede insertar la fecha y hora actuales en la etiqueta. Si lo desea, puede añadir texto antes y después de la fecha y la hora.

Para añadir la marca de fecha y hora

- ◆ Pulse , seleccione **Date/Time** (Fecha/Hora) y, a continuación, pulse .

Se inserta la marca de fecha y hora en la etiqueta actual.

Uso de la numeración automática

La numeración automática permite imprimir una serie de hasta 10 etiquetas a la vez.

Inserción de numeración automática

También puede incluir numeración automática de minúsculas, mayúsculas o números en la etiqueta. Si lo desea, puede añadir texto antes y después de la numeración automática.

Para insertar numeración automática

- 1 Pulse , seleccione **Auto-numbering** (Numeración automática) y, a continuación, pulse .
- 2 Seleccione el tipo de numeración automática que desee utilizar y pulse .
- 3 Seleccione el valor inicial de la numeración automática y pulse .
- 4 Seleccione el valor final de la numeración automática y pulse .
- 5 Pulse  para imprimir la serie de etiquetas.

Eliminación de la numeración automática

La numeración automática se inserta en la etiqueta como un único carácter.

Para eliminar la numeración automática

- 1 Sitúe el cursor al final del texto de numeración automática de la pantalla.
- 2 Pulse .

Uso de códigos de barras

Puede utilizar la rotuladora para imprimir los tipos de códigos de barras siguientes:

EAN 8	UPC-E
EAN 13	Code 39
UPC-A	Code 128

En las etiquetas de 19 mm (3/4") de ancho, sólo se puede imprimir un código de barras. Puede seleccionar si desea o no imprimir el texto legible para el ojo humano y si desea imprimir este tipo de texto debajo o encima del código de barras. Si lo desea, puede añadir texto antes y después del código de barras.

❗ Los códigos de barras no pueden utilizarse en etiquetas con varias líneas ni en etiquetas con formatos de texto vertical o de espejo.

Inserción de un código de barras

El texto del código de barras aparece en la etiqueta como cualquier otro texto. No obstante, si el cursor está situado dentro del texto del código de barras, el indicador de código de barras aparece en la pantalla.

Para añadir un código de barras

- 1 Pulse , seleccione **Barcode** (Código de barras) y, a continuación, pulse .
- 2 Seleccione el tipo de código de barras y pulse .
- 3 Introduzca el texto del código de barras con el código de barras en pantalla y pulse .
- 4 Seleccione cómo desea imprimir el texto legible para el ojo humano y pulse .

Edición de un código de barras

Puede editar el texto de un código de barras existente.

Para editar un código de barras

- 1 Sitúe el cursor en cualquier posición del texto del código de barras.
El indicador de código de barras aparece en la pantalla.
- 2 Introduzca cualquier carácter.
Se abre la pantalla de edición del código de barras.
- 3 Edite el texto del código de barras y pulse .

Borrado de un código de barras

Los códigos de barras se insertan en la etiqueta como un único carácter.

Para borrar un código de barras

- 1 Sitúe el cursor al final del texto del código de barras de la pantalla.
- 2 Pulse .

Uso de la memoria de la rotuladora

La rotuladora dispone de una potente función de memoria que permite guardar el texto de hasta nueve etiquetas de uso frecuente. Puede recuperar las etiquetas guardadas e introducir un texto guardado en una etiqueta.

Memorización de una etiqueta

Puede guardar hasta nueve etiquetas de uso frecuente. Cuando se guarda una etiqueta, se guarda el texto y todo el formato.

Para guardar la etiqueta actual

- 1 Pulse .
- Se muestra la primera posición disponible en la memoria.
- 2 Utilice las teclas de navegación para desplazarse de una posición a otra.
Puede guardar una etiqueta nueva en cualquiera de las posiciones de la memoria.
- 3 Seleccione una posición de la memoria y pulse .
- La etiqueta se guarda y se abre de nuevo la etiqueta.

Apertura de etiquetas guardadas

Puede abrir fácilmente las etiquetas guardadas en la memoria para volver a utilizarlas.

Para abrir etiquetas guardadas

- 1 Pulse . Se muestra la primera posición de la memoria.
- 2 Utilice las teclas de navegación para seleccionar la etiqueta que desea abrir y pulse .

Inserción de texto guardado

Puede insertar el texto de una etiqueta guardada en una etiqueta actual. Sólo se insertará el texto guardado, no el formato.

Para insertar un texto guardado

- 1 Sitúe el cursor en la posición de la etiqueta en la que desee insertar el texto.
- 2 Pulse , seleccione **Saved Text** (Texto guardado) y, a continuación, pulse .
Se muestra la primera posición de la memoria.
- 3 Utilice las teclas de navegación para seleccionar el texto que desea insertar.
- 4 Pulse . Se inserta el texto en la etiqueta actual.

Mantenimiento de la rotuladora

La rotuladora se ha diseñado para funcionar sin problemas durante mucho tiempo, por lo que requiere muy poco mantenimiento. Limpie la rotuladora de vez en cuando para que siga funcionando correctamente. Limpie la cuchilla del cortador cada vez que sustituya el cartucho de etiquetas.

 **Precaución:** La cuchilla del cortador está muy afilada. Evite el contacto directo con la cuchilla del cortador al limpiar la cuchilla.

Para limpiar la cuchilla del cortador

- 1 Extraiga el cartucho de etiquetas.
- 2 Mantenga pulsado el botón del cortador para dejar la cuchilla del cortador al descubierto. Vea la Ilustración 7.

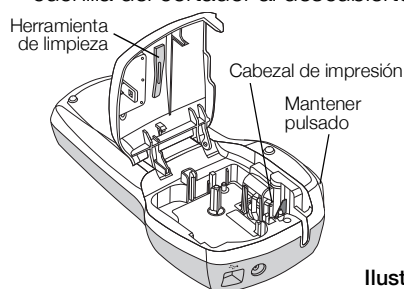


Ilustración 7

- 3 Utilice alcohol y un bastoncillo de algodón para limpiar las dos caras de la cuchilla.

Para limpiar el cabezal de impresión

- 1 Extraiga el cartucho de etiquetas.
- 2 Extraiga la herramienta de limpieza del interior de la tapa del compartimento de las etiquetas.
Si no dispone de una herramienta de limpieza, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de DYMO (<http://support.dymo.com>).

- 3 Limpie con cuidado la parte acolchada de la herramienta a través del cabezal de impresión. Vea la Ilustración 7.

Uso de la rotuladora con el ordenador

La rotuladora se puede utilizar como impresora de etiquetas independiente o puede imprimir etiquetas desde el ordenador mediante el software incorporado o el software DYMO Label v.8.

Conexión de la rotuladora al ordenador

La rotuladora se conecta al ordenador por medio del puerto USB situado en la parte superior de la misma.

Para conectar la rotuladora al ordenador

- 1 Conecte el cable USB al puerto USB situado en la parte superior de la rotuladora. Vea la Ilustración 8.

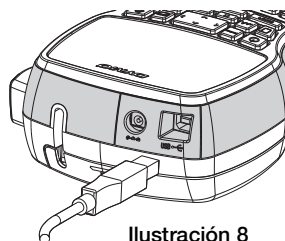



Ilustración 8

- 2 Conecte el otro extremo del cable USB a un puerto USB disponible del ordenador.

Acerca del software incorporado

El software incorporado se encuentra en la rotuladora. No es necesario que instale software o controladores adicionales para usar la rotuladora con el ordenador.

En la ilustración siguiente, se muestran algunas de las funciones disponibles del software.

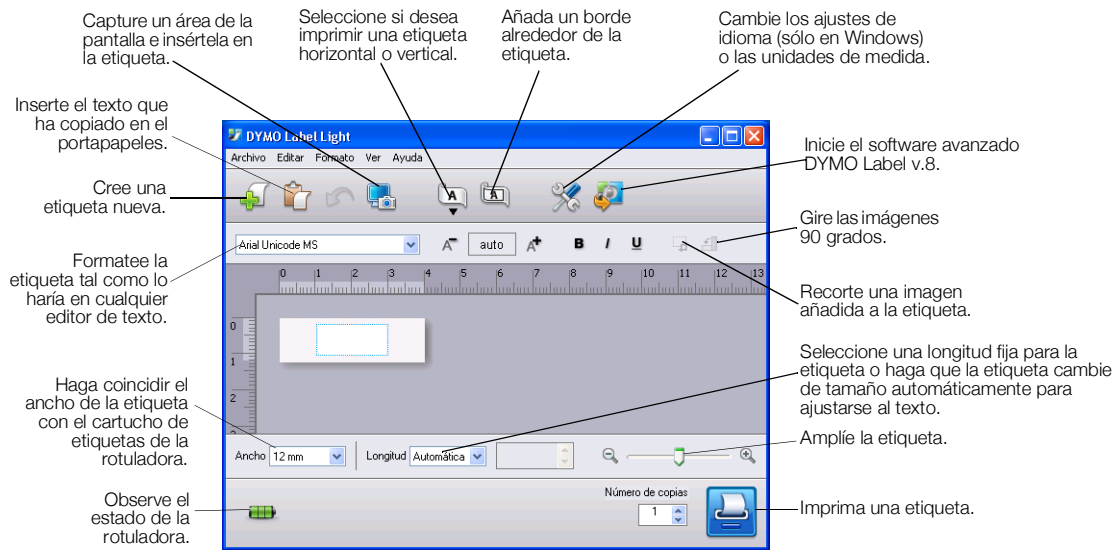


Consulte la *Guía de referencia rápida de LabelManager 420P* para obtener información acerca de cómo iniciar y utilizar el software incorporado.

Acerca del software DYMO Label™ v.8

Para poder beneficiarse de funciones de formato más avanzadas, descargue e instale el software DYMO Label™ v.8 que encontrará en el sitio web de DYMO www.dymo.es.

En la ilustración siguiente, se muestran algunas de las principales funciones disponibles en DYMO Label v.8.

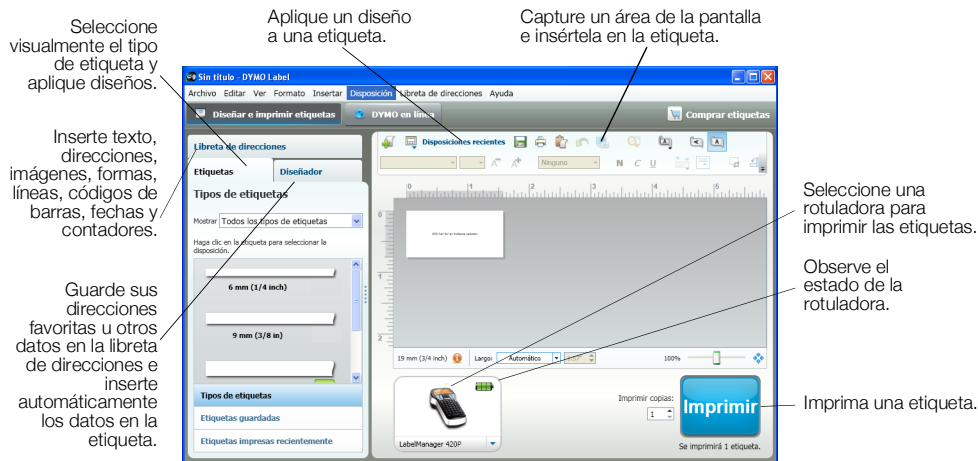

Para obtener más detalles acerca de la instalación y el uso del software DYMO Label v.8, consulte la *Guía de referencia rápida de LabelManager 420P* y la ayuda en línea de DYMO Label.

Estado de la rotuladora

El estado de la rotuladora aparece en la ventana de software. En la tabla siguiente, se describen los posibles estados de la rotuladora.

	La rotuladora está conectada y la batería se está cargando.
	La rotuladora está conectada y la batería no se está cargando.
	La rotuladora no está conectada y está apagada.
	La rotuladora está conectada y hay un problema con la batería.

Resolución de problemas

Si encuentra algún problema al usar la rotuladora, revise las siguientes posibles soluciones.

Problema/mensaje de error	Solución
La pantalla no funciona	• Asegúrese de que la rotuladora esté encendida. • Conecte el adaptador de carga a la rotuladora para recargar la batería. Consulte "Recarga de la batería".
Mala calidad de impresión	• Conecte el adaptador de carga a la rotuladora para recargar la batería. Consulte "Recarga de la batería". • Limpie el cabezal de impresión. • Asegúrese de que el cartucho de etiquetas esté correctamente instalado. • Sustituya el cartucho de etiquetas.
El cortador no funciona bien	Limpie la cuchilla del cortador. Consulte "Mantenimiento de la rotuladora" .
Printing... (Imprimiendo...)	No se requiere ninguna acción. El mensaje desaparece cuando finaliza la impresión.
Too many characters (Demasiados caracteres) Se ha superado el número máximo de caracteres en la memoria intermedia.	Borre una parte o todo el texto de la memoria intermedia.
Too many lines (Demasiadas líneas) Se ha superado el número máximo de líneas.	• Elimine líneas para ajustar al ancho de etiqueta. • Introduzca un cartucho de etiquetas más ancho.
Barcode not allowed (Código de barras no permitido) Los códigos de barras sólo pueden imprimirse en las etiquetas de 19 mm de ancho.	• Sustituya el cartucho de etiquetas. • Modifique el ancho de la etiqueta.
Charge Battery! (Cargue la batería) La batería está casi descargada.	Conecte el adaptador de carga a la rotuladora para recargar la batería. Consulte "Recarga de la batería" .
Battery too low! (Nivel de la batería muy bajo) La batería no se ha insertado correctamente o está dañada.	• Asegúrese de que la batería esté insertada correctamente. Consulte "Colocación de la batería". • Sustituya la batería.
Wait - Battery Charging (Espere. Cargando batería)	Espere hasta que la batería esté cargada antes de desconectar la rotuladora.
Tape Jam (Cinta atascada) El motor está bloqueado debido a un atasco de etiquetas.	• Retire la etiqueta atascada; sustituya el cartucho de etiquetas. • Limpie la cuchilla del cortador.

Si necesita más ayuda, visite el sitio web **www.dymo.es**.

Información medioambiental

El equipo que ha adquirido requiere la extracción y el uso de recursos naturales para su fabricación. Puede contener sustancias dañinas para la salud y para el medio ambiente.

A fin de evitar la diseminación de dichas sustancias por el medio ambiente y de disminuir la presión sobre los recursos naturales, le animamos a utilizar los sistemas adecuados de recogida de residuos. Estos sistemas reutilizarán o reciclarán la mayor parte de los materiales del equipo de manera respetuosa con el medio ambiente.

El símbolo de un contenedor tachado con una cruz indica que debe utilizar dichos sistemas.



Si necesita más información acerca de la recogida, reutilización y reciclado de este producto, póngase en contacto con el servicio de recogida de residuos local o regional.

También puede ponerse en contacto con DYMO para obtener más información sobre el rendimiento medioambiental de nuestros productos.

Clasificaciones Eléctricas

Rotuladora	Entrada: 9V cc, 2.0A
Adaptador de corriente	Entrada: 100-240Vac 50/60Hz 0.6A Salida: 9V cc, 2.0A