

Stručný průvodce

Při instalaci štítkovače LabelManager 450D a vytištění vašeho prvního štítku postupujte podle těchto kroků.

1. Rozbalení štítkovače

i *Nepřipojujte štítkovač ke svému počítači, dokud vás k tomu nevyzve instalační software.*

- 1 Vybalte štítkovač a uložte obalové materiály.
- 2 Ujistěte se, že máte všechny položky, které jsou vyobrazeny na obr. 1.



obr. 1

2. Připojení ke zdroji napájení


Štítkovač může být napájen ze zdroje střídavého proudu nebo z baterie.

Postup připojení síťového adaptéru

- 1 Síťový adaptér zapojte do konektoru napájení na horní levé straně štítkovače.
- 2 Druhý konec síťového adaptéru připojte do zásuvky na stěně.

Postup vložení baterií

- 1 Sejměte kryt přihrádky na baterie. Viz obr. 2.
- 2 Vložte baterie s dodržáním vyznačené polaritě (+ a -).
- 3 Nasadte zpět kryt přihrádky na baterie.

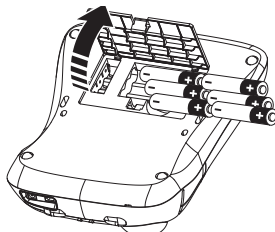

obr. 2

3. Vložení kazety se štítky

Váš štítkovač se dodává s jednou kazetou se štítky. Další kazety se štítky si můžete objednat u místního dodavatele kancelářských potřeb.

Vložení kazety se štítky

- 1 Otevřete přihrádku pro štítky stisknutím a uvolněním krytu kazety se štítky. Viz obr. 3.
- 1 **i** Pokud je štítkovač použit poprvé, vyjměte ochrannou lepenku z otvoru pro vysunutí štítku. Viz obr. 4.
- 2 Zkontrolujte, zda páska překrývá ústí kazety a zda páska prochází mezi vodítky. V případě potřeby pootočte cívku po směru hodinových ručiček a pásku dotáhněte.
- 3 Vložte kazetu a pevně zatlačte, až kazeta zaklapne na místo. Viz obr. 5 a obr. 6.
- 4 Zavřete kryt kazety se štítky a stiskněte **A**, čímž zapnete napájení.

Nyní je vše připraveno pro tisk prvního štítku. Podrobné informace o použití štítkovače najdete v *Uživatelské příručce pro LabelManager 450D*.

4. Instalace softwaru


i Nepřipojujte štítkovač ke svému počítači, dokud vás k tomu nevyzve instalační software.

Jak nainstalovat software do systému Windows


- 1 Do mechaniky CD-ROM vložte CD se softwarem DYMO Label v.8. Po několika sekundách se objeví instalační obrazovka. Pokud se obrazovka neobjeví:
 - a. Klepněte na **Start** a pak na **Spustit** na panelu úloh Windows. Objeví se dialogové okno Spustit.
 - b. Zadejte řetězec **D:\install.exe** (kde D je písmeno přiřazené mechanice CD-ROM) a klepněte na **OK**.
- 2 Vyberte si jazyk, který chcete instalovat, pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jak nainstalovat software do systému Mac OS


- 1 Do mechaniky CD-ROM vložte CD se softwarem DYMO Label v.8. Po několika sekundách se objeví ikona instalátoru DYMO Label.
- 2 Poklepejte na ikonu instalátoru a pak postupujte podle pokynů. Viz obr. 7. Pokud se štítkovač po dokončení instalace nenachází v seznamu tiskáren, přidejte tiskárnu podle pokynů pro přidání štítkovače v souboru ReadMe.

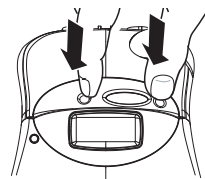


obr. 3

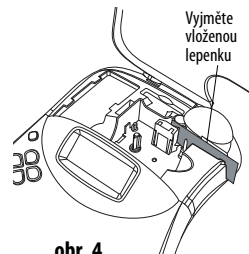

obr. 4

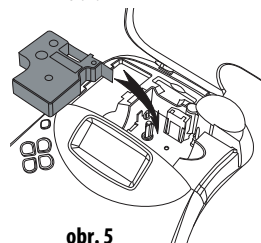

obr. 5

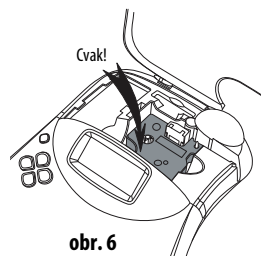

obr. 6



obr. 7


5. Připojení štítkovače k počítači

Štítkovač připojte k počítači pomocí USB konektoru umístěného v horní části štítkovače.

i *Nepřipojujte štítkovač ke svému počítači, dokud vás k tomu nevyzve instalační software.*

Připojení štítkovače k počítači


- 1 Připojte USB kabel do USB portu na horní straně štítkovače. Viz obr. 8.
- 2 Až k tomu budete vyzváni instalačním softwarem, zapojte USB kabel do USB portu na vašem počítači.

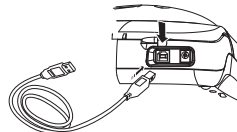

obr. 8

6. Tisk štítků pomocí štítkovacího softwaru DYMO Label v.8

Následující obrázek ukazuje některé z mnoha funkcí, dostupných v softwaru DYMO Label v.8.

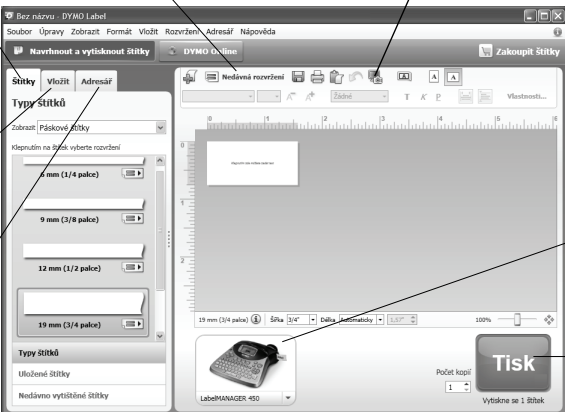

Vyberte typ štítku a použijte rozvržení. (Callout pointing to the 'Typ štítků' dropdown menu)

Vložte text, adresy, obrázky, tvary, řádky, čárové kódy, data a čítače. (Callout pointing to the 'Vložit' button)

Uložte si své oblíbené adresy nebo jiné údaje do Adresáře a automaticky je vložte na štítek. (Callout pointing to the 'Adresář' button)

Použijte u štítku rozvržení. (Callout pointing to the 'Nedávno rozvržení' button)

Zachyťte oblast na obrazovce a vložte ji na štítek. (Callout pointing to the 'Zobrazit' button)

Zvolte štítkovač, pomocí něhož štítky vytisknete. (Callout pointing to the printer selection dropdown)

Vytiskněte štítek. (Callout pointing to the 'Tisk' button)

Chcete-li získat podrobnější informace o používání softwaru, podívejte se do online nápovědy nebo do *uživatelské příručky k softwaru DYMO Label*, které najdete v nabídce Nápověda.

Tisk vašeho prvního štítku

- 1 Spustíte software DYMO takto:
 - Ve Windows klepnete na **Start**, a pak na **Programy > DYMO Label > DYMO Label**.
 - Pro Mac OS poklepejte na ikonu DYMO Label ve složce, do níž jste tento software nainstalovali.Při prvním spuštění aplikace budete vyzváni k registraci. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- 2 Vyberte ze záložky **Štítky** páskový štítek.
Ujistěte se, že šířka páskového štítku, který jste vybrali, souhlasí se šířkou kazety se štítky, která je právě vložena do štítkovače.
- 3 Klepněte jednou na štítek v oblasti pro úpravy a napište nějaký text.
- 4 Klepnutím na **Tisk** vytisknete štítek.
- 5 Štítek odříznete stisknutím páčky řezačky.


Tisk více štítků z jiných aplikací

Pomocí softwaru DYMO Label můžete rychle tisknout několik štítků z textu vytvořeného v programech Microsoft Word a Excel pomocí inteligentního vkládání. Inteligentní vkládání můžete použít k tisku ze schránky nebo ze souboru.

Chcete-li tisknout více štítků z programu Microsoft Excel

- 1 Zkopírujte seznam štítků z Excelu do schránky.
- 2 Z programu DYMO Label klepněte na **Úpravy > Tisk pomocí funkce Smart Paste ze schránky**.

Všechny položky se automaticky vytisknou s řezacími značkami mezi štítky.

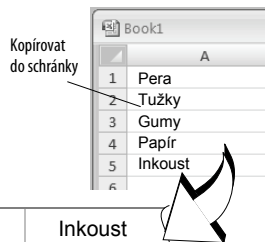

Pera	Tužky	Gumy	Papír	Inkoust
------	-------	------	-------	---------

- 3 Pomocí řezací páčky odříznete štítek a nůžkami vystihnete jednotlivé štítky podle řezacích značek.
Blahopřejeme! Nyní jste připraveni navrhovat a tisknout štítky.

Objednání štítků

Kazety se štítky se dodávají v širokém sortimentu velikostí a stylů. Můžete je zakoupit od místního dodavatele kancelářských potřeb nebo přímo od firmy DYMO. Navštivte www.dymo.com.



A **Newell Rubbermaid** Brand

Distributed by:
DYMO bvba, Sint-Niklaas, Belgium
www.dymo.com
©2011 Sanford, L.P.