

## Erste Schritte

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um den Etikettendrucker LabelManager 450D zu installieren und Ihr erstes Etikett auszudrucken.

### 1. Auspacken des Etikettendruckers

**i** Schließen Sie den Etikettendrucker erst dann an den Computer an, wenn Sie während der Softwareinstallation dazu aufgefordert werden.

- 1 Packen Sie den Etikettendrucker aus und bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf.
- 2 Überprüfen Sie, ob alle in Abbildung 1 dargestellten Teile vorhanden sind.

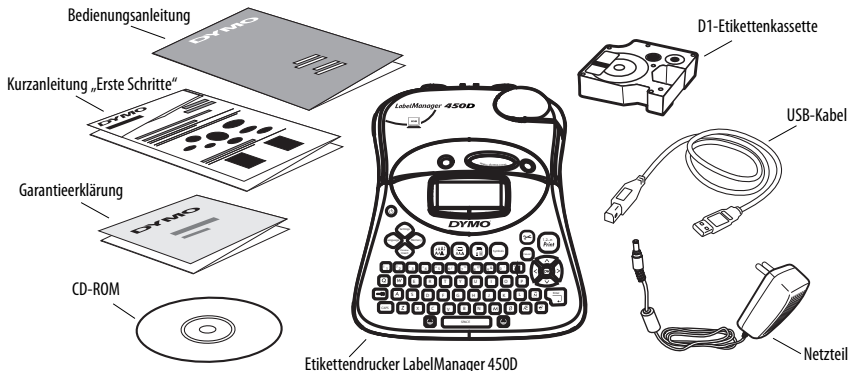


Abbildung 1

### 2. Anschluss an die Stromversorgung

Der Etikettendrucker kann mit Batterien oder Netzteil betrieben werden.

#### So schließen Sie das Netzteil an

- 1 Stecken Sie das Netzteil in den Netzanschluss auf der linken Oberseite des Etikettendruckers.
- 2 Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

#### So setzen Sie die Batterien ein

- 1 Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab. Siehe Abbildung 2.
- 2 Setzen Sie die Batterien entsprechend der Polaritätskennzeichnung (+ und -) ein.
- 3 Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

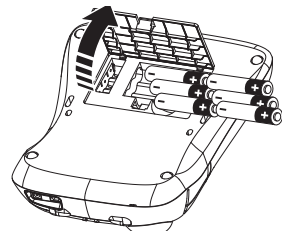


Abbildung 2

### 3. Einsetzen der Etikettenkassette

Der Etikettendrucker wird mit einer Etikettenkassette geliefert. Weitere Etikettenkassetten können Sie bei Ihrem ortsansässigen Bürofachhändler erwerben.

#### So setzen Sie die Etikettenkassette ein

- 1 Drücken Sie auf den Kassettendeckel, um das Etikettenfach zu öffnen.  
Siehe Abbildung 3.
- 1 **i** Wenn Sie den Etikettendrucker das erste Mal einsetzen, müssen Sie die eingelegte Schutzpappe aus dem Etikettenauswurf entfernen. Siehe Abbildung 4.
- 2 Prüfen Sie, ob Etiketten- und Farbband an der Kassettenöffnung straff gespannt sind und ob das Etikettenband zwischen den Führungsstiften durchläuft. Drehen Sie gegebenenfalls die Spule im Uhrzeigersinn, um das Farbband zu spannen.
- 3 Legen Sie die Kassette ein und drücken Sie sie kräftig, bis die Kassette in ihrer Position einrastet. Siehe Abbildung 5 und Abbildung 6.
- 4 Schließen Sie den Kassettendeckel und drücken Sie zum Einschalten auf **A**.

Sie können jetzt Ihr erstes Etikett ausdrucken. Vollständige Details zur Verwendung des Etikettendruckers finden Sie in der *LabelManager 450D-Bedienungsanleitung*.

### 4. Installieren der Software

**i** Schließen Sie den Etikettendrucker erst dann an den Computer an, wenn Sie während der Softwareinstallation dazu aufgefordert werden.

#### So installieren Sie die Software auf einem Windows-System

- 1 Legen Sie die DYMO Label v.8-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Nach einigen Sekunden wird der Installationsbildschirm angezeigt.
- 2 Wählen Sie die Sprache aus, in der die Software installiert werden soll, und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen.

#### So installieren Sie die Software auf einem Macintosh

- 1 Legen Sie die DYMO Label v.8-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Nach einigen Sekunden wird das Symbol für das Installationsprogramm von DYMO Label angezeigt.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Installationssymbol und befolgen Sie die Anweisungen. Siehe Abbildung 7.

Wenn der Etikettendrucker nach Abschluss der Installation nicht in der Druckerliste angezeigt wird, lesen Sie in der ReadMe-Datei nach, wie Sie es hinzufügen können.

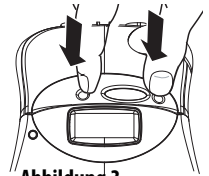


Abbildung 3



Abbildung 4

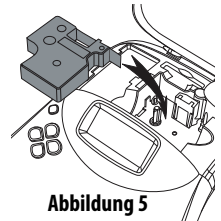


Abbildung 5

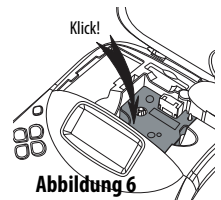


Abbildung 6



Abbildung 7

## 5. Anschluss des Etikettendruckers an den Computer

Der Etikettendrucker wird mit Ihrem Computer über die USB-Schnittstelle an der Oberseite des Etikettendruckers verbunden.

**i** Schließen Sie den Etikettendrucker erst dann an den Computer an, wenn Sie während der Softwareinstallation dazu aufgefordert werden.

### So schließen Sie den Etikettendrucker an Ihren Computer an

- 1 Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss an der Oberseite des Etikettendruckers. Siehe Abbildung 8.
- 2 Wenn Sie während der Softwareinstallation dazu aufgefordert werden, schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.

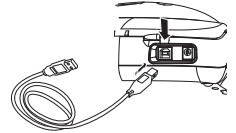


Abbildung 8

## 6. Ausdrucken von Etiketten mit der DYMO Label v.8-Software

Die folgende Abbildung zeigt einige der vielen Funktionen der DYMO Label v.8-Software.

Etikett mit einem Layout versehen

Bildschirmbereich fotografieren und auf Etikett einfügen

Etikettentyp visuell auswählen und mit Layouts versehen

Text, Adressen, Bilder, Formen, Linien, Barcodes, Daten und Zählern eingeben

Speichern Ihrer bevorzugten Adressen oder anderen Daten im Adressbuch und automatisches Einfügen der Daten auf Ihrem Etikett

Etikettendrucker zum Ausdrucken Ihrer Etiketten auswählen


Etikett drucken

Vollständige Details zur Verwendung der Software finden Sie in der Online-Hilfe oder im *DYMO Label Software User Guide* (Benutzerhandbuch für die DYMO Label Software), auf den Sie über das Menü „Hilfe“ zugreifen können.

### So drucken Sie Ihr erstes Etikett aus

- 1 Starten Sie die DYMO Label Software wie folgt:
  - Klicken Sie unter Windows auf **Start**, dann auf **Programme>DYMO Label>DYMO Label**.
  - Wenn Sie mit Mac OS arbeiten, doppelklicken Sie in dem Ordner, in den Sie die Software installiert haben, auf das DYMO Label-Symbol.

Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal starten, werden Sie zur Registrierung aufgefordert. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte **Etiketten** ein Bandetikett aus.  
Stellen Sie sicher, dass die Breite des ausgewählten selbstklebenden Etiketts der Breite der im Etikettendrucker eingelegten Etikettenkassette entspricht.
- 3 Klicken Sie einmal in den Bearbeitungsbereich des Etiketts und geben Sie Text ein.
- 4 Klicken Sie auf  um das Etikett zu drucken.
- 5 Schneiden Sie mit dem Schneidhebel das Etikett zu.


## Ausdrucken mehrerer Etiketten aus anderen Anwendungen

Mit der DYMO Label Software können Sie über die Funktion „Smart Paste“ schnell mehrere Etiketten mit Texten bedrucken, die in Microsoft Word und Excel erstellt wurden. Sie können „Smart Paste“ zum Drucken aus der Zwischenablage oder einer Datei verwenden.

### So drucken Sie mehrere Etiketten von Microsoft Excel aus

- 1 Kopieren Sie in Excel eine Liste von Objekten in die Zwischenablage.
- 2 Klicken Sie in der DYMO Label v.8 auf **Bearbeiten>Mit Smart Paste aus Zwischenablage einfügen**.

Die Objekte werden automatisch mit Schneidemarkierungen zwischen jedem Etikett ausgedruckt.

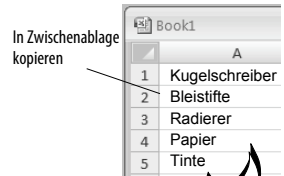

Kugelschreiber	Bleistifte	Radierer	Papier	Tinte
----------------	------------	----------	--------	-------

- 3 Verwenden Sie den Schneidhebel, um das Etikettenband zu schneiden, und schneiden Sie dann jedes Etikett mit einer Schere an den Schneidemarkierungen zurecht.

Herzlichen Glückwunsch! Jetzt können Sie mit dem Entwerfen und Drucken von Etiketten beginnen.

## Bestellen von Etiketten

Etikettenkassetten sind in vielen Größen und Ausführungen erhältlich. Sie können Etikettenkassetten bei Ihrem ortsansässigen Büromittelhändler oder direkt bei DYMO erwerben. Besuchen Sie [www.dymo.de](http://www.dymo.de).

**DYMO**

A **NewellRubbermaid** Brand

Distributed by:  
DYMO bvba, Sint-Niklaas, Belgium  
[www.dymo.com](http://www.dymo.com)  
©2011 Sanford, L.P.