


Følg disse instruksjonene for å installere LabelWriter og skrive ut den første etiketten.

1. Pakke ut LabelWriter

MERK Gjelder Windows: Ikke plugg skriveren til datamaskinen før programvaren ber deg om det.


- 1 Pakk ut skriveren, og ta vare på originalemballasjen.
- 2 Kontroller at du har alle delene som er vist i Figur 1.

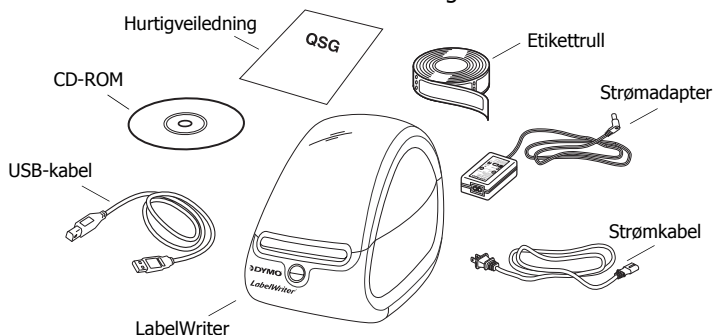

Figur 1

LabelWriter er en direkte termisk skriver som ikke benytter toner, blekkpatroner eller fargebånd. I stedet bruker den varme fra et termisk skriverhode på spesialbehandlede etiketter. Etiketter er det eneste du trenger av forbruksmateriell.

Bli kjent med skriverens hovedkomponenter. Se Figur 2.

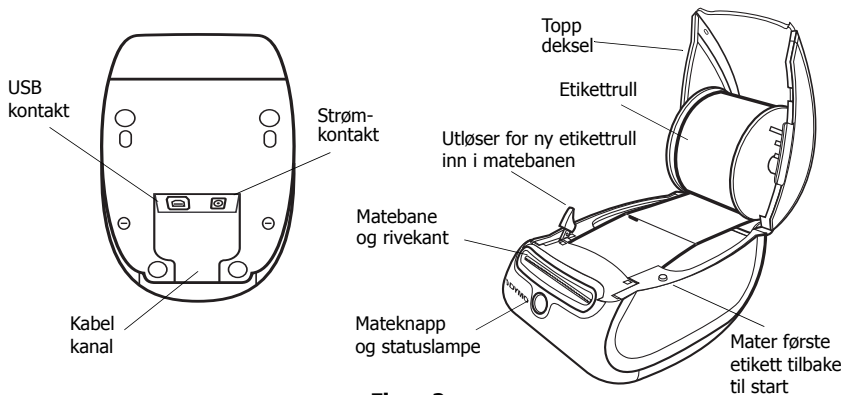

Figur 2

Utskriftsfunksjoner LabelWriter

Mateknappen i fronten av skriveren brukes til å trekke etikettrullen fram én etikett om gangen. Knappen under dekslet brukes til å sette første etikett tilbake til startposisjon.

Statuslyset lar deg kontrollere skriverens status visuelt.

- Fast blå - skriveren er på og klar til bruk.
- Blinkende blå - etikettene er ikke satt inn riktig, eller etikettrullen er tom.

2. Installere programvaren

Installere programvaren på et Windows-system

MERK Ikke plugg skriveren inn i datamaskinen før programvaren ber deg om det.

- 1 Sett LabelWriter CD-platen i CD-stasjonen.
Etter et par sekunder vil installasjonsvinduet komme fram.
Hvis installasjonsvinduet ikke kommer fram:
 - a. Klikk **Start** og deretter **Run** (Kjør) på oppgavelinjen. Dialogboksen Run (Kjør) vises.
 - b. Tast inn **D:\install.exe** (hvor D er bokstaven tildelt CD-stasjonen platen ligger i), og klikk **OK**.
- 2 Velg hvilken språkversjon du vil installere, og følg instruksjonene på skjermen.

Installere programvaren på et Macintosh-system

- 1 Sett DYMO LabelWriter CD-platen i CD-stasjonen.
Etter et par sekunder vises installasjonsikonet for DYMO Etikett-programvare. Se Figur 3.
- 2 Dobbeltklikk på dette ikonet og følg instruksjonene på skjermen.



DYMO etikett
Programvareinstallasjon

Figur 3

3. Koble til LabelWriter-skriveren

På et punkt i installasjonen av programvaren blir du bedt om å koble LabelWriter-skriveren til en USB-port.


MERK Gjelder Windows: Ikke koble skriveren til datamaskinen før programvaren ber deg om det.

Tilkobling av strømadapteret


- 1 Plugg strømledningen inn i strømadapteret. Se Figur 4.
- 2 Plugg strømadapteret i strømkontakten i bunnen av skriveren. Se Figur 5. Kontroller at pluggen er satt helt inn.
- 3 Plugg den andre enden av strømkabelen inn i en stikkontakt.

Tilkobling av USB-kabelen


- 1 Plugg USB-kabelen inn i USB-porten i bunnen av skriveren. Se Figur 5.
- 2 Legg USB- og strømkabelen inn i kabelkanalen, og sett skriveren ned på bordet.
- 3 Når du blir bedt om det under installeringen av programvaren, og mens skriveren er slått på, plugges du USB-kabelen inn i en ledig USB-port på datamaskinen. Se Figur 6.

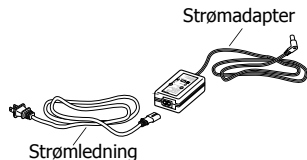

Figur 4

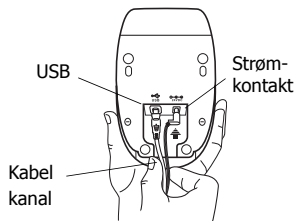


Figur 5

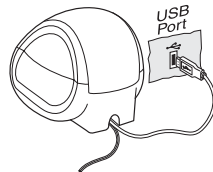

Figur 6

4. Sette i etiketter

- 1 Trykk mateknappen for å mate ut etikettene som beskyttet skriveren under transport.
- 2 Lukk opp dekselet og ta ut etikettspolen.
- 3 Hold spolen i venstre hånd og plasser etikettrullen på stangen, slik at etikettene mates nedenfra.
- 4 Plasser spolens høyre sidekant på spindelen og trykk den helt inntil etikettrullen. Se Figur 7.
- 5 Sett inn etikettspolen i sporene på skriverens deksel.

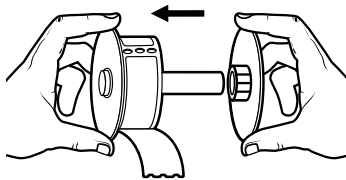


Figur 7

- 6 Kutt den første etiketten i to, slik at du har en ren kant, og sett etiketten inn i matesporet. Se Figur 8.

Skriveren mater etikettene og stopper i forkant av den første hele etiketten. Hvis skriveren stopper uten at etiketten ble matet, må du kontrollere at etiketten er satt helt inn, og trykke mateknappen.

- 7 Lukk toppdekslet.

Nå er du klar til å skrive ut din første etikett.

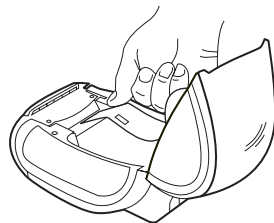


Figur 8

5. Skrive ut din første etikett

- 1 Start DYMO etiketteringsprogramvaren ved å gjøre en av følgende:
 - For Windows: Klikk **Start**, deretter **Programmer>DYMO Label>DYMO Label**.
 - For Macintosh: Dobbelklikk på DYMO Label-ikonet i mappen du installerte programmet i.

(Windows) Første gang du åpner programmet, blir du bedt om å registrere deg. Følg instruksjonene på skjermen for å registrere programvaren. Du blir også bedt om å taste inn standard returadresse, og standard logofil.

- 2 I hovedvinduet klikker du én gang på etiketten og taster inn tekst.
- 3 Velg et skriftsnitt og en justeringsinnstilling på Formateringslinjen.
- 4 Klikk  for å skrive ut etiketten.

Gratulerer! Nå er du klar til å utforme og skrive ut etiketter for alvor.

For komplett instruksjon om hvordan du bruker programmet, ser du i *DYMO Label Software User Guide* på CD-platen, og hjelpefunksjonen.



DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium

DYMO Purchase Registration
Sanford Australia
1-11 Keysborough Ave,
Keysborough, Victoria 3173
Australia