






Seznamte se s hlavními součástmi tiskárny. Viz Obrázek 2.

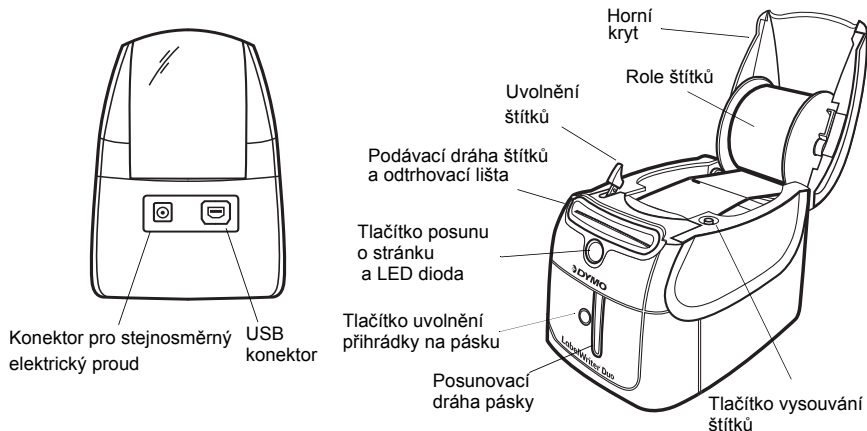

**Obrázek 2**

## **Vlastnosti tiskárny LabelWriter**

Tlačítko pro posun o stránku na čele tiskárny se používá k posunu o jeden štítek. Tlačítko pro vysunutí štítků se používá k vysouvání štítků z tiskárny. Tlačítko pro uvolnění přihrádky na pásku otevírá přihrádku na pásku, aby bylo možné vložit nebo vyjmout kazetu s páskou.

Stavová LED dioda vám umožňuje vizuálně zjistit stav tiskárny:

- Trvalý modrý svit – je zapnuto elektrické napájení a tiskárna je připravena.
- Modré blikání – štítky nejsou správně zavedeny nebo je cívka se štítky prázdná.

## 2. Instalace softwaru

### Jak nainstalovat software do systému Windows

**UPOZORNĚNÍ** *Nepřipojujte tiskárnu k vašemu počítači, dokud vás k tomu nevyzve instalační software.*

- 1 Do vaší mechaniky CD-ROM vložte CD pro LabelWriter.  
Po několika sekundách se objeví instalační obrazovka.  
Pokud se instalační obrazovka neobjeví:
  - a. Klepněte na **Start** a pak na **Run** na panelu úloh Windows. Objeví se dialogové okno Run.
  - b. Vložte řetězec **D:\install.exe** (kde D je písmeno přiřazené mechanice CD-ROM) a klepněte na **OK**.
- 2 Vyberte si jazykovou verzi, kterou chcete instalovat, a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Jak nainstalovat software do systému Macintosh

- 1 Do vaší mechaniky CD-ROM vložte CD pro DYMO LabelWriter.  
Po několika sekundách se objeví obrazovka instalátoru pro software DYMO Label. Viz Obrázek 3.
- 2 Poklepejte na ikonu instalačního softwaru a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.



Štítek DYMO  
Softwarový instalátor

**Obrázek 3**

### 3. Připojení vaší tiskárny LabelWriter

V určitém místě průběhu instalace budete vyzváni k připojení vaší tiskárny LabelWriter k USB portu.


**UPOZORNĚNÍ** *Pro Windows tiskárnu k vašemu počítači nepřipojujte, dokud vás k tomu nevyzve instalační software.*

#### Připojení síťového adaptéru


- 1 Připojte elektrický kabel k elektrickému adaptéru. Viz Obrázek 4.
- 2 Síťový adaptér zapojte do konektoru napájení na zadní straně tiskárny. Viz Obrázek 5. Zástrčku musíte zcela zasunout.
- 3 Druhý konec síťového adaptéru zapojte do síťové zásuvky.

#### Jak připojit USB kabel


- 1 Síťový adaptér zapojte do konektoru napájení na zadní straně tiskárny. Viz Obrázek 5.
- 2 Až k tomu budete vyzváni instalačním softwarem, zapojte USB kabel do dostupného USB portu na vašem počítači. Viz Obrázek 6.

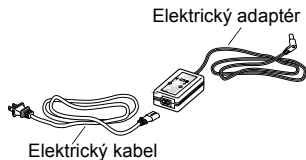

**Obrázek 4**

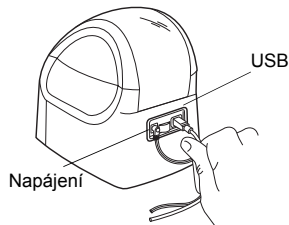

**Obrázek 5**

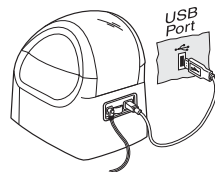

**Obrázek 6**

## 4. Zavedení štítků


Tiskárna používá dva typy štítků: vysekávané papírové štítky a pásy D1.

### Jak zavést vysekávané štítky

- 1 Stisknete tlačítko pro posun o stránku, abyste vysunuli štítky chránící tiskárnu během přepravy.
- 2 Otevřete horní kryt a vyjměte cívku na štítky.
- 3 Levou rukou podržte hřídél cívky a nasadte na ni roli štítků tak, aby se štítky odvíjely zespodu.
- 4 Na pravou stranu cívky umístěte vodítko a seřídte je tak, aby těsně přiléhalo k roli. Viz Obrázek 7.
- 5 Vložte cívku se štítky do šterbin v krytu tiskárny.
- 6 První štítek uřízněte v polovině, abyste získali čistý okraj a nasadte štítek do šterbiny pro zavádění štítků. Viz Obrázek 8.

Tiskárna zavede štítky a zastaví se na začátku prvního z nich. Pokud se tiskárna zastaví, aniž by štítky zavedla, přesvědčete se, zda je štítek zcela vložen, a pak stisknete tlačítko pro posun o stránku.

- 7 Zavřete horní kryt.

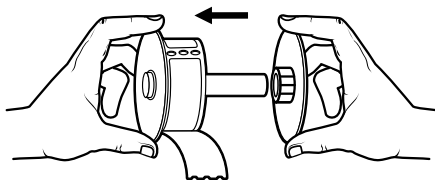

Obrázek 7



Obrázek 8

## Jak vložit kazetu s páskou D1


- 1 Stiskněte tlačítko na čele tiskárny, aby se otevřela přihrádka na kazetu.
- 2 Nastavte přepínač kazety na velikost kazety s páskou, kterou vkládáte. Viz Obrázek 9. Zářez v kazetě lze nasadit na přepínač, je-li kazeta ve správné poloze.

*Při prvním použití tiskárny štítků vyjměte ochranný karton vložený mezi tiskovou hlavu a přítlačnou kladku. Viz Obrázek 9.*

- 3 Přesvědčte se, že páska překrývá ústí kazety a že páska prochází mezi vodítky. V případě potřeby pootočte cívku po směru hodinových ručiček a pásku dotáhněte.
- 4 Vložte kazetu s páskou mezi tiskovou hlavu a přítlačnou kladku. Viz Obrázek 10.
- 5 Pevně stiskněte, až kazeta zaskočí na své místo se slyšitelným cvaknutím. Ujistěte se, že je podkladová i tisková páska na svém místě.
- 6 Stisknutím tlačítka uzavřete přihrádku na kazetu s páskou.


Nyní jste připraveni vytisknout svůj první štítek.

Nastavte přepínač kazety

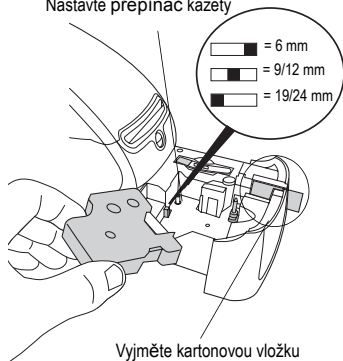

Vyjměte kartonovou vložku

**Obrázek 9**

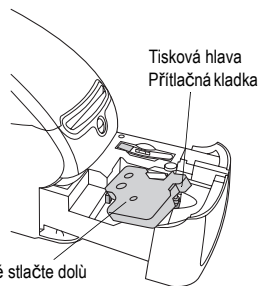

**Obrázek 10**


## 5. Tisk vašeho prvního štítku

Tyto pokyny vysvětlují, jak tisknout na vysekávaný štítek. Tisk na pásy D1 je popsán v uživatelské příručce pro software *DYMO Label*.

### Tisk štítku

- 1 Spustíte DYMO Label software jedním z těchto způsobů:
  - Pro Windows klepnete na **Start**, a pak na **Programs>DYMO Label>DYMO Label**.
  - Pro Macintosh poklepejte na ikonu DYMO Label ve složce, do níž jste tento software nainstalovali.

(Windows) Při prvním otevření aplikace budete vyzváni k registraci. Při registraci softwaru postupujte podle pokynů na obrazovce. Budete rovněž vyzváni k vložení vaší zpáteční adresy a výchozího souboru s logem.

- 2 V hlavním okně jednou klepněte na štítek a napište nějaký text.
- 3 Vyberte si druh písma a nastavení zarovnání z nástrojové lišty pro formátování.
- 4 Klepnutím na  vytiskněte štítek.

Gratulujeme Vám! Nyní jste připraveni začít navrhovat a tisknout štítky.

Chcete-li získat podrobnější informace o používání softwaru, prostudujte si uživatelskou příručku k *DYMO Label softwaru*, která je na CD-ROM DYMO LabelWriter nebo použijte on-line nápovědu.



DYMO bvba  
Industriepark-Noord 30  
9100 Sint-Niklaas  
Belgium

DYMO Purchase Registration  
Sanford Australia  
1-11 Keysborough Ave,  
Keysborough, Victoria 3173  
Australia