

DYMO®



Guida per l'utente

Rhino

6000

www.dymo.com

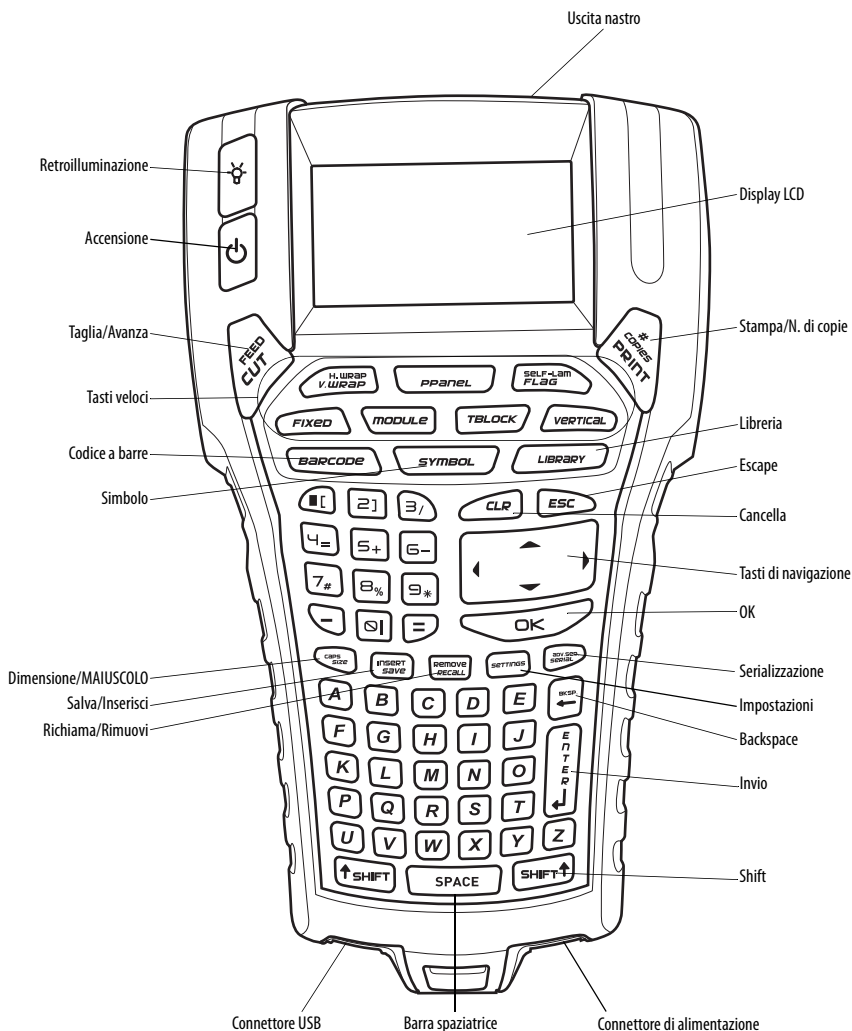


Figura 1 Stampante RHINO 6000

Sommario

Informazioni sulla nuova stampante	1
Preliminari	1
Collegamento dell'alimentazione	1
Collegamento dell'adattatore di alimentazione	1
Inserimento della batteria	1
Ricarica della batteria	2
Inserimento e rimozione della cassetta	2
Impostazione della larghezza del nastro	2
Selezione della lingua	2
Selezione dell'unità di misura	3
Descrizione della stampante	3
Accensione	3
Display LCD	3
Uso della retroilluminazione	3
Regolazione del contrasto del display	3
Visibilità della barra didascalie	4
Modalità CAPS	4
Tasti Shift	4
Tasto Escape	4
Tasti di navigazione	4
Tasto Backspace	4
Tasto Cancella	4
Tasto Taglia	4
Tasti veloci	5
Uso dei file di etichette	5
Creazione di un file di etichette	5
Aggiunta di etichette ad un file di etichette	5
Rimozione di etichette da un file	5
Stampa di un file di etichette	5
Formattazione delle etichette	6
Modifica della dimensione del testo	6
Modifica dello stile del testo	6

Creazione di etichette su più righe	6
Uso dei caratteri internazionali	6
Creazione di etichette industriali	7
Creazione di etichette per fasci di cavi	7
Creazione di etichette per avvolgimento verticale	7
Creazione di etichette per avvolgimento orizzontale	7
Creazione di etichette laminate	7
Creazione di etichette a bandiera	8
Creazione di etichette a lunghezza fissa	8
Creazione di etichette per patch panel	8
Creazione di etichette per morsettiera	9
Creazione di etichette per modulo	9
Uso dei moltiplicatori di fusibile	9
Stampa di moduli vuoti	9
Creazione di etichette verticali	10
Modifica del tipo di etichetta	10
Modifica delle impostazioni	10
Stampa di linee verticali tra celle	10
Uso dei codici a barre	10
Aggiunta di un codice a barre	11
Modifica di un codice a barre	11
Eliminazione di un codice a barre	11
Visibilità del testo del codice a barre	11
Aggiunta di simboli	11
Inserimento di simboli	11
Inserimento di simboli utente	12
Uso della libreria di testo	12
Inserimento di un testo della libreria	12
Aggiunta di testo alla libreria utente	12
Eliminazione di un testo dalla libreria utente	12
Aggiunta di immagini	13
Creazione di etichette in serie	13
Uso della serializzazione semplice	13

Uso della serializzazione simultanea	13
Uso della serializzazione avanzata	14
Opzioni di stampa	14
Stampa di più copie	14
Fascicolazione delle copie	14
Pausa per taglio etichette	15
Avanzamento del nastro di etichette	15
Regolazione del contrasto di stampa	15
Uso della memoria della stampante	15
Salvataggio di un file di etichette	15
Richiamo di un file di etichette dalla memoria	15
Eliminazione di un file di etichette dalla memoria	16
Pulizia della stampante	16
Uso del software RHINO Connect	16
Collegamento del computer	17
Simboli	18
Testo libreria	19
Risoluzione dei problemi	21

Informazioni sulla nuova stampante

La nuova stampante per etichette RHINO consente di creare una vasta gamma di etichette adesive di alta qualità. È possibile stampare le etichette in svariati formati e molteplici stili. La stampante utilizza cassette RHINO Industrial label disponibili in larghezze di 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm e 24 mm. Le cassette RHINO sono anche disponibili in molti materiali diversi: nylon elastico, poliestere permanente, vinile, nastro non adesivo e rotoli termoretrattili.

Visitare **www.dymo.com** per ulteriori informazioni sull'intera linea di etichette e accessori per la stampante.

Registrazione della garanzia

Completare la cartolina di registrazione della garanzia e rispedirla all'indirizzo appropriato dell'assistenza clienti entro sette giorni. Per ulteriori istruzioni, visitare **www.dymo.com**.

Preliminari

Attenersi alle istruzioni di questa sezione prima di utilizzare la stampante.

Collegamento dell'alimentazione

La stampante può funzionare alimentata a batteria o a corrente alternata. Un adattatore di alimentazione e una batteria ricaricabile sono inclusi alla dotazione della stampante.

 La stampante accetta sei pile alcaline AA, che tuttavia dovrebbero essere utilizzate unicamente per fornire energia di riserva.

Per il risparmio energetico, la stampante si spegne automaticamente dopo cinque minuti di inattività.

Collegamento dell'adattatore di alimentazione

La stampante utilizza un adattatore di alimentazione a 110-240 V. Se si collega questo adattatore quando la batteria è inserita, si ricarica anche la batteria.

Per collegare l'adattatore di alimentazione

1. Inserire l'adattatore nel connettore di alimentazione sulla base della stampante. Vedere la Figura 2.

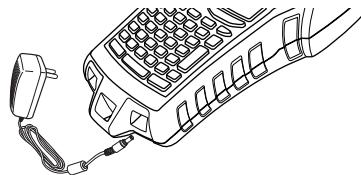


Figura 2

2. Inserire l'altra estremità dell'adattatore in una presa di corrente.

Inserimento della batteria

La stampante utilizza una batteria ricaricabile al litio (Li-ion) quando non è collegata tramite l'adattatore. Quale fonte di energia di riserva temporanea, la stampante può anche funzionare con sei pile alcaline AA.

Per inserire la batteria

1. Premere la chiusura a scatto sul retro della stampante per aprire il coperchio del vano batterie. Vedere la Figura 3.

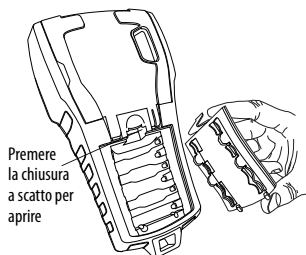


Figura 3

2. Inserire la batteria nel vano. Vedere la Figura 3.
3. Richiudere il coperchio del vano.



Estrarre la batteria dalla stampante se non si prevede di utilizzarla per diverso tempo.

Ricarica della batteria

La batteria si ricarica automaticamente quando la stampante è collegata ad una fonte di alimentazione mediante l'adattatore. La carica iniziale della batteria richiede circa otto ore; le cariche successive richiederanno soltanto due ore circa.

Inserimento e rimozione della cassetta

La stampante è fornita con una cassetta. Visitare www.dymo.com per informazioni sull'acquisto di ulteriori cassette.

Per inserire la cassetta

1. Sollevare delicatamente lo sportello della cassetta sul retro della stampante.
2. Verificare che il nastro sia ben teso lungo l'apertura della cassetta e che passi tra le guide. Se necessario, riavvolgere il nastro in senso orario per tenderlo.
3. Inserire la cassetta con il nastro tra le guide.

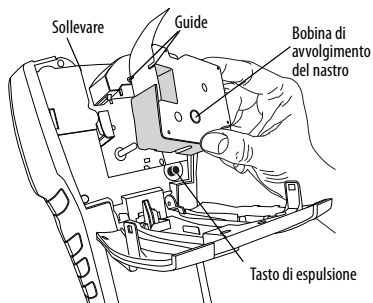


Figura 4

4. Premere delicatamente la cassetta per adagiarla in posizione. Il meccanismo di inserimento guiderà la cassetta nella posizione corretta.
5. Chiudere lo sportello della cassetta.

Per rimuovere la cassetta

1. Sollevare lo sportello della cassetta sul retro della stampante.
2. Premere il tasto di espulsione. La cassetta si solleva dalla stampante.
3. Rimuovere delicatamente la cassetta.
4. Inserire una nuova cassetta secondo le istruzioni precedenti.
5. Reimpostare la larghezza del nastro come descritto in **Impostazione della larghezza del nastro**.

Impostazione della larghezza del nastro

Ogni volta che si inserisce una cassetta nella stampante, è necessario selezionare la larghezza del nastro, affinché la stampante rilevi il formato delle etichette utilizzate. Alcuni operazioni di disegno delle etichette dipendono dalla larghezza del nastro.

È tuttavia possibile creare un'etichetta per un nastro di larghezza diversa da quello attualmente caricato. In tal caso, si dovrà impostare la larghezza del nastro attraverso il menu Impostazioni.

Per impostare la larghezza del nastro

1. Premere **SETTINGS**. Sul display compare il menu Impostazioni.
2. Selezionare **Larghezza nastro**.
3. Selezionare la larghezza del nastro inserito nella stampante.
4. Premere **OK** e selezionare **Fine (ESC)**.

Selezione della lingua

Alcune funzioni della stampante dipendono dalla lingua selezionata, come i caratteri speciali, il testo dei menu e così via. La lingua predefinita è l'inglese.

Per selezionare una lingua

1. Premere **SETTINGS** e selezionare **Lingua**.
2. Selezionare la lingua.
3. Premere **OK** e selezionare **Fine (ESC)**.

Selezione dell'unità di misura

È possibile scegliere tra due unità di misura: pollici e millimetri.

Per selezionare l'unità di misura

1. Premere **SETTINGS** e selezionare **Unità**.
2. Selezionare **pollici** o **mm**.
3. Premere **OK** e selezionare **Fine (ESC)**.

Descrizione della stampante

È utile anzitutto prendere conoscenza con la posizione dei tasti di funzione della stampante. Vedere la figura 1 sulla seconda di copertina. Le sezioni seguenti descrivono nei dettagli ogni funzione.

Accensione

Il tasto  accende e spegne la stampante. Se non si preme un tasto entro cinque minuti, la stampante si spegne automaticamente.

Quando la stampante è spenta, il file di etichette corrente e le relative impostazioni sono memorizzati per l'uso successivo. Se la batteria e l'adattatore di alimentazione vengono scollegati contemporaneamente, saranno memorizzate soltanto alcune impostazioni; il file di etichette corrente andrà perso e si dovrà reimpostare la larghezza del nastro la volta successiva che si accende la stampante.

Display LCD

Il display LCD della stampante presenta una barra didascalie lungo la porzione superiore, che indica il tipo di etichette corrente e indicatori sul lato destro per indicare le funzioni attualmente selezionate. Vedere la Figura 5.

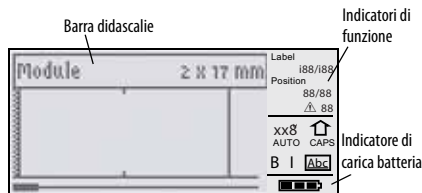


Figura 5

Se il testo immesso non rientra nelle dimensioni dell'etichetta attuale, la porzione di testo in esubero apparirà ombreggiata. Se si procede alla stampa dell'etichetta con il testo in eccesso, la porzione ombreggiata non sarà stampata.

Uso della retroilluminazione

In condizioni di bassa visibilità è possibile accendere una luce di sfondo per vedere con chiarezza il display. Per il risparmio energetico, la luce di sfondo si spegne automaticamente dopo 15 secondi di inattività. Premere un tasto qualsiasi per riaccenderla. Il tasto di retroilluminazione commuta la luce da accesa a spenta.

Per accendere/spegnere la luce di sfondo

- ♦ Premere .

Regolazione del contrasto del display

In aggiunta alla retroilluminazione, è possibile regolare il contrasto del display in base alle diverse condizioni di visibilità ambientale.

Per regolare il contrasto del display

1. Premere **SETTINGS**.
2. Selezionare **Contrasto LCD** e premere **OK**.
3. Utilizzare le frecce direzionali per selezionare un valore tra **0** (più chiaro) e **8** (più scuro). Il contrasto cambia immediatamente alla selezione di una nuova impostazione.
4. Premere **OK** e selezionare **Fine (ESC)**.

Visibilità della barra didascalie

La barra didascalie in alto sul display mostra il tipo di etichette corrente e, per alcuni tipi di etichette, altre informazioni ad esempio sul formato e sul codice a barre. È possibile nascondere la barra didascalie per visualizzare un numero maggiore di righe dell'etichetta sul display. Ciò è utile se le etichette contengono un testo disposto su più righe.

Per nascondere la barra didascalie

1. Premere **SETTINGS**.
2. Selezionare **Barra didascalie** premere **OK**.
3. Selezionare **Nascondi**, premere **OK**, quindi selezionare **Fine (ESC)**.

Modalità CAPS

Il tasto **CAPS** attiva/disattiva il blocco Shift. Quando è attivata questa modalità, l'indicatore Shift appare sul display e tutte le lettere digitate appariranno in maiuscolo. Shift è attivato per impostazione predefinita. Quando questa modalità è disattivata, tutte le lettere digitate appariranno in minuscolo.

Per attivare/disattivare Shift

- ◆ Premere **CAPS (SHIFT + SIZE)**.

Tasti Shift

I tasti **SHIFT** sono utilizzati per la selezione di funzioni o simboli presenti su ogni tasto numerico. Ad esempio quando si preme il tasto **9**, si digita il numero 9 sul display, ma se si preme **SHIFT** e il tasto **9**, sul display appare l'asterisco (*). Premendo uno dei tasti Shift si attiva/disattiva questa funzione. Non è necessario tenerli premuti contemporaneamente.

Tasto Escape

Il tasto **ESC** ripristina il menu precedente senza effettuare una selezione.

Tasti di navigazione

I tasti di navigazione funzionano nel modo seguente:

Tasto	Funzione
,	Si sposta di un carattere a sinistra sul display Torna al menu precedente (come ESC)
SHIFT ,	Si sposta di un'etichetta a sinistra sul display
=	Si sposta di un carattere a destra sul display Passa al livello di menu successivo (come OK)
SHIFT =	Si sposta di un'etichetta a destra sul display
;	Si sposta in alto nell'elenco
:	Si sposta in basso nell'elenco
OK	Seleziona una voce di menu

Tasto Backspace

Il tasto  elimina il carattere alla sinistra del cursore.

Tasto Cancella

Il tasto **CLR** azzerà tutte le impostazioni di testo e formato correnti, ripristinando sul display il tipo di etichetta "Generale".

Tasto Taglia

Il tasto **CUT** taglia il nastro. Quando si stampano diverse etichette, la stampante si mette in pausa dopo ciascuna etichetta per consentire all'utente di tagliarla. È possibile disattivare questa funzione per stampare più etichette consecutivamente. Vedere **Pausa per taglio etichette** a pagina 15.

Tasti veloci

I tasti veloci consentono di creare tipi di etichette specifici, aggiungere codici a barre, inserire simboli e utilizzare il testo memorizzato nella libreria. Questi tasti sono descritti nei dettagli più avanti in questa guida.

Uso dei file di etichette

La stampante crea e memorizza le etichette in file. Un file di etichette può contenere una o più etichette. Ogni volta che si crea un'etichetta si crea anche un nuovo file. È possibile inserire nuove etichette, rimuovere etichette esistenti e memorizzare gruppi di etichette in un file.

Creazione di un file di etichette

La stampante memorizza l'ultima etichetta utilizzata prima dello spegnimento e la ripropone all'accensione successiva. È necessario azzerare il testo e la formattazione dell'etichetta memorizzata prima di crearne una nuova.

Per creare un file di etichette

1. Se necessario, premere **CLR** per cancellare l'etichetta e la formattazione dal display.
2. Immettere un testo servendosi del tastierino.
3. Formattare il testo con le funzioni Dimensione testo o Stile testo. Vedere **Formattazione delle etichette** a pagina 6.
4. Salvare l'etichetta in memoria. Vedere **Salvataggio di un file di etichette** a pagina 15.

Aggiunta di etichette ad un file di etichette

È possibile aggiungere altre etichette ad un file di etichette esistente.

Per aggiungere un'etichetta ad un file

1. Premere **INSERT (SHIFT + SAVE)**.
2. Selezionare **A destra** per aggiungere l'etichetta a destra rispetto alla posizione attuale del cursore o **A sinistra** per aggiungerla alla sua sinistra.
3. Premere **OK**. Sul display si visualizza una nuova etichetta vuota, a sinistra o a destra di quella corrente.

È possibile passare in rassegna le etichette servendosi delle frecce direzionali.

Rimozione di etichette da un file

È possibile rimuovere una o più etichette da un file di etichette.

Per rimuovere un'etichetta

1. Premere **REMOVE (SHIFT + RECALL)**.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Tutto** per rimuovere tutte le etichette nel file.
 - **Corrente** per rimuovere l'etichetta nella posizione corrente del cursore.
 - **Intervallo**, quindi selezionare un intervallo di etichette da rimuovere.
3. Premere **OK**. Le etichette selezionate vengono eliminate dal display.

Stampa di un file di etichette

Quando si stampa un file di etichette, sono disponibili opzioni per stampare tutte le etichette, solo l'etichetta corrente o un intervallo di etichette nel file.

Per stampare le etichette

1. Premere **PRINT**. Se il file di etichette contiene più di una etichetta, compare un menu.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Tutto** per stampare tutte le etichette nel file.
 - **Corrente** per stampare l'etichetta nella posizione corrente del cursore.
 - **Intervallo**, quindi selezionare un intervallo di etichette da stampare.

3. Premere **OK**. Le etichette selezionate vengono stampate.
4. Premere **CUT** per tagliare le etichette.

Formattazione delle etichette

Esistono diverse opzioni di formattazione con le quali definire l'aspetto delle etichette.

Modifica della dimensione del testo

Il testo delle etichette può essere stampato in otto dimensioni: XXPiccolo, XPiccolo, Piccolo, Medio, Grande, XGrande, XXGrande e Maiuscolo (tutto in maiuscolo). La dimensione del testo selezionata si applica a tutto il testo di tutte le etichette di un file. È anche possibile selezionare la dimensione Auto per il testo, nel qual caso la stampante determina automaticamente la dimensione migliore (altezza/larghezza) del testo in base all'etichetta. Il carattere di dimensione Maiuscolo non è utilizzato con l'impostazione Auto.



La dimensione del testo disponibile dipende dalla larghezza impostata per il nastro e dal tipo di etichetta.

Per impostare la dimensione del carattere

- ◆ Premere **SIZE**. Ogni volta che si preme **SIZE**, si evidenzia la dimensione di carattere successiva nell'indicatore Dimensione sul display.
- È anche possibile selezionare la dimensione del carattere dal menu Impostazioni.

Modifica dello stile del testo

Il testo delle etichette può essere stampato in diversi stili: Grassetto, Corsivo, Sottolineato e Riquadro. È possibile selezionare una larghezza normale o stretta. Lo stile del testo selezionato si applica a tutto il testo di tutte le etichette di un file, compresi i simboli. Lo stile non si applica ai simboli personalizzati.

Per definire lo stile del testo

1. Premere **SETTINGS**.
2. Selezionare **Stile testo** e premere **OK**.
3. Selezionare uno stile con le frecce direzionali.
4. Premere **OK** e selezionare **Fine (ESC)**.

Creazione di etichette su più righe

È possibile creare etichette su più righe in base alla larghezza del nastro:

Larghezza nastro	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
N. righe	1	3	3	5	5

Il display mostra due righe di testo quando è visualizzata la barra didascalie; con la barra nascosta si visualizzano tre righe di testo. Utilizzare le frecce direzionali per passare in rassegna le diverse righe di testo. Vedere **Visibilità della barra didascalie** a pagina 4.

Per creare un'etichetta su più righe

1. Digitare il testo per la prima riga e premere **ENTER**.
2. Digitare il testo per la seconda riga.
3. Ripetere la procedura per ogni riga aggiuntiva.

Uso dei caratteri internazionali

La stampante supporta il set caratteri Latino esteso con la tecnologia RACE. Tenere premuto un tasto per scorrere le diverse lettere accentate corrispondenti, analogamente all'uso del tastierino di un cellulare. Ad esempio, se si tiene premuta la lettera **a**, appariranno in successione **à á â ã ä å** e tutte le varianti disponibili. L'ordine in cui appaiono questi caratteri accentati dipende dalla lingua selezionata.

Creazione di etichette industriali

È possibile creare velocemente etichette specifiche per applicazioni industriali, ad esempio da avvolgere attorno a fasci di cavi, a forma di bandiera, per patch panel, morsettiere o moduli. Si possono creare etichette a lunghezza fissa o etichette laminate. Ad ogni tipo di etichetta disponibile è associato un tasto veloce. Il tipo di etichetta corrente appare nella barra didascalie. Il tipo di etichetta predefinito, Generale, non ha formattazione speciale, il testo è centrato e la lunghezza è stabilita dal testo stesso. I tasti veloci commutano il tipo di etichetta. Ad esempio, se si sceglie il tipo Bandiera e successivamente il tipo Generale, è sufficiente premere il tasto FLAG una seconda volta per rimuovere l'impostazione Bandiera e tornare al tipo Generale.

Creazione di etichette per fasci di cavi

È possibile creare diversi tipi di etichetta da *avvolgere* attorno a cavi e fili elettrici: etichette per avvolgimento verticale, avvolgimento orizzontale, laminate e a bandiera.

Creazione di etichette per avvolgimento verticale

Un'etichetta per avvolgimento verticale viene avvolta attorno alla larghezza di un cavo o filo elettrico. È possibile immettere fino a cinque righe di testo; il testo si ripete per quante volte possibile in base alla sua dimensione e alla lunghezza dell'etichetta.



Per creare un'etichetta per avvolgimento verticale

1. Premere **V.WRAP**.
2. Immettere il diametro del cavo e premere **OK**.
3. Selezionare **Fine (ESC)** per creare l'etichetta.

Per creare velocemente più etichette, vedere **Creazione di etichette in serie** a pagina 13.

Creazione di etichette per avvolgimento orizzontale

Un'etichetta per avvolgimento orizzontale viene avvolta attorno alla lunghezza di un cavo o filo elettrico. Il testo si ripete per quante volte possibile in base alla sua dimensione e alla larghezza del nastro.



Per creare un'etichetta per avvolgimento orizzontale

1. Premere **H.WRAP (SHIFT + V.WRAP)**.
2. Immettere la lunghezza dell'etichetta e premere **OK**. Selezionare **AUTO** per impostare automaticamente la lunghezza in base al testo.
3. Selezionare **Fine (ESC)** per creare l'etichetta.

Per creare velocemente più etichette, vedere **Creazione di etichette in serie** a pagina 13.

Creazione di etichette laminate

Le etichette laminate devono essere stampate su carta appositata RHINO (codice catalogo 1734821). Il testo di queste etichette viene stampato sulla porzione superiore dell'etichetta in modo che la metà inferiore trasparente dell'etichetta possa avvolgersi su di esso e coprirlo, plastificandolo. Il nastro laminato ha una larghezza di 24 mm; tuttavia è possibile immettere solamente due righe di testo di dimensione XXPiccolo, XPiccolo e Piccolo.



Per stampare un'etichetta laminata

1. Premere **SELF-LAM (SHIFT + FLAG)**.
2. Immettere la lunghezza dell'etichetta o selezionare **AUTO** per impostare automaticamente la lunghezza in base al testo.

3. Premere **OK** per creare l'etichetta.

Per creare velocemente più etichette, vedere

Creazione di etichette in serie a pagina 13.

Creazione di etichette a bandiera

Le etichette a bandiera si

avvolgono attorno a un cavo o filo

elettrico ma la porzione di testo

dell'etichetta si estende oltre la

parte avvolta. Il testo di queste

etichette viene stampato

automaticamente su entrambi i lati dell'etichetta, con

uno spazio bianco centrale per l'avvolgimento attorno

al cavo. Quando si applica l'etichetta al cavo, le due

estremità aderiscono tra loro, formando una "coda"

a forma di *bandiera*. L'etichetta risultante può essere

letta da entrambi i lati.



Per stampare un'etichetta a bandiera

1. Premere **FLAG**.

2. Immettere la lunghezza della porzione di coda dell'etichetta. Selezionare **AUTO** per impostare automaticamente la lunghezza in base al testo. La lunghezza totale dell'etichetta è calcolata raddoppiando la lunghezza della coda, più 34 mm per l'avvolgimento attorno al cavo.

3. Selezionare **Fine (ESC)** per creare l'etichetta.

4. Immettere il testo per l'etichetta e premere **PRINT**.

Per creare velocemente più etichette, vedere

Creazione di etichette in serie a pagina 13.

Creazione di etichette a lunghezza fissa

La lunghezza delle etichette è generalmente stabilita dalla lunghezza del testo immesso. In alcuni casi,

tuttavia, si potrebbe decidere di impostare una lunghezza fissa per l'etichetta a prescindere dal testo.

La lunghezza fissa predefinita è 25 mm. Qualsiasi modifica a questo valore rimane effettiva sino a ulteriore modifica.

Per impostare la lunghezza dell'etichetta

1. Premere **FIXED**.

2. Immettere la lunghezza dell'etichetta e premere **OK**.

Il testo che non rientra nella lunghezza fissa apparirà ombreggiato sul display e sarà troncato al momento della stampa.


Creazione di etichette per patch panel

La modalità Centralina consente di etichettare una serie di porte su un patch panel. Selezionare la

distanza tra le porte, immettere il testo desiderato e stampare. Viene

stampata un'etichetta lunga con il

testo di ciascuna porta opportunamente distanziato.

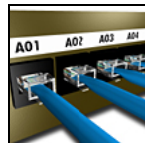

Per creare un'etichetta per patch panel

1. Premere **PPANEL**.

2. Selezionare **Distanza porte**.

3. Immettere la distanza tra ogni porta e premere **OK**.

La distanza predefinita è 15 mm.

4. Selezionare **N. di porte**.

5. Immettere il numero di porte e premere **OK**.

6. Selezionare **Fine (ESC)** per creare l'etichetta.

Ciascuna porta viene separata da una riga nera continua sul display.

7. Immettere il testo per ciascuna porta nell'etichetta.

Utilizzare le frecce Sinistra e Destra per passare da una porta all'altra.

Per creare automaticamente i dati per le porte, vedere


Creazione di etichette in serie a pagina 13.

Per stampare linee verticali tra le porte, vedere

Stampa di linee verticali tra celle a pagina 10.

Creazione di etichette per morsettiera

Le etichette per morsettiera sono molto simili a quelle per patch panel, ma in questo caso il testo viene stampato verticalmente per ciascun morsetto.

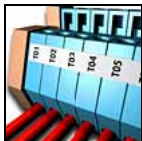

Per creare un'etichetta per morsettiera

1. Premere **TBLOCK**.
2. Selezionare **N. di morsetti** e premere **OK**.
3. Immettere il numero di morsetti e premere **OK**.
4. Selezionare **Dimensione blocchi** e premere **OK**.
5. Immettere la larghezza di ciascun morsetto e premere **OK**. La larghezza predefinita è 17,5 mm.
6. Selezionare **Fine (ESC)** per creare l'etichetta.
7. Immettere il testo per ciascun morsetto.

Utilizzare **SHIFT + , o =** per passare da un morsetto all'altro.

Per creare automaticamente i dati per i morsetti, vedere **Creazione di etichette in serie** a pagina 13.

Creazione di etichette per modulo

Il tipo di etichetta per modulo consente di etichettare una fila di fusibili. Impostare la larghezza di un fusibile e il numero di fusibili, immettere il testo desiderato per ciascun fusibile e stampare. Viene stampata un'etichetta lunga con il testo di ciascun fusibile opportunamente distanziato. È possibile utilizzare moltiplicatori di fusibile per regolare la larghezza di moduli individuali secondo necessità.



Per creare un'etichetta per modulo

1. Premere **MODULE**.
2. Selezionare **Lunghezza fusibile** e premere **OK**.
3. Immettere la lunghezza del fusibile e premere **OK**.
Selezionare la lunghezza del fusibile più piccolo del modulo. È possibile utilizzare moltiplicatori

di fusibile per aumentare la dimensione di moduli individuali più grandi. Vedere il passaggio 6. La lunghezza predefinita del fusibile è 17,5 mm.

4. Selezionare **N. di moduli** e premere **OK**.
5. Immettere il numero di moduli e premere **OK**.
6. Regolare la dimensione di moduli individuali utilizzando i moltiplicatori di fusibile. Vedere **Uso dei moltiplicatori di fusibile**.
7. Selezionare **Fine (ESC)** per creare l'etichetta.
8. Immettere il testo per ciascun modulo. Utilizzare le frecce Sinistra e Destra per passare da un modulo all'altro.

Per creare automaticamente i dati per i moduli, vedere **Creazione di etichette in serie** a pagina 13.

Uso dei moltiplicatori di fusibile

I moltiplicatori di fusibile consentono di regolare la dimensione di singoli fusibili all'interno di un'etichetta per modulo.

Per regolare la dimensione di un modulo individuale

1. Creare un'etichetta per modulo come descritto in **Creazione di etichette per modulo**.
2. Premere **SETTINGS**.
3. Selezionare **Conf etich corrente** e premere **OK**.
4. Selezionare **Moltiplicatore** e premere **OK**.
5. Utilizzare le frecce direzionali per selezionare il numero di modulo da regolare e premere **=**.
6. Selezionare il moltiplicatore per tale modulo.
7. Premere **OK** e selezionare **Fine (ESC)** per tornare all'etichetta.

Stampa di moduli vuoti

È possibile scegliere di stampare moduli vuoti alla fine delle etichette per modulo. La stampa dei moduli vuoti è disattivata per impostazione predefinita.

Per stampare moduli vuoti

1. Premere **SETTINGS**.
2. Selezionare **Stampa moduli vuoti** e premere **OK**.
3. Selezionare **On** e premere **OK**.
4. Selezionare **Fine (ESC)** per tornare all'etichetta.

Tutti i moduli vuoti alla fine dell'etichette per modulo verranno stampati.

Creazione di etichette verticali

È possibile stampare il testo delle etichette in direzione verticale. Le etichette con più righe di testo stamperanno il testo sotto forma di diverse colonne.



Per stampare un'etichetta verticale

1. Immettere il testo per l'etichetta.
2. Premere **VERTICAL**.
3. Immettere la lunghezza dell'etichetta. Selezionare **AUTO** per impostare automaticamente la lunghezza in base al testo.
4. Premere **OK** per creare l'etichetta.

Modifica del tipo di etichetta

Dopo aver creato un'etichetta di un certo tipo, è possibile modificarne il tipo senza perdere i dati. Quando si cambia il tipo da un'etichetta a più celle (ad esempio per patch panel) ad una a cella singola (ad esempio, Generale o Bandiera), ogni cella diviene una nuova etichetta. Le celle vuote vengono eliminate. Se i dati di un tipo di etichetta non rientrano nelle dimensioni del nuovo tipo, il testo in esubero sarà ombreggiato sul display.

Per cambiare il tipo di etichetta

1. Premere il tasto veloce corrispondente al nuovo tipo di etichetta.

2. Apportare le regolazioni opportune alle impostazioni del nuovo tipo.

Modifica delle impostazioni

Dopo aver creato un'etichetta, è possibile modificarne le impostazioni senza dover ripartire daccapo.

Per modificare le impostazioni dell'etichetta

1. Premere **SETTINGS**.
2. Selezionare **Conf etich corrente** e premere **OK**.
Si visualizzano le impostazioni specifiche di quel tipo di etichetta.
3. Apportare le modifiche necessarie.
4. Premere **OK** e selezionare **Fine (ESC)**.

Stampa di linee verticali tra celle

Le etichette a più celle, ad esempio per patch panel, morsettiera e modulo possono essere stampate con una linea verticale tra le celle.

Per stampare una linea verticale tra le celle

1. Premere **SETTINGS**.
2. Selezionare **Linee vert** e premere **OK**.
3. Selezionare **On**.
4. Premere **OK** e selezionare **Fine (ESC)**.

Tra le celle viene stampata una linea verticale.

Uso dei codici a barre

La stampante può generare i seguenti tipi di codice a barre:

Code 39	EAN8
Code 128 AUTO	EAN13
UPC A	UPC E

È possibile stampare un codice a barre solamente su nastro di larghezza 19 mm o 24 mm. Si può scegliere di stampare il testo in forma leggibile e serializzare i codici a barre.

Il codice a barre si stampa orizzontalmente lungo l'etichetta con il testo in corpo piccolo sottostante. A scelta, il testo può essere stampato prima o dopo il codice a barre.

Aggiunta di un codice a barre

Il testo del codice a barre si presenta sull'etichetta sul display come qualsiasi altro testo. Se il cursore si trova all'interno del testo del codice a barre, nella barra didascalie appaiono la dicitura **Codice a barre** e il tipo di codice.

Per aggiungere un codice a barre

1. Premere **BARCODE**.
2. Utilizzare le frecce direzionali per selezionare il tipo di codice a barre e premere **OK**.
3. Immettere il testo per il codice a barre e premere **OK**.

Modifica di un codice a barre

È possibile modificare o eliminare il codice a barre esistente.

Per modificare un codice a barre

1. Spostare il cursore ovunque all'interno del testo del codice a barre.
2. Premere **BARCODE** o digitare un carattere. Si visualizza un messaggio che chiede se si desidera modificare il codice a barre.
3. Premere **OK**. Si visualizza il testo del codice a barre esistente.
4. Modificare il testo del codice a barre e premere **OK**.

Eliminazione di un codice a barre

Il codice a barre su un'etichetta è considerato come un solo carattere.

Per eliminare un codice a barre

1. Portare il cursore alla fine del codice a barre sul display.
2. Premere .

Visibilità del testo del codice a barre

È possibile nascondere il testo leggibile di un codice a barre.

Per nascondere il testo del codice a barre

1. Premere **SETTINGS**.
2. Selezionare **Codice a barre con numeri** e premere **OK**.
3. Selezionare **Off**.
4. Premere **OK** e selezionare **Fine (ESC)**.

Aggiunta di simboli

La stampante è fornita con una serie di simboli predefiniti da utilizzare sulle etichette. I simboli sono suddivisi in diverse categorie:

Elettrico	Parentesi
Voce/Dati	Frecce
Audio/Video	Numeri
Attenzione	Valuta
Punteggiatura	

L'elenco completo dei simboli predefiniti è riportato a pagina 18.

Alcuni dei simboli più comuni sono accessibili direttamente dai tasti numerici, premendo il tasto **SHIFT** + il numero desiderato. Ad esempio, premere **SHIFT** + **1** per inserire la parentesi aperta (I).

È possibile trasferire un gruppo di simboli personalizzati dal software RHINO Connect™ alla stampante. Vedere **Uso del software RHINO Connect** a pagina 16 per ulteriori informazioni.

Inserimento di simboli

I simboli aggiunti ad un'etichetta possono essere formattati o eliminati come qualsiasi altro carattere.

Per inserire un simbolo

1. Premere **SYMBOL**.
2. Selezionare **Predefinito**, se necessario.

3. Selezionare una categoria di simboli.
4. Utilizzare le frecce direzionali per trovare il simbolo desiderato.
5. Premere **OK** per inserire il simbolo sull'etichetta.

Inserimento di simboli utente

I simboli personalizzati scaricati dal software RHINO Connect sono memorizzati nella categoria Simboli utente. Vedere **Uso del software RHINO Connect** a pagina 16 per ulteriori informazioni.

I simboli utente vengono inseriti nello stesso modo di quelli predefiniti, tuttavia i simboli utente non possono essere formattati.

Per inserire un simbolo utente

1. Premere **SYMBOL**.
2. Selezionare **Utente**.
3. Utilizzare le frecce direzionali per trovare il simbolo desiderato.
4. Premere **OK** per inserire il simbolo sull'etichetta.

Uso della libreria di testo

La stampante è fornita con una libreria contenente stringhe di testo predefinite. La libreria è suddivisa in diverse categorie:

Posizione	Voce/Dati
Audio	Sicurezza
Video	

La categoria Libreria utente è disponibile per inserire stringhe di testo personalizzate da utilizzare sulle etichette.



Le stringhe di testo della libreria utente non sono incluse quando si seleziona Tutto nel menu Libreria.

L'elenco completo delle stringhe di testo predefinite è riportato a pagina 19.

Inserimento di un testo della libreria

Il testo della libreria aggiunto ad un'etichetta può essere modificato, formattato o eliminato come qualsiasi altro testo immesso dalla tastiera.

Per aggiungere un testo a un'etichetta

1. Premere **LIBRARY**.
2. Selezionare una categoria.
3. Premere la prima lettera della stringa di testo desiderata. Il cursore passa alla prima stringa che inizia con tale lettera.
4. Premere **OK** per inserire il testo sull'etichetta.

Aggiunta di testo alla libreria utente

È possibile scaricare stringhe di testo personalizzate dal software RHINO Connect oppure aggiungere testi personalizzati alla libreria utilizzando la stampante. Vedere **Uso del software RHINO Connect** a pagina 16 per ulteriori informazioni.

Per aggiungere un testo personalizzato

1. Premere **LIBRARY**.
 2. Utilizzare le frecce direzionali per selezionare **Libreria utente**.
 3. Selezionare **Aggiungi testo** e premere **OK**.
 4. Immettere il testo e premere **OK**.
- Il testo viene aggiunto alla libreria.

Eliminazione di un testo dalla libreria utente

È possibile eliminare un testo personalizzato dalla libreria utente.

Per eliminare un testo dalla libreria utente

1. Premere **LIBRARY**.
2. Utilizzare le frecce direzionali per selezionare **Libreria utente**.
3. Selezionare il testo da eliminare.
4. Premere . Si visualizza un messaggio di conferma.

5. Premere **OK** per eliminare il testo.

Aggiunta di immagini

Quando si trasferiscono etichette alla stampante mediante il software RHINO Connect, le immagini sono memorizzate separatamente sulla stampante sotto forma di file d'immagine. È possibile applicare questi file d'immagine alla maggior parte delle etichette. Se non è possibile utilizzare un'immagine con una data etichetta, sul display si visualizza un'avvertenza.

Vedere la *Guida in linea del software RHINO Connect* per ulteriori informazioni sull'inserimento di immagini sulle etichette.

Per aggiungere un'immagine

1. Premere **SETTINGS**.
2. Selezionare **Scegli immagine** e premere **OK**.
3. Selezionare il file d'immagine desiderato e premere **OK**.

L'immagine non appare sul display, ma viene stampata sull'etichetta.

Creazione di etichette in serie

È possibile generare automaticamente le etichette creandole in serie. Creare anzitutto un modello iniziale, quindi impostare l'incremento e il numero per la serie.

È possibile serializzare qualsiasi numero o lettera selezionando la posizione dell'incremento, ad esempio il numero 2 in 123 o la lettera B in ABC. Ad esempio, quando è selezionato il numero 2 in 123 e l'incremento #=3, le etichette risultanti vengono stampate in questa successione: 123, 153 e 183.

Le lettere possono essere incrementate da A a Z e da a a z, mentre i numeri da 1 a 9. Quando si raggiunge la lettera Z o il numero 9 durante la serializzazione,

l'incremento aumenta aggiungendo una lettera o un numero. Ad esempio, Az incrementa ad Aaa, AZ a BA e A9 ad A10.

Sono disponibili tre metodi di serializzazione: Semplice, Simultanea e Avanzata.

Uso della serializzazione semplice

La serializzazione semplice crea una serie di etichette incrementando il modello di un carattere alfanumerico. Ad esempio, 101, 102, 103, 104 e così via.

Per utilizzare la serializzazione semplice

1. Immettere il testo per l'etichetta.
2. Premere **SERIAL**. Si visualizza una casella attorno al primo carattere dell'etichetta.
3. Utilizzare le frecce direzionali per spostare il cursore alla posizione di incremento e premere **OK**.
4. Selezionare la quantità dell'incremento per ogni etichetta e premere **OK**. Si può scegliere un incremento graduale fino a 10.
5. Selezionare il numero di etichette desiderato e premere **OK**. È possibile creare un massimo di 99 etichette.

Una nuova etichetta viene aggiunta al display per ogni etichetta della serie.



Per stampare più copie della stessa etichetta serializzata, premere # **COPIES (SHIFT + PRINT)** e immettere il numero di copie da stampare di ciascuna etichetta. Vedere **Stampa di più copie** a pagina 14.

Uso della serializzazione simultanea

La serializzazione simultanea crea una serie di etichette incrementando contemporaneamente due diversi caratteri alfanumerici. Ad esempio, A-101, B-102, C-103 e così via.

Per utilizzare la serializzazione simultanea

1. Immettere il testo per l'etichetta.
2. Premere **ADV.SER. (SHIFT + SERIAL)**.

3. Selezionare **Simultanea** e premere **OK**. Si visualizza una casella attorno al carattere corrispondente alla posizione del cursore.
4. Selezionare la posizione del primo carattere da incrementare e premere **OK**.
5. Selezionare la posizione del secondo carattere da incrementare e premere **OK**.
6. Selezionare la quantità dell'incremento dei caratteri per ogni etichetta e premere **OK**. Si può scegliere un incremento graduale fino a 10.
7. Selezionare la frequenza dell'incremento dei caratteri e premere **OK**.

Una nuova etichetta viene aggiunta al display per ogni etichetta della serie.

Uso della serializzazione avanzata

La serializzazione avanzata crea una serie di etichette consentendo di selezionare due sequenze da incrementare consecutivamente.

Ad esempio, A-101, A-102, A-103, B-101, B-102, B-103, C-101, C-102, C-103 e così via.

Per utilizzare la serializzazione avanzata

1. Immettere il testo per l'etichetta.
2. Premere **ADV.SER. (SHIFT + SERIAL)**.
3. Selezionare **Avanzata** e premere **OK**. Si visualizza una casella attorno al carattere corrispondente alla posizione del cursore.
4. Selezionare la posizione del primo carattere da incrementare e premere **OK**.
5. Selezionare la quantità dell'incremento per questa posizione del carattere e premere **OK**. Si può scegliere un incremento graduale fino a 10.
6. Selezionare la frequenza dell'incremento di questa posizione del carattere e premere **OK**.
7. Ripetere i passaggi da 4 a 6 per la posizione del secondo carattere da incrementare.

Una nuova etichetta viene aggiunta al display per ogni etichetta della serie.

Opzioni di stampa

È possibile stampare diverse copie della stessa etichetta, fascicolare le copie, mettere in pausa la stampa per tagliare le etichette, avanzare il nastro e regolare il contrasto di stampa.

Stampa di più copie

È possibile stampare fino ad un massimo di 99 copie simultaneamente.

Per stampare più copie

1. Premere **# COPIES (SHIFT + PRINT)**.
2. Premere la freccia **▲** per aumentare il numero di copie da stampare. L'impostazione predefinita è 2 copie.
3. Premere la freccia **▼** per diminuire il numero di copie da stampare (massimo 99).
4. Premere **OK** o **PRINT** per stampare.



Se il formato è complesso, potrebbe verificarsi una pausa prima della stampa.

Al termine della stampa, il numero di copie da stampare viene ripristinato a 2.

Fascicolazione delle copie

Quando si stampano più copie di un file di etichette contenente diverse etichette, tutte le copie della stessa etichetta vengono stampate prima dell'etichetta successiva. È possibile decidere di fascicolare le etichette in modo che venga stampata una copia completa del file prima della seconda copia. L'esempio seguente mostra tre copie di un file di etichette contenente tre etichette stampate normalmente e fascicolate.

Normale

A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103

Fascicolazione

A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

Per fascicolare più copie

1. Premere **SETTINGS**.
2. Selezionare **Fascicola copie** e premere **OK**.
3. Selezionare **On**.
4. Premere **OK** e selezionare **Fine (ESC)**.

Pausa per taglio etichette

Per impostazione predefinita, la stampante si mette in pausa dopo la stampa di ogni etichetta, in modo che l'etichetta possa essere tagliata. È possibile disattivare questa funzione e stampare le etichette in modo continuativo.

Per impostare la stampa continua

1. Premere **SETTINGS**.
2. Selezionare **Pausa per taglio etichette** e premere **OK**.
3. Selezionare **Off**.
4. Premere **OK** e selezionare **Fine (ESC)**.

Avanzamento del nastro di etichette

La spaziatura predefinita per tutte le etichette è circa 10 mm. Per aggiungere uno spazio vuoto supplementare all'inizio o alla fine di un'etichetta, è possibile avanzare il nastro con incrementi di 10 mm.

Per avanzare il nastro

1. Premere **FEED (SHIFT + CUT)**.
2. Premere **OK** per avanzare il nastro.

Regolazione del contrasto di stampa

Può talvolta essere necessario schiarire o scurire la stampa delle etichette, in funzione del supporto utilizzato.

Per regolare il contrasto di stampa

1. Premere **SETTINGS**.
2. Selezionare **Contrasto stampa** e premere **OK**.

3. Utilizzare le frecce direzionali per regolare il contrasto di stampa.
4. Premere **OK** e selezionare **Fine (ESC)**.
5. Ripetere secondo necessità fino ad ottenere una qualità di stampa soddisfacente.

Uso della memoria della stampante

La stampante è dotata di una memoria potente per il salvataggio dei file di etichette per uso futuro. Il numero di file di etichette che è possibile memorizzare dipende dalla dimensione dei file e dalla quantità di immagini che contengono. Quante più immagini contiene un file, tanto minore sarà la memoria disponibile per memorizzare i file di etichette.

Salvataggio di un file di etichette

È possibile salvare i file di etichette per uso futuro. Quando si salva un file di etichette, viene salvato il testo delle etichette insieme a tutte le informazioni di formattazione. Il nome di un file può contenere al massimo 20 caratteri alfanumerici.

Per salvare un file di etichette

1. Creare le etichette nel file.
2. Premere **SAVE**.
3. Utilizzare le frecce direzionali per selezionare **Nuovo** e premere **OK**.
4. Immettere un nome per il file di etichette e premere **OK**.
5. Premere **CLR** per iniziare la nuova etichetta.

Richiamo di un file di etichette dalla memoria

Dopo aver salvato un'etichetta in memoria, è possibile richiamarla per la stampa o la modifica. Richiamando un'etichetta si sostituisce l'etichetta corrente sul display.

Per richiamare un'etichetta dalla memoria

1. Premere **RECALL**. Si visualizzano le posizioni di memoria.
2. Utilizzare le frecce direzionali per selezionare la posizione di memoria contenente l'etichetta desiderata e premere **OK**.
Si visualizza un messaggio per confermare che l'etichetta corrente sarà cancellata, insieme al testo e alla formattazione.
3. Premere **OK**.

Eliminazione di un file di etichette dalla memoria

Quando un file di etichette diventa obsoleto, è possibile eliminarlo dalla memoria.

Per eliminare un'etichetta dalla memoria

1. Premere **RECALL**. Si visualizzano i file di etichette salvati.
2. Utilizzare le frecce direzionali per selezionare il file di etichette da eliminare.
3. Premere  e quindi premere **OK** per cancellare la posizione di memoria.

Pulizia della stampante

La stampante è destinata a una lunga durata senza problemi, e richiede una manutenzione minima.

Pulire la stampante di tanto in tanto per assicurarne il corretto funzionamento.

Per pulire la testina di stampa

1. Estrarre la cassetta.
2. Estrarre l'utensile di pulizia situato all'interno dello sportello della cassetta.
3. Pulire delicatamente la testina di stampa con il lato morbido dell'utensile.

Uso del software RHINO Connect

La stampante può essere utilizzata come unità stand alone per la stampa di etichette oppure in connessione al software RHINO Connect per la stampa da un computer. Il software è opzionale e non è incluso a tutte le stampanti.

Il software RHINO Connect offre le seguenti funzioni:

- Caricamento e download dei file di etichette per la stampa immediata e su richiesta
- Inserimento di immagini, loghi, simboli e insegne industriali personalizzati
- Importazione dei dati da un'applicazione Windows
- Creazione di etichette mediante la procedura guidata integrata
- Stampa delle etichette direttamente dal software RHINO Connect

Visitare www.dymo.com per ulteriori informazioni sull'acquisto del software. È inoltre possibile scaricare gratuitamente il driver di stampa per Windows per stampare direttamente da un'applicazione Windows sulla stampante RHINO.

Collegamento del computer

La stampante si collega al computer mediante un cavo USB; la presa è situata sulla base della stampante stessa.

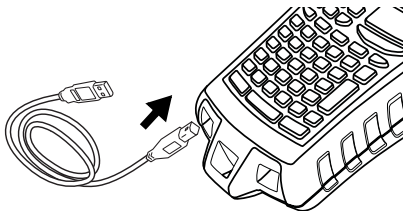


Figura 6

⚠ Durante il trasferimento dei dati tra la stampante e il computer, sul display della stampante si visualizza il messaggio **PC collegato... Non scollegare** e non è possibile utilizzare le funzioni della stampante.

Vedere la *Guida in linea del software RHINO Connect* per ulteriori informazioni sull'uso della stampante mentre è collegata al computer.

Simboli

Le tabelle seguenti elencano i simboli predefiniti per categoria.

Elettrico

⏏ □ Ω ∅²
○ ~ ~ ~ ≡ 中
⇨ ▸ † ∅ ∅
† † † † †
∅ ∅ ∅ ∅ ∅
λ == ~ ∞

Voce/Dati



Audio/Video



Attenzione



Punteggiatura

, ; ' " .
: & \ ! |
~ ? ¿ _ *
+ - ± / =
≠ ÷ @ # %
< > ≤ ≥

Parentesi

() []
{ }

Frecce

← ↑ → ↓

Numeri

1/2 1/4 3/4

Valuta

\$ ¢ £ ¥ €

Testo libreria

Le tabelle seguenti elencano il testo della libreria per categoria.

Posizione	
ANTICAMERA	PASSO CARRABILE
ARMADIO	PATIO
BAGNO	PAVIMENTO
BAGNO DI SERVIZIO	PISCINA
CABINA ARMADIO	PORTICATO
CAMERA	PRIMO PIANO
CAMERA MATRIMONIALE	RETRO
CAMERA OSPITI	RIPOSTIGLIO
CANCELLO	SALA BILIARDO
CANTINA	SALA DA PRANZO
CENTRO	SALA D'ATTESA
CENTRO DI SALUTE	SALA MULTIMEDIALE
CORTILE	SALOTTO
CUCINA	SERRA
DAVANTI	SINISTRA
DEMARC	SOGGIORNO
DEPENDANCE	SOLAIO
DESTRA	STANZA GIOCHI
ESTERNO	STUDIO
GARAGE	SUPERIORE
INFERIORE	TEATRO
INGRESSO	TINELLO
INTERNO	UFFICIO
LAVANDERIA	VASCA IDROMASSAGGIO
LIBRERIA	VERANDA
PALESTRA	

Audio	
ALTOP ANT CENTR	ALTOPARLANTE
ALTOP ANT DX	ANALOGICO
ALTOP ANT SX	AUDIO
ALTOP EST DX	CD
ALTOP EST SX	DIGITALE
ALTOP LAT DX	NASTRO
ALTOP LAT SX	OTTICO
ALTOP POST CENTR	REGOLATORE VOLUME
ALTOP POST DX	SUBWOOFER
ALTOP POST SX	SUONO
ALTOP SURR DX	SURROUND
ALTOP SURR SX	ZONA

Video	
CATV	RF
COMPONENTE	RS-232
COMPOSITO	SAT
DVD	S-VIDEO
DVI	TASTIERINO
DVR	TOUCH SCREEN
HDMI	TV
HDTV	VCR
IR	VESA
MONITOR	VIDEO
PROIETTORE	VIDEOCAMERA BADANTE
RCB	VIDEO
REMOTO	

Voce/Dati


CO	MODEM V. CAVO
DEMARC	RETE
DSL	SCRIVANIA
DSLAM	SISTEMA TELEFONICO
FAX	TELEFONO
INTERNET	USB
LAN	VoIP
LAPTOP	WIRELESS

Sicurezza

ACQUA ALTA	PISCINA
ALLARME	PORTA
APERTURA VENTILATORE	PORTA GARAGE
BASSA TEMP	PORTA INGRESSO
CANCELLO	PORTA RETRO
CCTV	PORTE SCORREVOLI
CELL	REMOTO
CONDOTTO	RICAMBIO
CONTATTO	RILEVATORE ACQUA
CONTATTO PORTA	RILEVATORE DI FUMO
CONTROLLER	RILEVATORE INCENDI
DUAL TECH	ROTTURA VETRO
ENERGIA	SENSORE
FOTOCAMERA	SENSORE DI PRESENZA
GAS	SENSORE D'URTO
MONOSSIDO DI CARBONIO	SIRENA
PASSO CARRABILE	STROBOSCOPICO
PIANTERRENO	TELEFONO
PIR	

Risoluzione dei problemi

Il seguente elenco riporta i problemi più comuni durante l'uso della stampante e le azioni risolutive.

Problema/messaggio di errore	Soluzione
Batteria in esaurimento Batteria scarica 	- Inserire l'adattatore di alimentazione. - Ricaricare la batteria. Vedere Ricarica della batteria. - Inserire due nuove pile alcaline AA come fonte di energia temporanea. Le pile AA sono instabili e devono essere utilizzate solo come soluzione provvisoria.
Qualità di stampa scadente	- Pulire la testina di stampa. Vedere Pulizia della stampante. - Regolare il contrasto di stampa. Vedere Regolazione del contrasto di stampa.
Nastro inceppato Motore in stallo per inceppamento.	- Aprire il vano della cassetta e premere il tasto di espulsione per sganciarla. - Rimuovere il nastro per eliminare l'inceppamento. - Verificare che il nastro sia inserito tra le guide della cassetta senza che provochi attrito. Vedere Inserimento e rimozione della cassetta. - Dopo aver eliminato l'inceppamento, premere OK per azzerare il display.
Stampa irregolare o sbieca La cassetta non è inserita correttamente.	- Verificare il vano della cassetta e sincerarsi che la cassetta sia inserita correttamente. Vedere Inserimento e rimozione della cassetta. - Verificare che le due leve del vano siano bloccate sui lati della cassetta per fissarla in posizione.
Impossibile chiudere il coperchio della cassetta La cassetta non è inserita correttamente.	Eliminare eventuali ostruzioni dal coperchio e verificare che la cassetta sia inserita correttamente. Vedere Inserimento e rimozione della cassetta .
Impossibile tornare al menu precedente	- Premere Esc per tornare al menu precedente. - Premere Clr per reimpostare il display e cancellare tutte le impostazioni.
Sul display non appare nulla	- Verificare che la stampante sia accesa. - Ricaricare la batteria o inserire l'adattatore di alimentazione. - Disinserire l'adattatore e le batterie, quindi ricollegare l'alimentazione per riavviare la stampante.
Fine del nastro La cassetta è vuota.	La stampante non riesce a rilevare la fine della cassetta. Verificare che sia rimasta una quantità sufficiente di nastro nella cassetta prima di avviare un grande processo di stampa.

Problema/messaggio di errore	Soluzione
Il testo visualizzato è illeggibile (troppo chiaro)	• Accendere la retroilluminazione. Vedere Uso della retroilluminazione. • Regolare il contrasto del display. Vedere Regolazione del contrasto del display.
Troppe righe Numero eccessivo di righe per la larghezza del nastro.	• Ridurre il numero di righe di testo. • Inserire una cassetta più larga.
Codice a barre non consentito I codici a barre possono essere stampati solo su nastri da 19 mm e 24 mm.	• Sostituire la cassetta. • Modificare la larghezza del nastro.
Laminazione non permessa Le etichette laminate possono essere stampate solo su supporto laminato da 24 mm.	• Sostituire la cassetta. • Modificare la larghezza del nastro.
Errore di stampa Il nastro si è inceppato.	• Aprire il coperchio della cassetta e verificare che il nastro non sia inceppato. • Tirare una piccola quantità di nastro dalla cassetta per sincerarsi che avanzi agevolmente.
Nessuna risposta alla pressione di un tasto Uno dei tasti può essere inceppato.	• Premere tutti i tasti per stabilire quale sia inceppato. • Premere con decisione il tasto inceppato per riportarlo in posizione normale.

Per ulteriore assistenza, rivolgersi all'Assistenza clienti DYMO del proprio paese di residenza. I recapiti di ogni paese sono riportati nella quarta di copertina di questa guida per l'utente.

Precauzioni per l'uso di batterie ricaricabili al litio

Le batterie ricaricabili al litio possono manifestare perdite, surriscaldarsi, incendiarsi o esplodere se non sono maneggiate con cura. Queste condizioni provocheranno a loro volta un guasto alla stampante e possibilmente danneggiare i meccanismi di protezione della batteria stessa. Ciò comporta di conseguenza possibili infortuni o lesioni all'utente. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni seguenti.

Durante la carica

È Pericolo

-
- Quando si carica la batteria, utilizzare solamente un caricatore apposito, nelle condizioni operative specificate.
 - Non collegare direttamente la batteria ad una presa elettrica o all'accendisigari dell'autovettura.
 - Non utilizzare o conservare la batteria in prossimità di fiamme o in un'autovettura quando la temperatura supera i 60°C.
-

È Attenzione

-
- Arrestare la carica della batteria se non si completa entro il tempo specificato.
-

È Attenzione

-
- Leggere attentamente questa guida per l'utente prima di caricare la batteria.
 - Non caricare la batteria in un luogo in cui siano presenti cariche elettrostatiche.
 - Caricare la batteria solo quando la temperatura ambiente è compresa tra 0°C e 45°C.
-

Batteria scarica

È Pericolo

-
- Utilizzare la batteria soltanto nell'apparecchiatura per la quale è intesa.
 - Non utilizzare o conservare la batteria in prossimità di fiamme o in un'autovettura quando la temperatura supera i 60°C.
-

È Attenzione

-
- Non caricare la batteria in un luogo in cui siano presenti cariche elettrostatiche.
 - Utilizzare la batteria solo quando la temperatura ambiente è compresa tra -20°C e 60°C.
-

Suggerimenti e commenti sulla documentazione

Dymo Corporation si impegna costantemente per produrre documentazione di altissima qualità da allegare ai nostri prodotti. I vostri suggerimenti e/o commenti sono estremamente graditi.

Saremo lieti di ricevere commenti o suggerimenti relativi alla guida per l'utente. Vi chiediamo di allegare ai suggerimenti/commenti le seguenti informazioni:

- nome del prodotto, numero di versione e numero di pagina;
- breve descrizione del contenuto (per es. istruzioni inesatte o poco chiare, aree che richiedono ulteriori approfondimenti, ecc.).

Sono graditi anche suggerimenti su ulteriori argomenti da trattare nella documentazione.

Inviare commenti/suggerimenti via e-mail a: **documentation@dymo.com**

Questo indirizzo e-mail è riservato a suggerimenti/commenti sulla documentazione. Per porre domande tecniche, rivolgersi all'Assistenza clienti.

Recapiti dell'assistenza clienti

La tabella seguente contiene i numeri telefonici per gli uffici di vendita e assistenza DYMO. DYMO è anche sul Web, all'indirizzo www.dymo.com.

Paese	Assistenza telefonica	Assistenza fax
Australia	1800/ 633 868	1800/ 817 558
België/Belgique	02/713 38 08	+31/ 20/ 581 93 80
Canada	(800) 263-6105	
Ceská Republika	02/619 12 720	02/619 12 730
Danmark	35 25 65 08	+31/ 20/ 581 93 80
Deutschland	069/ 66 56 85 29	+31/ 20/ 581 93 80
España	91/662 31 49	+31/ 20/ 581 93 80
France	01/69 32 49 32	+31/ 20/ 581 93 80
Hong Kong	02 2527 1928	
Hungaria	1 424 6600	1 424 6601
International ^a	+32 (0) 205040566	
Ireland	01 411 89 34	
Italia	02/ 45 28 13 08	+31/ 20/ 581 93 80
México	5368 2066	
Nederland	020/581 93 86	020/ 581 93 80
New Zealand	0800 803 966	0800 737 212
Norge	22 97 17 10	+31/ 20/ 581 93 80
Österreich	01/ 599 14 20 12	02/627-400-160
Polska	022/349 15 02	+31/ 20/ 581 93 80
Portugal	21 120 61 64	
Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra	044 342 04 66	+31/ 20/ 581 93 80
Slovakia	02/619 12 720	02/619 12 730
Suomi	09 229 07 04	+31/ 20/ 581 93 80
Sverige	08/ 632 00 57	+31/ 20/ 581 93 80
Türkiye	212/ 286 26 30 PBX	212/ 286 26 28
United Kingdom	020/ 7341 55 29	+31/ 20/ 581 93 80
United States	(203) 588-2500	

a.Utilizzare il numero internazionale per gli altri paesi non specificati nell'elenco precedente.

Questo prodotto reca il marchio CE per la conformità alla direttiva EMC e sulle basse tensioni ed è conforme alle seguenti normative internazionali:

Compatibilità US FCC Classe B

Sicurezza - EN 60950, IEC 950, UL 1950

Compatibilità EMC EN 61000 3-2/3; EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11; ENV 50204;

EU Immunità - EN 55024 e supplementi A1, A2 compatibilità elettromagnetica (EMC) - apparecchiature informatiche, caratteristiche di immunità

Emissioni - EN 61000-6-3: compatibilità elettromagnetica (EMC) - Comma 6: standard generici - Sezione 3: standard di emissione per ambienti residenziali, commerciali e industriali leggeri.

RoHS 2002/95/CE